

Instrucciones de seguridad importantes

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Respete todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca de agua.
6. Limpíelo únicamente con un paño seco.
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instálelo de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, rejillas de calefacción, quemadores u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.
9. No anule el propósito de seguridad de la clavija tipo polarizada o de toma de tierra. Una clavija polarizada tiene dos puntas, una más ancha que la otra. Una clavija tipo toma de tierra tiene dos puntas además de una tercera punta de toma de tierra. La punta ancha o la tercera punta se ofrecen para su seguridad. Cuando la clavija provista no quepa en su toma, busque a un electricista para cambiar la toma obsoleta.
10. Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o pellizcado, especialmente en la clavija, toma de corriente y el lugar donde sale del aparato.
11. Sólo utilice accesorios/acoples especificados por el fabricante.
12. Utilícelo solamente con un mueble móvil, soporte, trípode, repisa o mesa especificado por el fabricante o vendido con el aparato. Cuando se utilice un mueble móvil, tenga cuidado al mover la combinación mueble móvil/aparato para evitar lesiones por un vuelco.
13. Refiera todo trabajo de servicio a personal de servicio calificado. Se requiere un trabajo de servicio cuando el aparato se haya dañado de cualquier modo, por ejemplo que se haya dañado el cable de alimentación o la clavija, se haya derramado líquido u objetos hayan caído dentro del aparato, el aparato se ha expuesto a lluvia o humedad, que no funcione con normalidad o que se haya caído.



Advertencias FCC

ADVERTENCIA: Los cambios o las modificaciones a esta unidad no aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un equipo digital de Clase B, según lo señalado en la Parte 15 de las Normas FCC (la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no es instalado y usado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirán las interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se pueden identificar encendiendo y apagando el equipo, recomendamos al usuario que intente solucionar las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o posición de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente del conectado con el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico de radio/TV con experiencia para recibir ayuda.

Advertencias adicionales

- El aparato no debe exponerse a goteos ni salpicaduras y ningún objeto con líquido, como un jarrón, debe colocarse sobre el aparato.
- La clavija de alimentación se usa como mecanismo de desconexión y debe permanecer fácilmente utilizable durante el uso previsto. Para desconectar el aparato de la alimentación por completo, la clavija de alimentación debe desconectarse completamente de la toma de corriente.
- La batería no debe exponerse a calor excesivo como luz del sol, fuego o elementos semejantes.
- La marca precautoria está ubicada en la parte inferior del aparato.
- La marca informativa está ubicada en la parte trasera del aparato.

Advertencias y precauciones

- **PRECAUCIÓN:** PARA PREVENIR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INSERTE COMPLETAMENTE LA PUNTA ANCHA DE LA CLAVIJA EN LA RANURA ANCHA.
- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendios y descargas eléctricas, no exponga este aparato a lluvia ni humedad.
- **PRECAUCIÓN:** El uso de controles, ajustes o la realización de procedimientos distintos a los especificados aquí podría resultar en exposición a radiación peligrosa.
- **ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones hechos a este aparato que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
- **ADVERTENCIA:** No coloque el aparato encima de ninguna superficie suave, porosa o sensible para evitar dañar la superficie. Use una barrera de protección entre el aparato y la superficie para proteger la superficie.
- **ADVERTENCIA:** Usar este aparato cerca de iluminación fluorescente puede ocasionar interferencias con el uso del mando. Si el aparato se comporta irregularmente, aléjese de cualquier iluminación fluorescente, ya que esto puede ser la causa.
- **PRECAUCIÓN:** Existe riesgo de explosión si la batería se cambia incorrectamente. Cambie únicamente por una del mismo tipo o de tipo equivalente.
- **ADVERTENCIA:** Existe peligro de explosión si intenta cargar baterías alcalinas estándares en la unidad. Utilice exclusivamente baterías recargables NiMH.
- **ADVERTENCIA:** La batería tipo botón del mando a distancia contiene mercurio. No lo tire a la basura, en lugar de ello reciclelo o deséchelo como material peligroso.
- **ADVERTENCIA:** Las baterías de litio, como todas las baterías recargables, son reciclables y deberán reciclarse y no desecharse en la basura doméstica normal. Contacte a su gobierno local para conocer las prácticas de reciclaje de su zona. Nunca deberán incinerarse ya que podrían explotar.
- **ADVERTENCIA:** Riesgo de descarga – No abrir. La clavija de alimentación o el adaptador directo se usa como mecanismo de desconexión y debe permanecer fácilmente utilizable durante el uso previsto. Para desconectar el aparato del suministro por completo, la clavija de alimentación o el adaptador directo deben desconectarse de la toma de corriente por completo.



ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO quite la CUBIERTA (O PARTE TRASERA). NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO DENTRO. REFIERA TODO TRABAJO DE SERVICIO A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.



El símbolo de un rayo con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario sobre la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro de la carcasa del producto que puede ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario acerca de la presencia de importantes instrucciones de uso y mantenimiento (de servicio) en los impresos que acompañan este aparato.



Este símbolo indica que este producto incorpora doble aislamiento entre la tensión peligrosa y las partes accesibles al usuario.


No mezcle baterías viejas y nuevas.

No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (ni-cad, ni-mh, etc.).

Introducción y configuración


Potencia

Potencia CA: cable de alimentación eléctrica CA

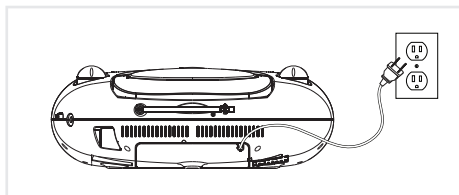


Carga de la batería

Necesita 6 baterías de tamaño "C" (no se incluyen).

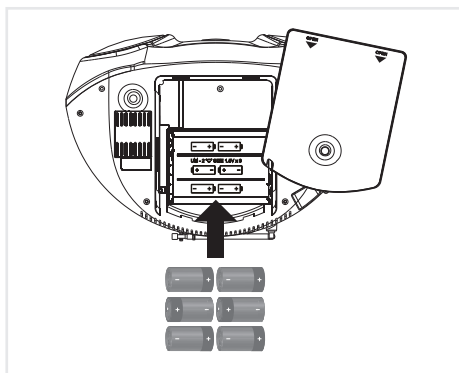


CD/Entrada de línea Off, FM, AM
Ajuste para cambiar entre los modos CD/Entrada de línea, Off, FM, o AM.

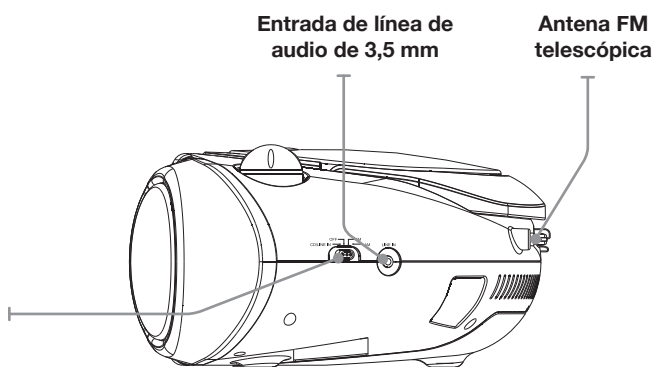

Volumen
Gire para ajustar el volumen.

Puerta del CD

Sintonización
En el modo de radio, gire para ajustar la emisora AM o FM.

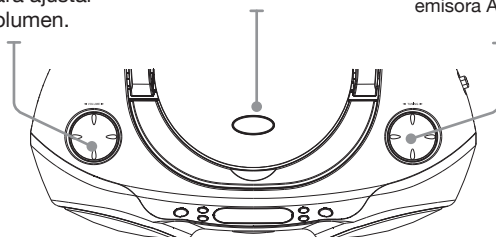


Repetir
Presione para repetir la pista actual.
Presione dos veces para repetir el álbum completo.

Parar
Presione para parar un CD durante la reproducción.

Programar
Presione para programar el CD cargado para reproducir las pistas en un orden determinado.

Ignorar/Buscar
Presione para ignorar las pistas del CD cargado.
Presione y sostenga para buscar en la pista actual.

Reproducir/pausar
Presione para reproducir o pausar el CD cargado.

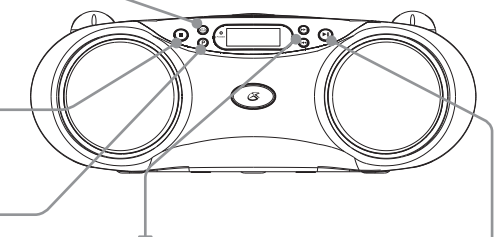

CD

Cargando un CD

1. Abra la **puerta del CD**.
2. Ponga un CD en el boombox, con la etiqueta hacia arriba.
3. Cierre la **puerta del CD**.

Reproducción de un CD

1. Siga las instrucciones para cargar un CD.
2. Ajuste el modo **CD/Entrada de línea, Off, FM, AM** a CD.
3. Presione el botón **Reproducir/Pausar** para empezar a reproducir el CD cargado.

Programación de un CD

1. Siga las instrucciones para cargar y reproducir un CD.
2. Presione el botón **Parar** para parar el CD durante la reproducción.
3. Presione el botón **Programar**.
"01" empezará a destellar en la pantalla.
4. Presione los botones **Ignorar/Buscar** para seleccionar una pista.
5. Presione el botón **Programar** para guardar la pista seleccionada en el programa.
6. Repita los pasos 4 y 5 para programar hasta 20 pistas.

Radio

Reproducción de radio

1. Ajuste el modo **CD/Entrada de línea, Off, FM, AM** al modo de radio AM o FM.
2. Ajuste el dial **Sintonizar** para sintonizar la radio.

Recepción de radio

Ajuste la posición de la **Antena telescópica FM** para mejorar la recepción de radio FM.

El radio reloj trae una antena AM integrada. Para mejorar la recepción de radio AM, ajuste la posición del radio reloj.

Entrada de audio de 3,5 mm

Use la entrada de audio

Se necesita un cable de audio de 3,5 mm (no incluido).

1. Conecte un cable de audio de 3,5 mm a la **Entrada de audio de 3,5 mm** y la salida de audio en un reproductor MP3 u otro dispositivo de audio.
2. Ajuste el modo **CD/Entrada de línea, Off, FM, AM** a CD/Entrada de línea.
3. Use los controles nativos del reproductor MP3 conectado u otro dispositivo de audio para reproducir su audio a través de boombox.

Cuando no esté en uso, asegúrese de desconectar el cable de audio de 3,5 mm (no se incluye).



Ayuda internacional

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, or to get answers to frequently asked questions, visit the support section at:

www.gpx.com

Para descargar este Manual del Usuario en inglés, español y francés, o para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite la sección de apoyo en

www.gpx.com

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol ou français, ou pour obtenir des réponses à des questions fréquemment posées, consultez la rubrique d'assistance sur

www.gpx.com