

Consignes de sécurité importantes

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Observez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près de points d'eau.
6. Nettoyez uniquement l'unité avec un chiffon sec.
7. N'obstruez aucun orifice de ventilation. Installez l'unité conformément aux instructions du fabricant.
8. Le produit doit être placé loin des sources de chaleur telles que des radiateurs, fours ou autres appareils (amplificateurs inclus) produisant de la chaleur.
9. Ne désassemblez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une prise polarisée possède deux broches, une étant plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre possède une troisième broche de mise à la terre. Cette troisième broche permet de garantir votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour le remplacement de la prise de courant obsolète.
10. Les cordons électriques doivent être disposés de manière à ce que l'on ne marche pas dessus, notamment au niveau des fiches, prises de courant et aux points de sortie de l'appareil.
11. Utilisez seulement les pièces/accessoires du fabricant.
12. N'utilisez qu'un pied, trépied ou support recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Les arrêts brutaux, la force excessive ou les surfaces inégales peuvent provoquer la chute de l'appareil et de son support.
13. Confiez l'entretien de l'appareil à du personnel spécialisé. Une réparation est nécessaire lorsque l'unité est endommagée, le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé, un liquide a été renversé sur l'unité ou un objet est tombé à l'intérieur de l'unité, l'unité a été exposée à l'eau ou à la pluie, l'unité ne fonctionne pas normalement ou a subi une chute.



Avertissements de la FCC

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification apporté à cette unité et non expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, en accord avec le chapitre 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Installation. Cet équipement génère, utilise et rayonne de l'énergie de fréquence radio et peut nuire aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions du mode d'emploi. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences surviennent dans une installation particulière. Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être localisées en allumant ou en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger les interférences en employant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Reorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Séparer davantage l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demandez assistance à un revendeur ou un technicien expérimenté dans le domaine radio/TV.

Avertissements supplémentaires

- L'unité ne doit pas être exposée aux éclaboussures et égouttements et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé sur l'unité.
- La fiche du cordon d'alimentation permet de mettre l'unité hors tension, celle-ci doit rester facilement accessible en cours d'utilisation. Pour entièrement mettre hors tension l'unité, débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant murale.
- N'exposez pas les piles à une source de chaleur excessive telle que les rayons de soleil, les flammes et sources de chaleur similaires.
- Le marquage Attention figure sur le panneau arrière de l'unité.
- Les précautions figurent sur le panneau arrière de l'unité.

Avertissements et précautions

- **ATTENTION :** Afin de prévenir tout risque d'électrocution, insérez TOUJOURS LA LARGE BROCHE DANS LA PLUS GROSSE FENTE.
- **AVERTISSEMENT :** Afin de réduire les risques d'incendie et d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie et l'humidité.
- **ATTENTION :** L'utilisation de commandes ou d'optimisations autres que celles spécifiées dans ce manuel peut causer une dangereuse exposition aux radiations.
- **AVERTISSEMENT :** Tout changement ou modification apporté à cette unité et non expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.
- **AVERTISSEMENT :** N'installez pas l'unité sur une surface molle, poreuse ou sensible, afin de ne pas endommager cette surface. Installez un tissu entre l'unité et la surface afin de protéger celle-ci.
- **AVERTISSEMENT :** L'utilisation de cette unité en présence de lumières fluorescentes peut causer des interférences lors de l'utilisation de la télécommande. En cas de dysfonctionnement, éteignez les sources de lumière fluorescentes, car celles-ci pourraient en être la cause.
- **ATTENTION :** Un danger d'explosion est présent lorsque les piles sont remplacées de manière incorrecte. Remplacez seulement les piles par des piles de type équivalent.
- **AVERTISSEMENT :** Charger des piles alcalines dans l'unité peut causer une explosion. Utilisez seulement des piles rechargeables NiMH.
- **AVERTISSEMENT :** Les piles boutons de la télécommande contiennent du mercure. Ne les jetez pas à la poubelle, recyclez-les ou disposez-les comme des déchets dangereux.
- **AVERTISSEMENT :** Les piles Lithium ion, comme toutes les autres piles rechargeables, sont recyclables et doivent être jetées avec vos déchets ménagers. Contactez votre municipalité pour obtenir des conseils sur les moyens de disposition et de recyclage dans votre région. N'incinerez pas vos piles, car celles-ci peuvent exploser.
- **AVERTISSEMENT :** Danger d'électrocution - N'ouvrez pas.

Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
Ne mélangez pas des piles alcalines, standards (carbone-zinc) et rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc.).



AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'électrocution, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE) DE L'UNITÉ. AUCUN COMPOSANT RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR N'EST PRÉSENT DANS L'UNITÉ. CONFIÉZ TOUTE RÉPARATION À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.



Le symbole de l'éclair fleché dans un triangle équilatéral est utilisé pour alerter l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur du boîtier du produit, et qui peut être suffisamment importante pour constituer un risque d'électrocution.



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral est utilisé pour alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de maintenance et de réparation dans la documentation jointe au produit.




Ce symbole indique que ce produit comporte une double isolation séparant les tensions dangereuses des pièces accessibles.

Présentation et paramètres


Alimentation

Alimentation secteur: Câble d'alimentation AC intégré

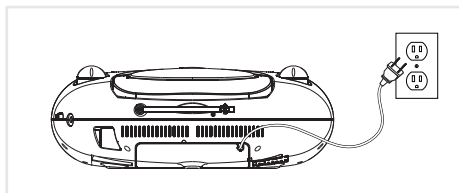


Alimentation sur batterie

Fonctionne avec six piles de taille C (non incluses).

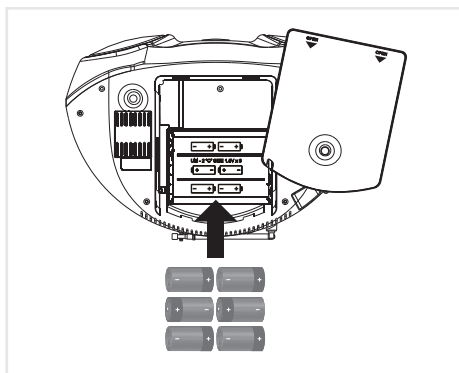


CDG/entrée ligne, Éteint, FM, AM
Positionnez l'interrupteur sur le mode CD/entrée ligne, éteint, FM ou AM.

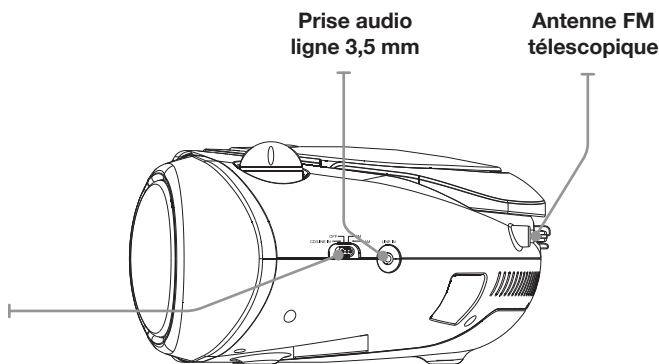

Volume
Tournez pour régler le volume.

Capot CD

Réglage
En mode radio, tournez pour régler la station de radio AM ou FM.

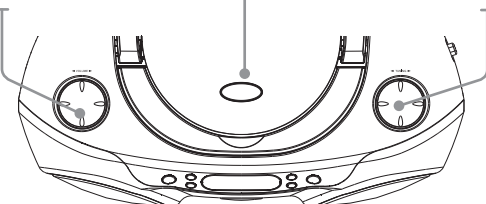


Répéter
Appuyez pour répéter la piste en cours.
Appuyez deux fois pour répéter l'album en entier.

Stop
Appuyez pour arrêter un disque en cours de lecture.

Programme
Appuyez pour programmer la lecture de pistes dans un ordre spécifique sur un disque chargé.

Saut/recherche
Appuyez pour circuler entre les pistes sur un disque chargé. Maintenez cette touche appuyée pour effectuer une recherche dans la piste en cours.

Lecture/Pause
Appuyez sur cette touche pour jouer ou mettre en pause un disque chargé.

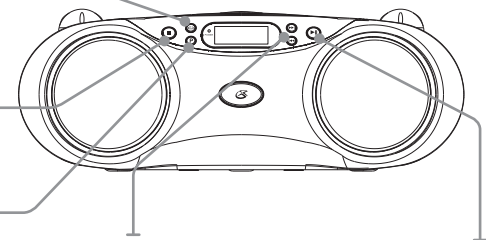

CD

Charger un CD

1. Ouvrez le **clapet CD**.
2. Chargez un disque dans le tiroir de disque, l'étiquette vers le haut.
3. Fermez le **clapet CD**.

Jouer un disque

1. Suivez les instructions pour Charger un disque.
2. Positionnez l'interrupteur **CD/entrée ligne, éteint, FM, AM** sur CD.
3. Appuyez sur la touche **Lecture/Pause** pour commencer la lecture du disque chargé.

Programmer un CD

1. Suivez les instructions pour Charger un CD et Lire un CD.
2. Appuyez sur la touche **Stop** pour arrêter un CD durant la lecture.
3. Appuyez sur la touche **Program** (programme).
"01" Commencera à s'afficher sur l'écran.
4. Appuyez sur les touches **Saut/Recherche** pour sélectionner une piste.
5. Appuyez sur la touche programme pour sauvegarder la piste sélectionnée sur le programme.
6. Répétez les étapes 4 et 5 pour programmer jusqu'à 20 pistes.

Radio

Jouer la radio

1. Positionnez l'interrupteur **CD/entrée ligne, éteint, FM, AM** sur le mode radio AM ou FM.
2. Tournez la molette **Réglage** pour régler la radio.

Réception radio

Réglez la position de l'**Antenne télescopique FM** pour améliorer la qualité de réception de la radio FM.

Une antenne AM est intégrée dans le radio réveil. Pour améliorer la réception de radio AM, réglez la position du radio réveil.

Prise audio 3,5 mm

Utilisation de l'entrée audio

Nécessite un câble audio 3,5 mm (non-inclus).

1. Connectez un câble 3,5 mm audio sur la **prise 3,5 mm audio** et les entrées audio sur un lecteur MP3 ou autre appareil audio.
2. Positionnez l'interrupteur **CD/entrée ligne, éteint, FM, AM** sur Entrée ligne.
3. Utilisez les commandes d'origine sur le lecteur MP3 connectée ou d'autres sources pour jouer vos sons par le poste.

Lorsque vous n'utilisez pas, assurez-vous de déconnecter le câble audio 3,5 mm (non inclus).



Assistance internationale

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, or to get answers to frequently asked questions, visit the support section at:

www.gpx.com

Para descargar este Manual del Usuario en inglés, español y francés, o para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite la sección de apoyo en

www.gpx.com

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol ou français, ou pour obtenir des réponses à des questions fréquemment posées, consultez la rubrique d'assistance sur

www.gpx.com

Pour des informations sur la garantie et la version la plus récente de ce manuel, rendez-vous sur www.gpx.com

service client: 1-888-999-4215

Assistance courrier électronique: proinfo@dpiinc.com, Email Parts: partsinfo@dpiinc.com

Copyright © 2012 Digital Products International (DPI, Inc.) tous les autres noms de marque apparaissant ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Ces spécifications peuvent faire l'objet de changement sans notification.