

CD/ Radio/ Radiocasete USB con compatibilidad con MP3

Guía de usuario para el modelo nº BC665 v1069-01



Instrucciones de seguridad importantes

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Respete todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca de agua.
- Limpíelo únicamente con un paño seco.
- No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instálelo de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, rejillas de calefacción, quemadores u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.
- No anule el propósito de seguridad de la clavija tipo polarizada o de toma de tierra. Una clavija polarizada tiene dos puntas, una más ancha que la otra. La punta ancha o la tercera punta se ofrecen para su seguridad. Cuando la clavija provista no quepa en su toma, busque a un electricista para cambiar la toma obsoleta.
- Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o pellizcado, especialmente en la clavija, toma de corriente y el lugar donde sale del aparato.
- Sólo utilice accesorios/acoples especificados por el fabricante.
- Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas y cuando deje de usarse durante periodos largos de tiempo.
- Refiera todo trabajo de servicio a personal de servicio calificado. Se requiere un trabajo de servicio cuando el aparato se haya dañado de cualquier modo, por ejemplo que se haya dañado el cable de alimentación o la clavija, se haya derramado líquido u objetos hayan caído dentro del aparato, el aparato se ha expuesto a lluvia o humedad, que no funcione con normalidad o que se haya caído.
- Utilicelo solamente con un mueble móvil, soporte, trípode, repisa o mesa especificado por el fabricante y diseñado para ser usado con el aparato. Cuando se utilice un mueble móvil, tenga cuidado al mover la combinación mueble móvil/aparato para evitar lesiones por un vuelco.



Advertencias FCC

ADVERTENCIA: Los cambios o las modificaciones a esta unidad no aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un equipo digital de Clase B, según lo señalado en la Parte 15 de las Normas FCC (la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no es instalado y usado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirán las interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se pueden identificar encendiendo y apagando el equipo, recomendamos al usuario que intente solucionar las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o posición de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente del conectado con el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico de radio/TV con experiencia para recibir ayuda.

Additional Warnings and Precautions

- **PRECAUCIÓN:** PARA PREVENIR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INSERTE COMPLETAMENTE LA PUNTA ANCHA DE LA CLAVIJA EN LA RANURA ANCHA.
- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el aparato a la lluvia, humedad, goteos o salpicaduras.
- **PRECAUCIÓN:** El uso de controles, ajustes o la realización de procedimientos distintos a los especificados aquí podría resultar en exposición a radiación peligrosa.
- **ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones hechos a este aparato que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
- **ADVERTENCIA:** No coloque esta unidad directamente sobre un mueble con acabado blando, poroso o sensible. Como ocurre con cualquier componente de goma fabricado con aceites, los pies podrían dejar marcas o manchas en las superficies sobre las que descansan. Recomendamos el uso de elementos de protección, como una pieza de tejido o de cristal entre la unidad y la superficie para reducir el riesgo de daños y/o manchas.
- **ADVERTENCIA:** Usar este aparato cerca de iluminación fluorescente puede ocasionar interferencias con el uso del mando. Si el aparato se comporta irregularmente, alejese de cualquier iluminación fluorescente, ya que esto puede ser la causa.
- **PRECAUCIÓN:** Existe riesgo de explosión si la batería se cambia incorrectamente. Cambie únicamente por una del mismo tipo o de tipo equivalente.
- **ADVERTENCIA:** Existe peligro de explosión si intenta cargar baterías alcalinas estándares en la unidad. Utilice exclusivamente baterías recargables NiMH.
- **ADVERTENCIA:** La batería del mando tipo botón contiene mercurio. No la tire a la basura, en cambio recíclala o deséchela como material peligroso.
- **ADVERTENCIA:** Las baterías de litio, como todas las baterías recargables, son reciclables y deberán reciclarse y no desecharse en la basura doméstica normal. Contacte a su gobierno local para conocer las prácticas de reciclaje de su zona. Nunca deberán incinerarse ya que podrían explotar.
- **ADVERTENCIA:** Peligro de descarga – No abrir.
- **PRECAUCIÓN:** El aviso de precaución se encuentra en la parte posterior o inferior del aparato.
- El aparato no será expuesto a goteos ni salpicaduras, y no deberán colocarse objetos que contengan líquidos, como jarrones sobre este.
- El cable de alimentación se usa como mecanismo de desconexión y debe permanecer fácilmente utilizable durante el uso previsto. Para desconectar el aparato del suministro eléctrico por completo, la clavija de alimentación debe desconectarse completamente de la toma de corriente.
- La batería no deberá ser expuesta a un calor excesivo, como el de la luz solar, un fuego o similares.
- Mantenga tanto las pilas nuevas como las usadas alejadas de los niños. Si el compartimento de las pilas no se cierra bien, deje de usar el producto y mántengalo fuera del alcance de los niños.
- Si cree que las pilas hubieran podido ser ingeridas o haber quedado alojadas en cualquier parte del cuerpo, busque asistencia médica inmediatamente.
- No mezcle pilas nuevas con pilas usadas.
- Sustituya todas las pilas usadas por otras nuevas.
- No mezcle pilas alcalinas con pilas estándar (carbón-zinc), o recargables (ni-cad, ni-mh, etc).
- Las pilas deberán ser recicladas o eliminadas respetando las regulaciones estatales y locales.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (o tapa). El interior del aparato no contiene partes que puedan ser reparadas por el usuario. Para su reparación, acuda solo a personal cualificado.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario acerca de la presencia de importantes instrucciones de uso y mantenimiento (de servicio) en los impresos que acompañan este aparato.



El símbolo de un rayo con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario sobre la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro de la carcasa del producto que puede ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



Este símbolo indica que este producto incorpora doble aislante entre la tensión peligrosa y las partes accesibles al usuario.





DO NOT INGEST BATTERY, CHEMICAL BURN HAZARD.

ADVERTENCIA
NO INGIERA LAS PILAS, PELIGRO
DE QUEMADURA QUÍMICA

CARACTERÍSTICAS Y CONTROLES


CARACTERÍSTICAS

- Reproductor de CD: CD, CD-R/RW, CD de MP3
- Puerto USB: compatible con archivos en formato MP3
- Radio AM/ FM (DLL)
- Entrada de audio de 3,5mm
- Pistas programables
- Reproductor de discos de carga superior
- Control de volumen analógico
- Altavoces integrados de rango completo
- Antena AM/ FM integrada
- Pantalla LCD negativa con iluminación de fondo blanco
- Alimentación por CA: cable de alimentación integrado
- Alimentación por batería (CC): requiere 6 baterías tamaño C (no incluidas)
- Duración de la batería: aproximadamente 8 horas de reproducción de audio

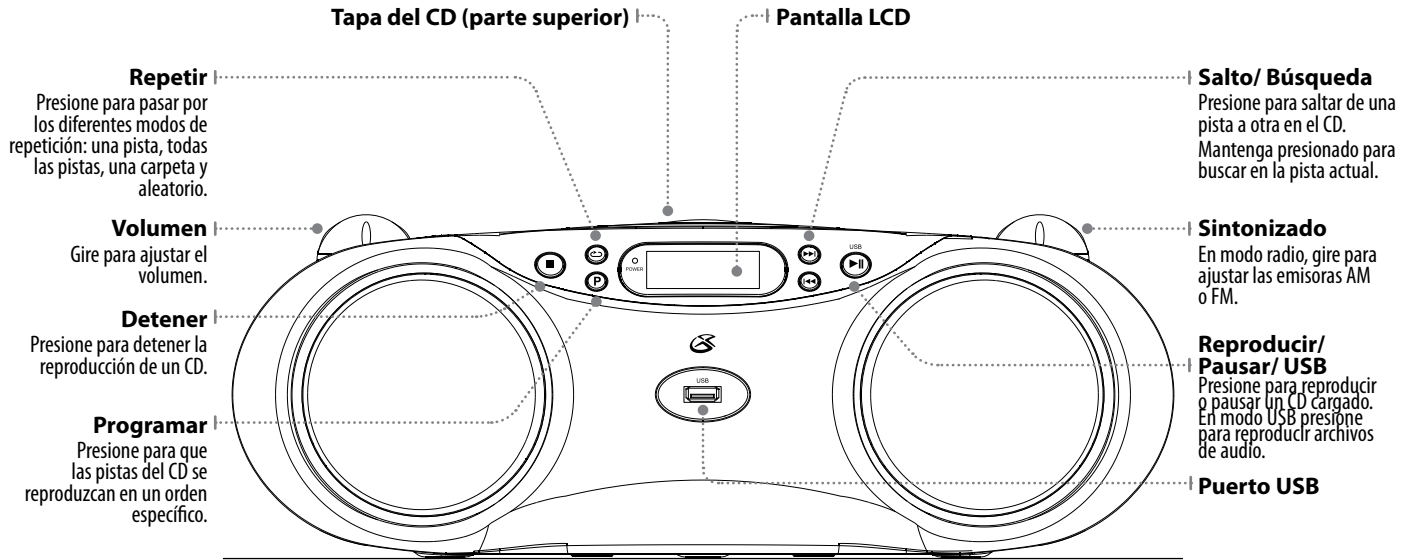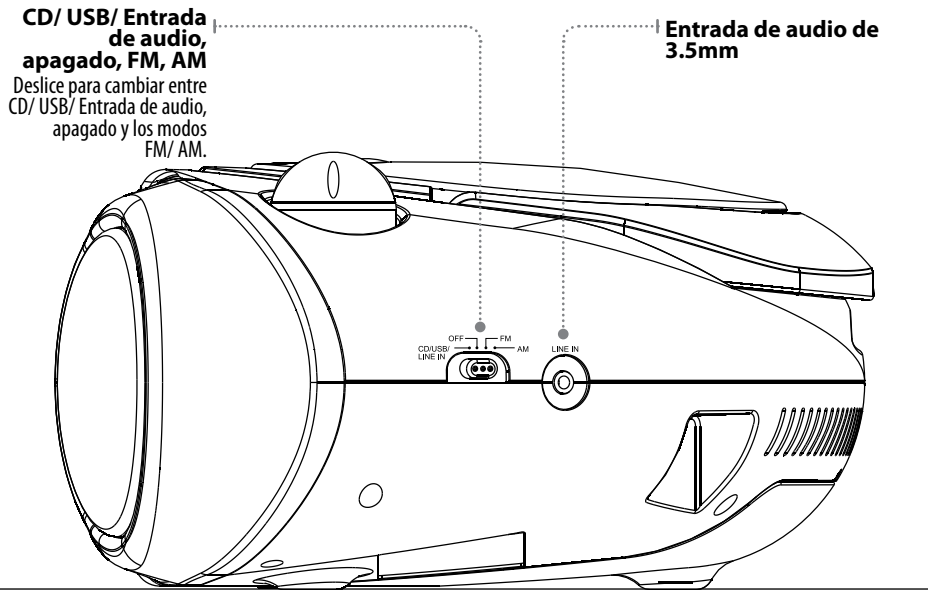


ALIMENTACIÓN Y BATERÍA

Enchufe el cable a una toma de corriente estándar para alimentar la unidad. Esta unidad necesita 6 baterías tamaño C (no incluidas) para su funcionamiento mediante baterías.

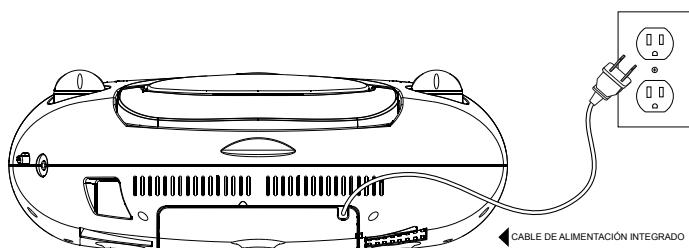

◀ CABLE DE ALIMENTACIÓN INTEGRADO

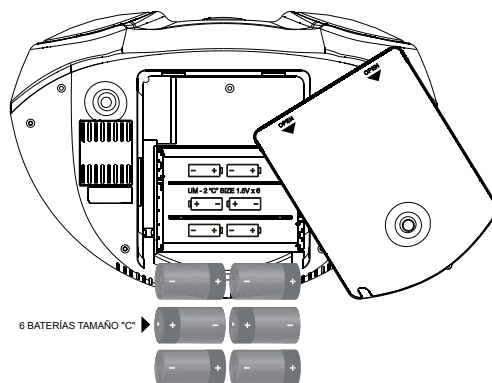

▶ 6 BATERÍAS TAMAÑO "C"

CD

Carga y reproducción de un CD/ CD de MP3

1. Abra la tapa del CD y ponga un CD con la cara impresa mirando hacia arriba.
2. Cierre la tapa del CD.
3. Deslice el **Interruptor de modos** a modo CD.
4. Presione el botón **Reproducir/ Pausar** para empezar a reproducir el disco cargado.

Programar un CD/ CD de MP3

1. Presione el botón **Detener** para detener un CD cargado.
2. Presione el botón **Programar**. "P01" parpadeará en la pantalla.
3. Presione el botón **Salto/ Búsqueda** para seleccionar una pista.
4. Presione el botón **Programar** para añadir a la programación la pista seleccionada.
5. Repita los pasos 4 y 5 para programar la reproducción de hasta 20 pistas en un orden específico.
6. Presione el botón **Detener** para cancelar una programación.

USB

Reproducción de audio desde una unidad USB

1. Inserte una unidad USB y deslice el **Interruptor de modos** a modo USB.
2. Mantenga pulsado el botón de Reproducir/ Pausar para cambiar entre los modos CD y USB.
3. Presione el botón **Reproducir/ Pausar** para iniciar la reproducción de los archivos de audio de la unidad USB. Use los controles en el radiocasete para pausar, reproducir o saltar pistas.

RADIO

Recepción de radio

La radio tiene una antena AM/ FM integrada en ella. Para mejorar la recepción de la radio ajuste la posición del radiocasete.

Escuchar la radio

1. Deslice el **Interruptor de modos** al modo AM o FM.
2. Ajuste el dial **Sintonizado** para sintonizar la radio.

ENTRADA DE AUDIO DE 3.5MM

Uso de la entrada de audio

Cable de entrada de audio de 3.5 mm no incluido.

1. Conecte un extremo del cable de entrada de audio a la **Entrada de audio** en la parte trasera de la unidad, y conecte el otro extremo del cable en la salida de audio de un reproductor de MP3 u otra fuente de audio.
2. Presione el botón de **Encendido** para encender la unidad.
3. Deslice el **Interruptor de modos** a **Entrada de audio**.
4. El audio reproducido mediante el dispositivo conectado se escuchará por los altavoces.

APOYO INTERNACIONAL

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, or to get answers to frequently asked questions, visit the support section at:


www.gpx.com

Para descargar este Manual del Usuario en inglés, español y francés, o para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite la sección de apoyo en:

www.gpx.com

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol ou français, ou pour obtenir des réponses à des questions fréquemment posées, consultez la rubrique d'assistance sur:

www.gpx.com

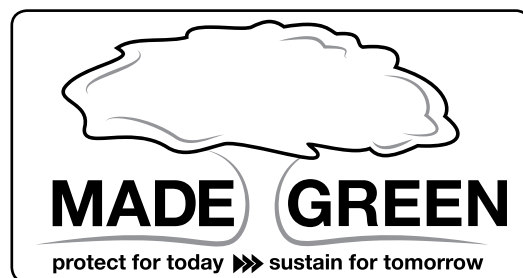

Para obtener información sobre la garantía y la última versión de esta Guía del Usuario, visite **www.gpx.com**

Servicio de atención al cliente: **1-888-999-4215** | Asistencia a través de correo electrónico: **prodinfo@dpiinc.com** | Email Piezas: **partsinfo@dpiinc.com**

Copyright © 2014 Digital Products International (DPI, Inc.) Todas las marcas que aparecen aquí son propiedad de sus dueños respectivos. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.