

Equipo de sonido inalámbrico

Guía de usuario para el modelo BCB117 v1823-01



Advertencias FCC

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un equipo digital de Clase B, según lo señalado en la Parte 15 de las Normas FCC (la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no es instalado y usado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirán las interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se pueden identificar encendiendo y apagando el equipo, recomendamos al usuario que intente solucionar las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o posición de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente del conectado con el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico de radio/TV con experiencia para recibir ayuda.

Advertencias y precauciones adicionales

- **PRECAUCIÓN:** PARA PREVENIR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INSERTE COMPLETAMENTE LA PUNTA ANCHA DE LA CLAVIJA EN LA RANURA ANCHA.
- El cable de alimentación se usa como mecanismo de desconexión y debe permanecer fácilmente utilizable durante el uso previsto. Para desconectar el aparato del suministro eléctrico por completo, la clavija de alimentación debe desconectarse completamente de la toma de corriente.
- **ADVERTENCIA:** Peligro de descarga – No abrir.
- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el aparato a la lluvia, humedad, goteos o salpicaduras.
- El aparato no será expuesto a goteos ni salpicaduras, y no deberán colocarse objetos que contengan líquidos, como jarrones sobre este.
- **PRECAUCIÓN:** El uso de controles, ajustes o la realización de procedimientos distintos a los especificados aquí podría resultar en exposición a radiación peligrosa.
- **ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones hechos a este aparato que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

- **ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones hechos a este aparato que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
- **ADVERTENCIA:** Usar este aparato cerca de iluminación fluorescente puede ocasionar interferencias con el uso del mando. Si el aparato se comporta irregularmente, aléjese de cualquier iluminación fluorescente, ya que esto puede ser la causa.
- **PRECAUCIÓN:** Existe riesgo de explosión si la batería se cambia incorrectamente. Cambie únicamente por una del mismo tipo o de tipo equivalente.
- **ADVERTENCIA:** Existe peligro de explosión si intenta cargar baterías alcalinas estándares en la unidad. Utilice exclusivamente baterías recargables NiMH.
- Las baterías de litio, como todas las baterías recargables, son reciclables, y deben ser recicladas o eliminadas de acuerdo a las normas estatales y locales. Nunca se deben tirar a la basura normal doméstica, y nunca deben ser incineradas, ya que podrían explotar. Póngase en contacto con su gobierno local para las prácticas sobre eliminación o reciclaje de estas baterías en su área.
- Las baterías no deben exponerse a un calor excesivo como el procedente de la luz solar, fuegos o similares.
- El aviso de precaución se encuentra en la parte posterior o inferior del aparato.
- La información de marcado se encuentra en la parte posterior o inferior del aparato.
- Mantenga tanto las pilas nuevas como las usadas alejadas de los niños. Si el compartimento de las pilas no se cerrara bien, deje de usar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Busque atención médica de inmediato si sospecha que usted o alguien haya ingerido las baterías o que hayan sido insertadas en cualquier parte del cuerpo.
- No mezcle baterías viejas y nuevas.
- Sustituya todas las pilas usadas por otras nuevas.
- No mezcle las baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio) o (níquel e hidruro metálico).
- Las baterías deben reciclarse o desecharse de acuerdo con las normas estatales y locales.
- **ADVERTENCIA:** Este producto puede contener sustancias químicas reconocidas por el Estado de California como causantes de defectos en los nacimientos u otros daños reproductivos (proposición 65 de California). Lávese las manos tras su uso.
- Este producto cumple y cumple con todas las regulaciones federales.



Advertencia: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (o tapa). El interior del aparato no contiene partes que puedan ser reparadas por el usuario. Para su reparación, acuda solo a personal cualificado.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario acerca de la presencia de importantes instrucciones de uso y mantenimiento (de servicio) en los impresos que acompañan este aparato.



El símbolo de un rayo con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario sobre la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro de la carcasa del producto que puede ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



Este símbolo indica que este producto incorpora doble aislamiento entre la tensión peligrosa y las partes accesibles al usuario.



Este producto utiliza un láser de Clase 1 para leer discos compactos. Este reproductor de discos compactos por láser está equipado con interruptores de seguridad para evitar exposición cuando la puerta CD esté abierta y el sistema de cerrado vencido. Hay radiación láser invisible cuando la tapa del reproductor CD esté abierta y el sistema de cerrado haya fallado o haya sido vencido. Es muy importante que evite exposición directa al rayo láser en todo momento. Por favor no intente vencer o saltarse los interruptores de seguridad.


Características y controles

Características

- Altavoces estéreo incorporados
- Compatible con Bluetooth
- Alcance inalámbrico: 18 metros
- Reproductor de CD: compatible con CD, CD-R/ RW
- Pistas programables
- Radio AM/FM con antenas incorporadas
- Entrada auxiliar (conexión de entrada de audio de 3,5 mm)
- Controlador analógico de volumen
- Pantalla de LED rojo
- Alimentación por corriente alterna (AC): requiere un cable de corriente alterna (incluido)
- Alimentación por corriente continua (DC) de batería: requiere 6 pilas tipo C (no incluidas)

Incluye

- Cable de corriente alterna (AC)
- Guía de usuario

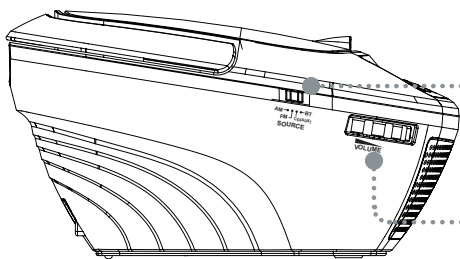


Asa de transporte

Bandeja de CD

Fuente AM/FM/CD (Aux)/ Bluetooth


Control de volumen

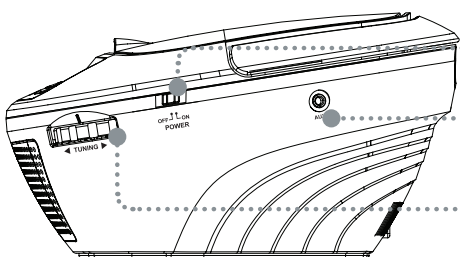

ENCENDIDO/APAGADO

Entrada auxiliar

Dial de sintonización

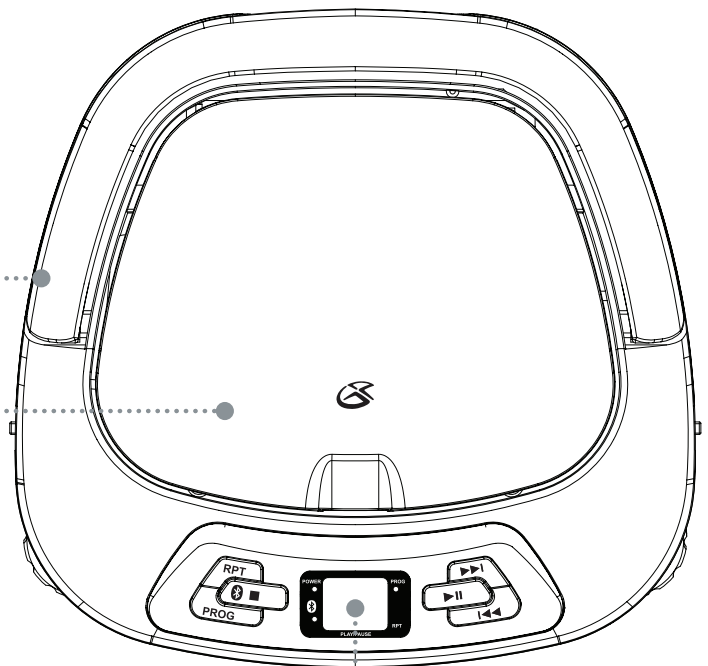

Pantalla

Controles

RPT (Repetir)
Pulse para repetir una única pista o todo el álbum.

Emparejar Bluetooth/Detener

PROG (Programar)
Pulse para programar la reproducción de pistas en un orden específico.


Reproducir/Pausar

Saltar Fwd/Rev.
Pulse para saltar entre pistas de un CD.
Mantenga pulsado para buscar una pista concreta.

Alimentación


Cable de corriente alterna (AC)

Para suministrar energía, conecte el cable de alimentación en el puerto de alimentación ubicado en la parte trasera o el equipo de sonido y una fuente estándar de energía.

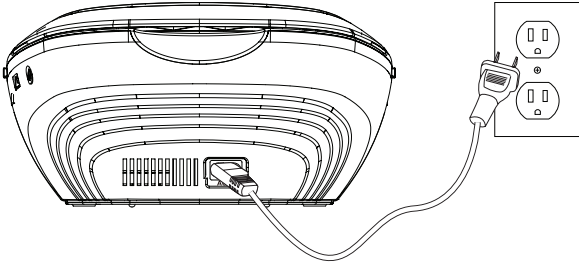

Alimentación a través de batería

Para alimentación a través de batería, esta unidad requiere 6 pilas del tipo C (no incluidas).

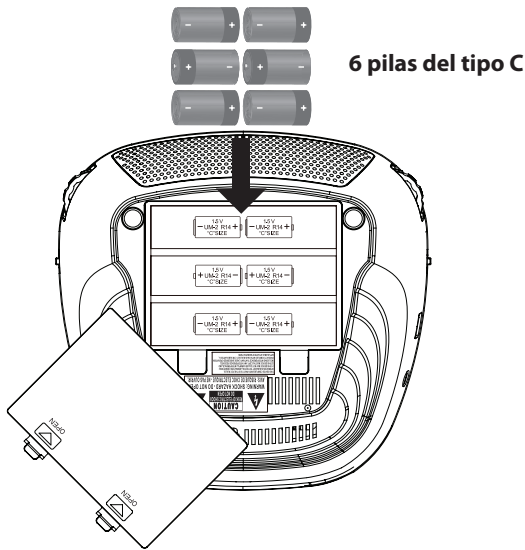

Bluetooth Inalámbrico

Emparejar a un dispositivo Bluetooth y Reproducir Audio

1. Ajuste la **Fuente** del equipo de sonido al **modo BT (Bluetooth)**. Una luz azul parpadeará en la pantalla contigua al símbolo. Si el equipo de sonido no comienza automáticamente a emparejarse, pulse el botón. Cuando realice un emparejamiento, manténgase a 1 metro de distancia.
2. Utilice los controles de su dispositivo Bluetooth, seleccione BCB117 en las opciones de emparejamiento Bluetooth. Cuando el emparejamiento resulte exitoso, la luz azul en la pantalla pasará a estar fija y la unidad emitirá un sonido de campanillas. Si su dispositivo requiere una clave, introduzca la clave por defecto 0 0 0 0. Consulte el manual de usuario de su dispositivo para ver instrucciones específicas de emparejamiento y conexión con dispositivos Bluetooth.
3. El sonido del dispositivo Bluetooth conectado será escuchado ahora a través de los altavoces. Utilice los controles del dispositivo Bluetooth conectado para seleccionar y reproducir pistas de audio. Reproduzca, pause o salte pistas de audio utilizando los controles del dispositivo o del equipo de sonido.

Tras el emparejamiento inicial, la unidad permanecerá emparejada a menos que sea desemparejada manualmente por el usuario o eliminada debido a un reinicio del dispositivo. Si su dispositivo debe ser desemparejado u ocurriera algún problema de emparejamiento, desempareje la unidad de su dispositivo Bluetooth y siga estos pasos de nuevo.

Reproducir Audio

Cargar y Reproducir un CD

1. Abra la bandeja del CD y coloque un CD en el equipo de sonido, procure que la etiqueta del CD vaya hacia arriba.
2. Cierre la bandeja del CD.
3. Ajuste la **Fuente** del equipo de sonido a **modo CD**.
4. Pulse el botón **Reproducir/Pausar** para comenzar con la reproducción del disco cargado.

Programar un CD

1. Pulse el botón **Stop** para detener un CD cargado.
2. Pulse el botón **PROG.** "01" parpadeará en la pantalla.
3. Pulse los botones **Saltar Fwd/Rev** para seleccionar una pista.
4. Pulse el botón **PROG** para añadir al programa la pista seleccionada. Repita este proceso para programar, hasta 20 pistas sean reproducidas en un orden específico.
5. Pulse el botón **Stop** para cancelar un programa.

Reproducir Radio AM/FM

Esta unidad está equipada con antenas AM/FM internas. Para mejorar la recepción de la radio, ajuste la posición de la unidad.

1. Ajuste la **Fuente** del equipo de sonido al **modo AM o FM**.
2. Ajuste el **Dial de Sintonización** a la banda de frecuencia deseada.
3. Gire el dial de **Volumen** para encender la radio y ajustar el volumen al nivel deseado.
4. Ajuste el dial de **Sintonización** para sintonizar la radio.

Entrada Auxiliar

Requiere un cable de audio de 3,5 mm (no incluido).

1. Conecte un cable de audio de 3,5 mm a la Entrada Auxiliar de la unidad y a una salida de audio de un reproductor MP3 u otra fuente de audio.
2. Ajuste la Fuente del equipo de sonido al modo CD (Aux).
3. Utilice los controles del reproductor MP3 conectado u otra fuente de audio para comenzar a reproducir audio a través del equipo de sonido.

International Support

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, or to get answers to frequently asked questions, visit the support section at: www.gpx.com

Para descargar este Manual del Usuario en inglés, español y francés, o para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite la sección de apoyo en: www.gpx.com

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol ou français, ou pour obtenir des réponses à des questions fréquemment posées, consultez la rubrique d'assistance sur: www.gpx.com

For Warranty Information and the most up-to-date version of this User's Guide, go to www.gpx.com

Customer Service: 1-888-999-4215 | **Email Support:** prodinfo@dpiinc.com | **Email Parts:** partsinfo@dpiinc.com

Copyright © 2016 Digital Products International (DPI, Inc.) All other trademarks appearing herein are the property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice.



**Protect for Today
Sustain for Tomorrow**