



BI108B

MANUEL D'UTILISATION

Sommaire

Avertissements et précautions	2
Consignes de sécurité importantes.....	3-4
Contenu de l'emballage & Fonctionnalités	5
Mise sous tension de l'appareil & Informations sur les piles	6
Docker un iPod & Lecture du contenu d'un iPod Shuffle/iPod docké .	7-8
Réglage de la radio AM/FM	9
Fonctionnement de l'entrée audio auxiliaire.....	9
Emplacement des commandes & Présentation des commandes .	10-11
Informations sur notre service client	12

Avertissements et précautions

POUR PREVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE PAS LAISSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU L'HUMIDITÉ.



Ce symbole, situé à l'arrière du produit, a pour but d'informer l'utilisateur de la présence d'une "dangereuse tension" non isolée à l'intérieur de l'unité, d'une magnitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution.



Ce symbole, situé sous ou à l'arrière du produit, a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien (réparation) dans la documentation accompagnant l'appareil.

ATTENTION: AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, INSÉREZ TOTALEMENT LA LARGE BROCHE DANS LA PLUS GROSSE FENTE.

Afin de réduire les risques d'électrocution, ne pas retirer le couvercle (ou le dos). Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur dans l'unité. Référez-vous à du personnel qualifié pour toute réparation.

AVERTISSEMENT: Les changements ou modifications de cette unité non expressément approuvés par le constructeur peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.

Ne mélangez pas des piles de type alcalines, standard (carbone-zinc), et rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc).

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B; en accord avec les règles de la FCC, chapitre 15. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radio et, et peut nuire aux communications radio lorsqu'il n'est pas installé et utilisé en conformité avec le mode d'emploi. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement venait à causer des interférences nocives à la réception radio ou télévision, qui peuvent être déterminées en l'allumant et en l'éteignant, l'utilisateur est invité à tenter de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou repositionner l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance qui sépare l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une sortie d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision spécialisé pour obtenir de l'aide.

Consignes de sécurité importantes

1. Lisez ces instructions - Vous devez prendre connaissance de toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
2. Conservez ces instructions - Les consignes de sécurité et d'utilisation doivent être conservées pour référence ultérieure.
3. Observez tous les avertissements - Respectez tous les avertissements apposés sur le produit et sur le manuel d'utilisation.
4. Suivez ces instructions - Respectez toutes les consignes de fonctionnement et d'utilisation.
5. Nettoyage - Essuyez l'appareil uniquement avec un tissu sec. Débranchez ce produit de la prise de courant avant de nettoyer. Ne pas utiliser de nettoyants liquides ou d'aérosols. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'appareil.
6. Accessoires - Utilisez seulement des accessoires recommandés par le fabricant, l'utilisation d'autres accessoires non recommandés peut entraîner des risques.
7. Eau et humidité - N'utilisez pas cet appareil près de points d'eau, par exemple, à proximité d'une baignoire, d'un évier de cuisine, d'une cuve de buanderie, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou autre environnement de ce type.
8. Accessoires - Ne placez pas l'appareil sur un pied, un trépied, un support ou une table instable. L'appareil pourrait tomber et blesser sérieusement quelqu'un et/ou s'endommager. N'utilisez qu'un pied, trépied ou support recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Les fixations de l'appareil devraient être réalisées en conformité les instructions du fabricant et ne devraient être réalisées qu'avec des accessoires de montage recommandés par le fabricant.
9. Le déplacement de l'appareil et de son support devrait être fait avec précaution. N'utilisez qu'un pied, trépied ou support recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Les arrêts brutaux, la force excessive ou les surfaces inégales peuvent provoquer la chute de l'appareil et de son support.



10. Ventilation - Les fentes et ouvertures de l'appareil ont pour but de le ventiler et d'assurer une utilisation fiable du produit, ainsi que de le protéger de la surchauffe. Ces ouvertures ne doivent donc pas être obstruées. Les ouvertures ne doivent pas être bloquées en plaçant le produit sur un lit, canapé, tapis ou autres surfaces similaires. Ce produit ne doit pas être installé dans un espace confiné comme une bibliothèque ou une étagère à moins qu'une ventilation correcte soit possible ou que l'installation soit en conformité avec les consignes d'installation du fabricant.
11. Sources d'alimentation - Raccordez l'appareil uniquement à un type d'alimentation électrique comme indiqué dans le manuel d'utilisation et sur la plaque signalétique de l'appareil. Si vous n'êtes pas sûr du type de tension de votre installation secteur, consultez votre revendeur ou compagnie électrique

locale. Pour les produits qui doivent être utilisés avec une batterie ou autre source d'alimentation, référez-vous aux instructions d'utilisation.

12. Mise à la terre ou polarisation - ce produit peut être équipé d'une fiche polarisée (une prise polarisée possède deux broches, une étant plus large que les deux autres). Il est possible d'insérer cette fiche uniquement dans un sens. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour le remplacement de la prise de courant obsolète. Ne désassemblez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée.


Avertissements - le cordon d'alimentation de ce produit est équipé d'une fiche à trois broches mise à la terre, il s'agit d'une fiche disposant d'une troisième broche (pour la mise à la terre). Cette troisième broche permet votre sécurité. Cette fiche s'adapte seulement à une prise de courant mise à la terre. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour le remplacement de la prise de courant obsolète. Ne désassemblez pas le dispositif de sécurité de la fiche mise à la terre.

13. Protection du cordon d'alimentation - Les cordons électriques doivent être disposés de manière à ce que l'on ne marche pas dessus, notamment au niveau des fiches, prises de courant, et aux points de sortie de l'appareil.

14. Fiche de protection - Le produit est équipé d'une prise possédant une protection contre la surcharge. Ceci est une fonction de sécurité. Référez-vous au mode d'emploi pour le remplacement de la prise ou pour sa réinitialisation. Assurez-vous que le technicien ait utilisé une prise de remplacement spécifiée par le fabricant et qui possède la même protection de surcharge que la prise originale.

15. Mise à la terre de l'antenne extérieure - Lorsqu'un système d'antenne ou câble extérieur est relié à ce produit, soyez sûr que le système d'antenne ou de câble est relié à la terre pour assurer une certaine protection contre des montées subites de tension et des accumulations de charge statique. L'article 810 du Code National Électrique, ANSI/NFPA 70, fournit des informations sur la mise en terre correcte ainsi que sa structure, la mise à la terre des câbles vers l'unité de décharge de l'antenne, les connexions aux électrodes de mise à la terre et les conditions pour mettre les électrodes en terre.

Voir le schéma:

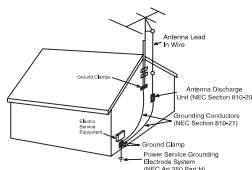

16. Orages - Pour une protection additionnelle pendant un orage ou lorsque l'appareil est sans surveillance ou non utilisé pendant une longue période, débranchez-le de la prise de courant et déconnectez l'antenne ou le câble. Cela permettra de prévenir tout dommage lié aux orages et aux surtensions.



17. Lignes électriques - Une antenne extérieure ne devrait pas être installée près des fils électriques aériens ou autres circuits de lumière électrique ou de puissance, dans lesquels elle pourrait tomber. Employez une précaution extrême lorsque vous installez une antenne extérieure, car tout contact avec câbles et circuits pourrait être fatal.

18. Surcharge - Ne pas surcharger les prises murales, les rallonges ou les réceptacles, ceci pouvant se résulter par un incendie ou une électrocution.

19. Insertion d'objets et de liquides - N'introduisez aucun objet étranger à travers les orifices de ventilation de cet appareil. Ceux-ci pourraient en effet entrer en contact avec de dangereux points de tension et créer un court-circuit et se résulter par une électrocution ou un incendie.

20. Réparation - ne pas essayer de réparer ce produit soi-même, d'ouvrir ou retirer les couvercles, car vous pourriez vous exposer à de dangereuses tensions et autres risques. Confiez l'entretien de votre appareil à du personnel qualifié.

21. Dommages exigeant une réparation - Débranchez l'appareil de la prise murale et faites faire la réparation par du personnel qualifié dans les cas suivants:

a) Lorsque le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé,

b) Si l'appareil a été exposé à l'eau ou à la pluie,

c) Si un liquide a été renversé ou si un objet est tombé dans l'appareil,

d) Si l'appareil ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions d'utilisation. Ne réglez que les commandes couvertes par les instructions d'utilisation, car un mauvais réglage d'autres commandes risque d'endommager l'appareil, ce qui demande souvent un travail de réparation important par un technicien qualifié pour rétablir un fonctionnement normal.

e) Si l'appareil est tombé ou si son boîtier est endommagé

f) Lorsque la performance de l'appareil est manifestement différente, indiquant qu'il a besoin d'être réparé.

22. Pièces de rechange - Lorsque le remplacement de certaines pièces est nécessaire, assurez-vous que le technicien de maintenance a utilisé des pièces de rechange spécifiées par le constructeur ou des pièces qui ont les mêmes caractéristiques que les pièces originales. Toute pièce non recommandée par le fabricant peut entraîner un incendie, électrocution ou autres risques.

23. Vérification - une fois la réparation achevée, demandez au technicien d'effectuer des tests de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et de prévenir tout risque lié aux incendies, électrocutions et autres dangers.


24. Montage au mur ou au plafond - L'appareil doit être fixé au mur ou au plafond selon les recommandations du constructeur.

25. Chaleur - Le produit doit être placé loin des sources de chaleur telles que des radiateurs, fours, ou autres produits (amplificateurs inclus) produisant de la chaleur.



Contenu de l'emballage

- BI108
- Couvercle de protection pour le connecteur dock iPod Shuffle
- Cordon d'alimentation CA
- Documentation

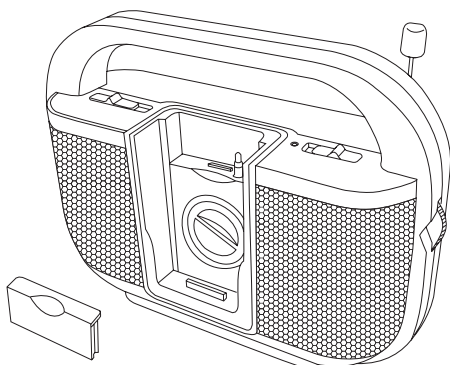


Fonctionnalités

- Station d'accueil pour iPod
- Connecteur iPod certifié pour le raccordement d'un iPod
- Circuit de mise en charge pour iPod/mini/nano/photo/vidéo
- Possibilité de contrôler l'iPod connecté
- Réglage direct de la radio AM/FM
- Haut-parleurs intégrés avec grilles de protection en métal
- Connecteur Line-In de type 3.5 mm permettant de raccorder un autre lecteur audio
- Connecteur Shuffle de type 3.5mm
- Connecteur pour casque d'écoute de type 3.5mm
- Double alimentation CA/CC
- Alimentation CA : cordon d'alimentation 110V
- Alimentation CC: nécessite 6 piles de type "C", (non fournies)


Mise sous tension de l'appareil

Mettez l'appareil sous tension en le raccordant à une prise murale standard CA (120V ~ 60Hz) en utilisant le cordon d'alimentation CA fourni.

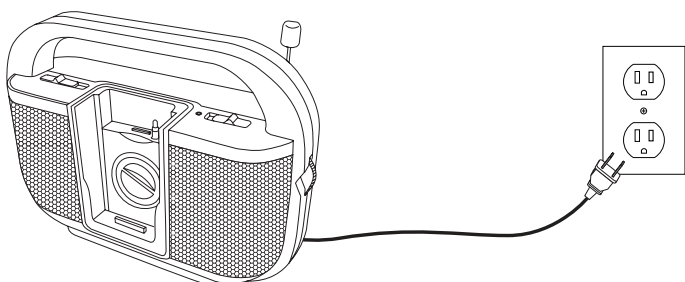

Informations sur les piles

L'appareil peut également être alimenté en installant 6 piles de type C dans le compartiment à piles.

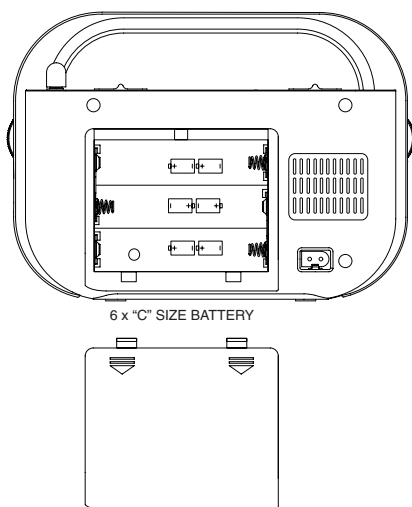


Docker un iPod

1. Tournez la commande de la station d'accueil selon le modèle d'iPod désiré.

La commande permet de modifier la profondeur du connecteur afin de l'adapter au modèle d'iPod désiré.

Lorsque vous connectez un iPod nano (première ou deuxième génération), faites glisser le connecteur Dock afin de l'aligner avec celui de l'iPod nano (première ou deuxième génération).

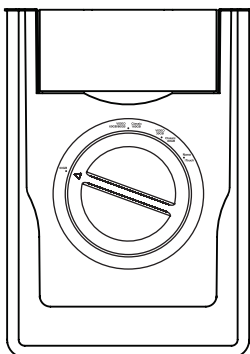


Lecture du contenu d'un iPod docké

1. Une fois l'iPod docké, positionnez le commutateur Off/ Radio/iPod/Aux sur "iPod " pour lire le contenu d'un iPod autre que le modèle Shuffle.
2. Appuyez sur la touche Play/Pause de l'iPod docké pour démarrer la lecture du contenu de l'iPod.

Utilisez les commandes de l'iPod docké pour naviguer parmi les musiques stockées sur l'iPod docké.

Docker un iPod Shuffle

1. Retirez le couvercle en plastique situé sur la partie supérieure de la station d'accueil.
 2. Connectez un iPod Shuffle au connecteur de type Ecouteurs.
-

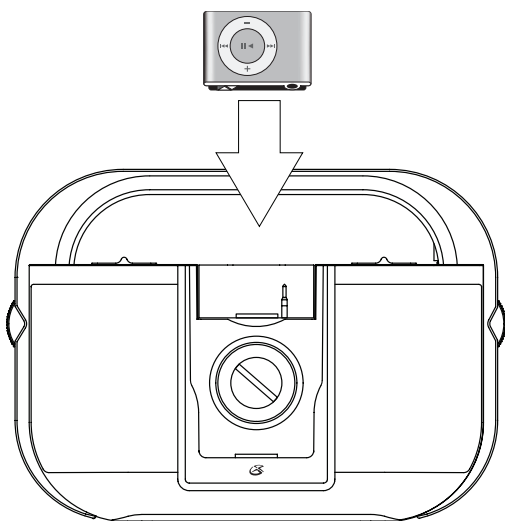

Lecture du contenu d'un iPod Shuffle

1. Une fois l'iPod docké, positionnez le commutateur Off/Radio/iPod/Aux sur "Aux" pour lire le contenu d'un iPod Shuffle docké.
 2. Appuyez sur la touche Play/Pause de l'iPod Shuffle docké pour lancer la lecture.
-

Utilisez les commandes de l'iPod Shuffle pour naviguer parmi les musiques et les écouter à partir de l'iPod Shuffle.



Réglage de la radio AM/FM

1. Positionnez le sélecteur Off/Radio/iPod/Aux sur “Radio”.
 2. Positionnez le sélecteur FM/AM sur FM ou AM.
 3. Tournez la commande de réglage Tuning pour sélectionner une fréquence radio AM/FM.
-



Fonctionnement de l'entrée audio auxiliaire

1. Raccordez une extrémité d'un câble audio 3.5 mm mini-phono (non fourni) ou un câble audio 3.5 mm mini-phono - RCA (non fourni) au connecteur Aux de l'appareil.
 2. Raccordez l'autre extrémité du câble à la sortie audio/casque d'écoute d'un lecteur MP3 ou toute autre source audio.
 3. Positionnez le sélecteur Off/Radio/iPod/Aux sur “Aux”.
 4. Le son du lecteur MP3 ou tout autre équipement audio sera diffusé sur les haut-parleurs de l'appareil.
-

Lorsque vous raccordez le connecteur de sortie Ecouteurs à une source audio, il sera eut être nécessaire de régler le volume à partir de la source audio pour un son optimal.



Emplacement des commandes

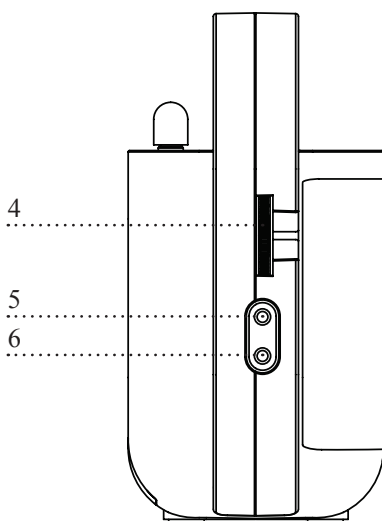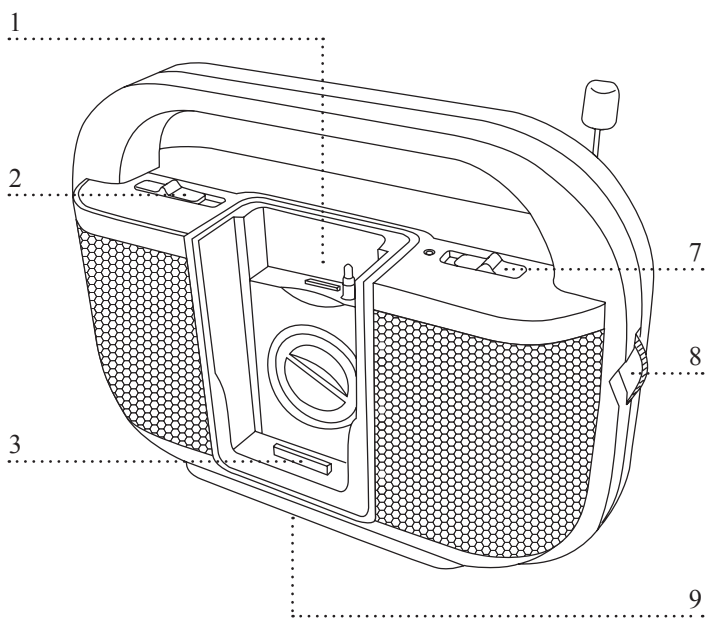



Présentation des commandes

1 Connecteur Dock pour iPod Shuffle

Utilisez le connecteur Dock pour iPod Shuffle pour raccorder un iPod Shuffle.

2 Sélecteur Off/Radio/iPod/Aux

Utilisez le sélecteur Off/Radio/iPod/Aux pour sélectionner le mode Off, Radio, iPod, et Aux.

Lorsque vous raccordez et lisez le contenu d'un iPod Shuffle, le mode Aux doit être sélectionné.

3 Station d'accueil

Utilisez la station d'accueil pour docker tout modèle d'iPod à l'exception du iPod Shuffle.

4 Commande de réglage du volume

Tournez la commande de réglage Volume pour régler le volume.

5 Entrée Auxiliaire

Utilisez l'entrée auxiliaire pour raccorder un lecteur MP3 ou tout autre équipement audio à l'appareil.

6 Connecteur Ecouteurs

Utilisez le connecteur Ecouteurs pour raccorder une paire d'écouteurs ou casque d'écoute à l'appareil.

7 Sélecteur FM/AM

Utilisez le sélecteur FM/AM pour basculer entre les bandes de fréquences radio FM et AM.

8 Commande de réglage Tuning

Tournez la commande de réglage Tuning pour sélectionner une fréquence radio AM / FM.

9 Compartiment à piles (nécessite 6 piles de type C, non fournies)





Informations sur notre service client

Adresse	2116 Carr Street, St. Louis MO, 63106
Téléphone	1-314-621-2881
Fax	1-314-588-1805
Email	prodinfo@gpx.com
Site Internet	www.gpx.com

To download this Instruction Manual in English, Spanish, or French visit the Support section at www.gpx.com.

Para descargar este manual de instrucción en inglés, español, o francés visite la sección de la ayuda en www.gpx.com.

Pour télécharger ce manuel d'instruction en anglais, espagnol, ou le Français visitez la section de soutien à www.gpx.com.