

## C232B Radio-reloj con alarma doble

### Advertencias

**ADVERTENCI:** Los cambios o modificaciones en esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable de su cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

**NOTA:** Este equipo ha sido probado y se ha hallado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, conforme a la parte 15 del Reglamento FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de frecuencias de radio que, si no se instalara y usara de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales a la comunicación por radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que las interferencias no se darán en una instalación particular.


Si este equipo causara interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, animamos al usuario a intentar corregir las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o recoloco la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma o circuito distinto del usado para la conexión del receptor.
- Consulte a su distribuidor o un técnico experto en radio/TV para que le ofrezcan ayuda.

### Introducción y preparación

#### Alimentación



Enchufe el adaptador de corriente AC/DC que se incluye a la **ENTRADA DC** del puerto y a una salida de alimentación AC para alimentar el puerto.

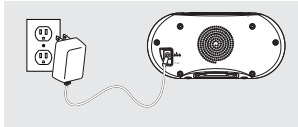

#### Alimentación por pila de apoyo

La alimentación por pila está pensada únicamente para cortes temporales en el suministro eléctrico. Las funciones principales de la radio-reloj no podrán funcionar cuando el aparato solo esté siendo alimentado por pila.

Se necesitan dos pilas del tipo AAA (no incluidas)

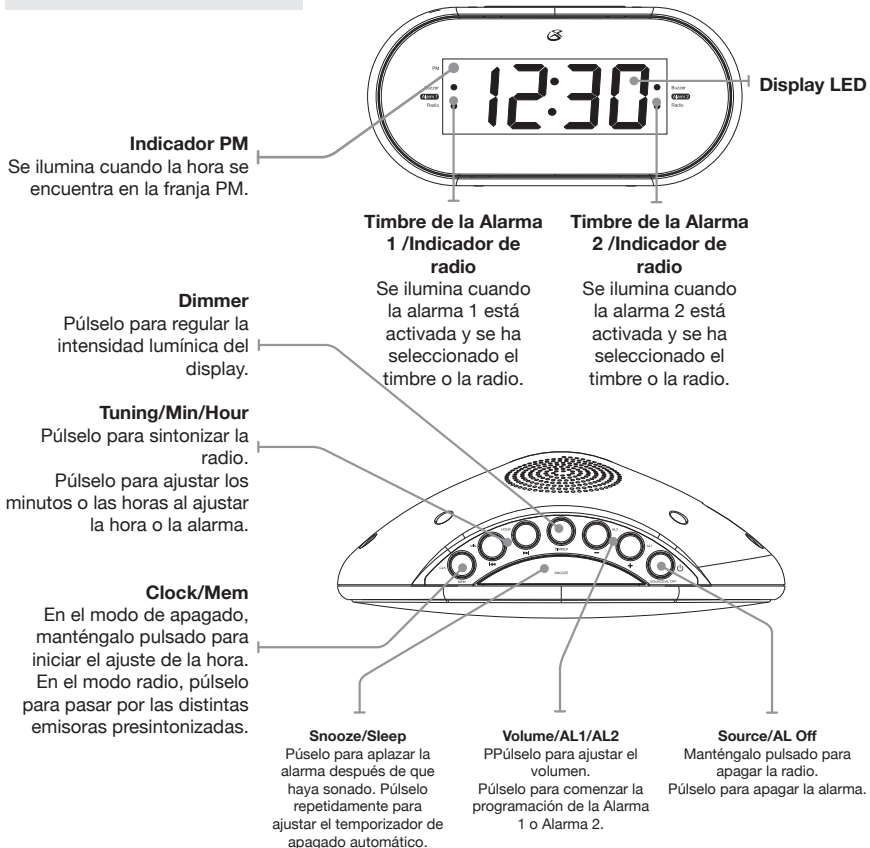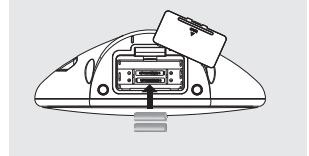

## Reloj y temporizador de apagado automático

### Ajuste de la hora

1. Si se encuentra en el modo radio, mantenga pulsado el botón **Source/Al Off** para apagar la unidad.
2. Mantenga pulsado el botón **Clock/Mem** hasta que el display empiece a parpadear, a continuación, suelte el botón. Press the **Hour** button to adjust the hour.  
*El indicador PM se iluminará cuando la hora seleccionada se encuentre en la franja PM.*
3. Pulse el botón **Hour** para ajustar las horas.
4. Pulse el botón **Min** para ajustar los minutos.
5. Pulse el botón **Clock/Mem** para finalizar el ajuste de la hora.

### Programación del temporizador de apagado automático

1. Siga las instrucciones de [v.](#)
2. Pulse el botón **Snooze/Sleep** repetidamente para seleccionar el tiempo de apagado automático ( 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 min o Apagado ).
3. Una vez se agote el tiempo seleccionado para el apagado automático, la radio-reloj se apagará automáticamente.

## Alarma

### Programación de la alarma

1. Si se encuentra en el modo radio, pulse el botón **Source/Al Off** para apagar la unidad.
2. Mantenga pulsado el botón **Al1** o **Al2** hasta que el display comience a parpadear, después suelte el botón.
3. Pulse el botón **Hour** para ajustar las horas.  
*El indicador PM se iluminará cuando la hora seleccionada se encuentre en la franja PM.*
4. Pulse el botón **Min** para ajustar los minutos.  
*El indicador de Alarma 1 o Alarma 2 se encenderá.*
5. Pulse los botones **Al1** o **Al2** repetidamente para seleccionar entre radio y timbre.

*Si se ha seleccionado el modo de alarma por radio, use los botones Vol+/- para ajustar el volumen de la alarma.*

6. Una vez se alcance el tiempo programado para la alarma, esta sonará.

*Para programar la otra alarma, siga los pasos anteriores y elija la alarma que todavía no ha programado.*

### Cancelación de la alarma

1. Siga las instrucciones de [Programación de la alarma.](#)
2. Pulse los botones **Al1** o **Al2** repetidamente hasta que el indicador deje de estar iluminado.

### Snooze y reset de la alarma

Una vez haya sonado la alarma:

Pulse el botón **Snooze/Sleep** para aplazar la alarma 9 minutos.

O

Pulse el botón **Source/Al Off** para apagar la alarma hasta que el tiempo de programación de la alarma vuelva a alcanzarse.

## Radio

### Sintonización de la radio AM o FM

1. Pulse el botón **Source/Al Off** para encender la radio-reloj.
2. Pulse de nuevo el botón **Source/Al Off** para seleccionar entre el modo de radio AM o FM.
3. Pulse los botones **Tun+** y **Tun-** para ajustar la frecuencia de radio que desee.
4. Mantenga pulsados los botones **Tun+** y **Tun-** para buscar la siguiente emisora de radio disponible.
5. Pulse los botones **Vol+/-** para ajustar el volumen.
6. Mantenga pulsado el botón **Source/Al Off** para apagar la radio.

### Guardar una emisora como presintonía

1. Siga las instrucciones de [Sintonización de la radio AM o FM.](#)
2. Sintonice la emisora que desee.
3. Mantenga pulsado el botón **Clock/Mem** para guardar la emisora de radio actual como presintonía.

### Sintonización de una presintonía

1. Siga las instrucciones de [Sintonización de la radio](#) y [Guardar una emisora como presintonía.](#)
2. Pulse el botón **Clock/Mem** para pasar por las emisoras de radio presintonizadas.

### Recepción de radio

Ajuste la posición de la **Antena FM** para mejorar la recepción de radio FM.

La radio-reloj incorpora una antena para la recepción AM en su interior. Para mejorar la recepción AM, ajuste la posición de la radio.



### Ayuda internacional

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, or to get answers to frequently asked questions, visit the support section at:

[www.gpx.com](http://www.gpx.com)

Para descargar este Manual del Usuario en inglés, español y francés, o para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite la sección de apoyo en

[www.gpx.com](http://www.gpx.com)

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol ou français, ou pour obtenir des réponses à des questions fréquemment posées, consultez la rubrique d'assistance sur

[www.gpx.com](http://www.gpx.com)

Para obtener la última versión de esta Guía del Usuario, visite [www.gpx.com](http://www.gpx.com)

Email: [prodinfo@dpiinc.com](mailto:prodinfo@dpiinc.com), Email de piezas: [partsinfo@dpiinc.com](mailto:partsinfo@dpiinc.com)

Copyright © 2012 Digital Products International (DPI, Inc.) Todas las demás marcas que aparecen aquí son propiedad de sus respectivos dueños. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Teléfono: 1-888-999-4215