

C232B Radio Réveil avec double alarme

Avertissements

- **AVERTISSEMENT:** Tout changement ou modification apporté à cette unité et non expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.
- **REMARQUE:** Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, en accord avec le chapitre 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Installation. Cet équipement génère, utilise et rayonne de l'énergie de fréquence radio et peut nuire aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions du mode d'emploi. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences surviennent dans une installation particulière. Si l'équipement cause


des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être localisées en allumant ou en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger les interférences en employant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Séparer davantage l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demandez assistance à un revendeur ou un technicien expérimenté dans le domaine radio/TV.

Présentation et paramètres

Alimentation



Branchez l'adaptateur électrique AC/DC inclus dans l'ENTRÉE ALIMENTATION DC (DC power input) et dans une prise de courant standard pour alimenter la station.

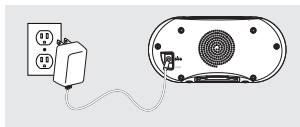

Piles de secours

La pile de secours sert en cas de courtes coupures de courant uniquement. Les fonctions primaires du radio réveil ne peuvent pas fonctionner avec la batterie seulement.

Fonctionne avec deux piles AAA (non incluses)

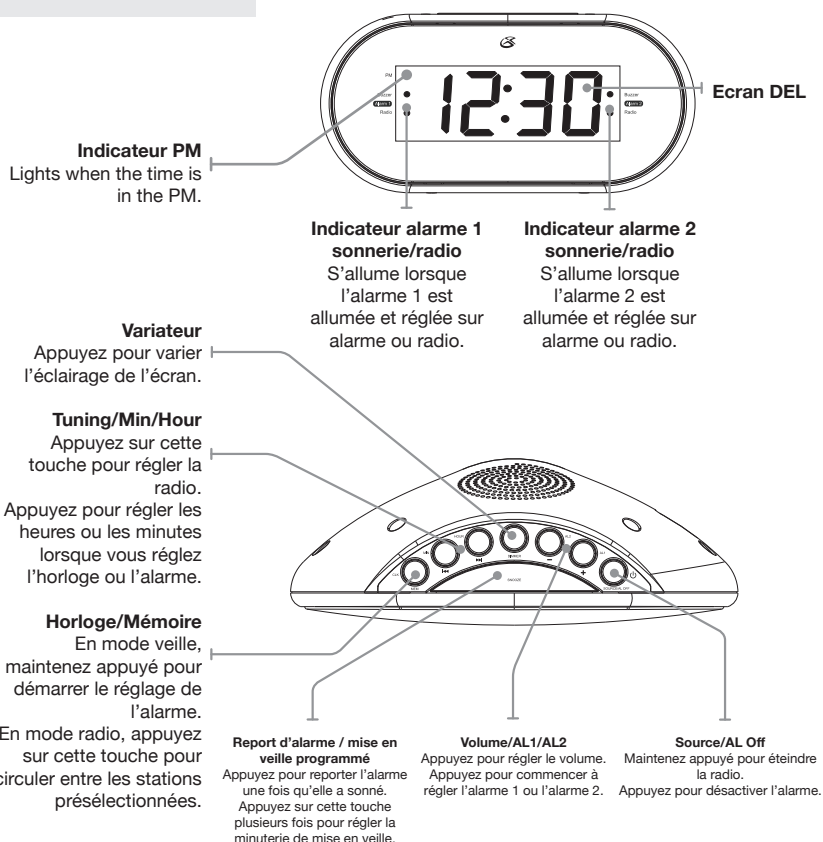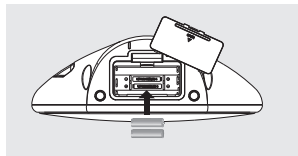

Pour obtenir des informations sur la garantie et la dernière mise à jour de ce guide de l'utilisateur, allez sur www.gpx.com

Téléphone: 1-888-999-4215, Courriel: prodinfo@dpiinc.com, Pièces: partsinfo@dpiinc.com

Copyright © 2012 Digital Products International (DPI, Inc.) Toutes les autres marques déposées apparaissant ci-dessus sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans notification.

Horloge et minuteur de mise en veille

Régler l'horloge

1. Si l'appareil est en mode radio, maintenez la touche **Source/AI Off** pour éteindre l'unité.
2. Maintenez la touche **Horloge/Mémoire** appuyée jusqu'à ce que l'écran commence à clignoter, alors relâchez la touche.
3. Appuyez sur la touche **Heure** pour régler l'heure.
L'indicateur PM s'allumera lorsque l'heure sera réglée sur PM.
4. Appuyez sur la touche **Min** pour régler les minutes.
5. Appuyez sur la touche **Horloge/Mémoire** pour terminer le réglage de l'heure.

Setting the Sleep Timer

1. Appuyez sur la touche Horloge / Mémoire pour terminer le réglage de l'heure.
2. Appuyez sur la touche Report d'alarme / mise en veille programmée plusieurs fois pour régler le minuteur de mise en veille (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 min ou OFF).
3. Une fois le temps défini écoulé, le radioréveil s'éteindra automatiquement.

Alarme

Régler l'alarme

1. Si l'appareil est en mode radio, maintenez la touche **Source/AI Off** pour éteindre l'unité.
2. Maintenez la touche **A11** ou **A12** appuyée jusqu'à ce que l'écran commence à clignoter, alors relâchez la touche.
3. Appuyez sur la touche **Heure** pour régler l'heure.
L'indicateur PM s'allumera lorsque l'heure sera réglée sur PM.
4. Appuyez sur la touche **Min** pour régler les minutes.
L'indicateur Alarme 1 ou Alarme 2 s'allumera.
5. Appuyez sur les touches **A11** ou **A12** pour passer entre le mode radio et sonnerie.

Si l'alarme est réglée sur Radio, utilisez les touches Vol+/- pour régler le volume de l'alarme.

6. Une fois que l'heure de l'alarme est atteinte, l'alarme se déclenchera.

Pour régler une autre alarme, suivez les étapes ci-dessus et choisissez une alarme qui n'a pas encore été réglée.

Annuler l'alarme

1. Suivez les instructions pour Régler l'alarme.
2. Appuyez sur les touches A11 ou A12 jusqu'à ce que l'indicateur s'éteigne.

Report d'alarme et réinitialisation de l'alarme

Lorsque l'alarme sonne:

Appuyez sur la touche Report d'alarme / Mise en veille programmée pour reporter l'alarme pendant 9 minutes supplémentaires.

OU

Appuyez sur la touche Source/AI Off pour éteindre l'alarme jusqu'à ce que l'heure d'alarme soit atteinte de nouveau.

Radio

Régler la radio AM ou FM.

1. Appuyez sur la touche Source/AI Off pour allumer le radio réveil.
2. Appuyez sur la touche Source/AI Off pour passer en mode radio FM ou AM.
3. Appuyez sur les touches Réglage+ et Réglage- pour régler la radio sur la fréquence de votre choix.
4. Maintenez les touches Réglage+ et Réglage- appuyées pour chercher la prochaine station disponible.
5. Appuyez sur les boutons Vol +/- pour régler le volume.
6. Appuyez et maintenez Source/AI Off pour éteindre la radio.

Enregistrer une station en présélection

1. Suivez les instructions pour Régler la radio AM ou FM.
2. Réglez la station de votre choix.
3. Maintenez appuyé la touche Horloge /Mémoire pour sauvegarder la station actuelle en présélection.

Régler sur une station présélectionnée

1. Suivez les instructions pour Régler la radio et Enregistrer une station en présélection.

2. Appuyez sur le bouton Horloge / Mémoire pour circuler entre les stations de radio présélectionnées.

Réception radio

Réglez la position de l'Antenne FM pour améliorer la qualité de réception radio.

Une antenne AM est intégrée dans le radio réveil. Pour améliorer la réception de radio AM, réglez la position du radio réveil.



Assistance internationale

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, or to get answers to frequently asked questions, visit the support section at:

www.gpx.com

Para descargar este Manual del Usuario en inglés, español y francés, o para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite la sección de apoyo en

www.gpx.com

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol ou français, ou pour obtenir des réponses à des questions fréquemment posées, consultez la rubrique d'assistance sur

www.gpx.com

Pour obtenir des informations sur la garantie et la dernière mise à jour de ce guide de l'utilisateur, allez sur www.gpx.com

Téléphone: 1-888-999-4215, Courriel: prodinfo@dpiinc.com, Pièces: partsinfo@dpiinc.com

Copyright © 2012 Digital Products International (DPI, Inc.) Toutes les autres marques déposées apparaissant ci-dessus sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans notification.