


Mise sous tension de l'appareil


L'appareil peut être mis sous tension en raccordant le cordon d'alimentation intégré à une prise de courant CA standard (120V~60Hz).

Une pile de 9 Volts peut être installée, celle-ci permet d'alimenter l'appareil en cas de panne de courant.

Veillez noter que la pile de secours ne permet en aucun cas d'alimenter l'appareil continuellement, mais uniquement en cas de problèmes.

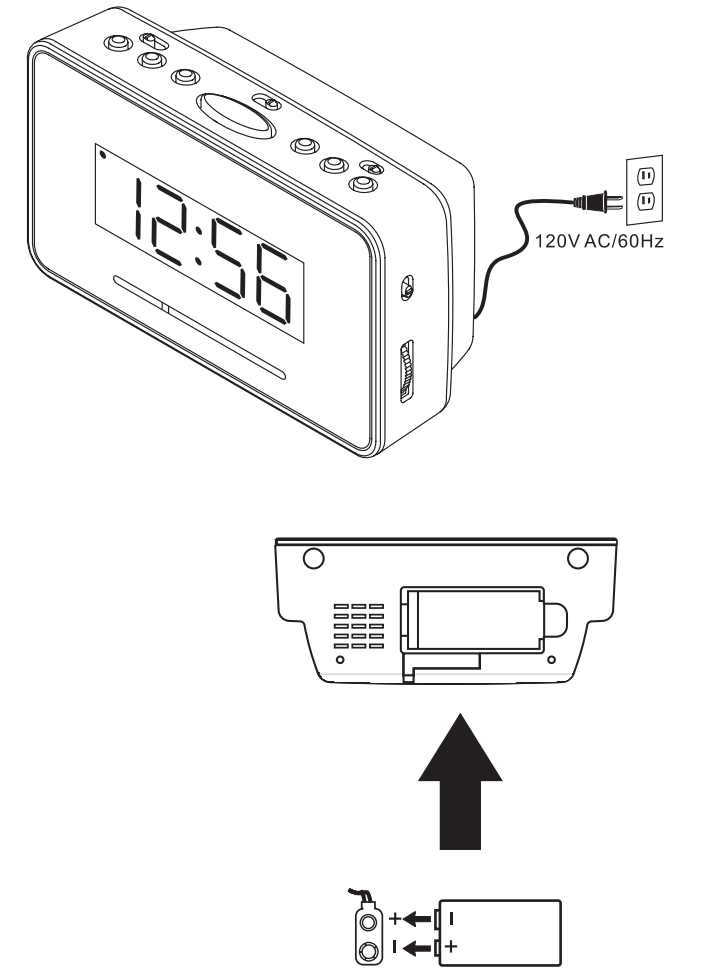

Emplacement des commandes

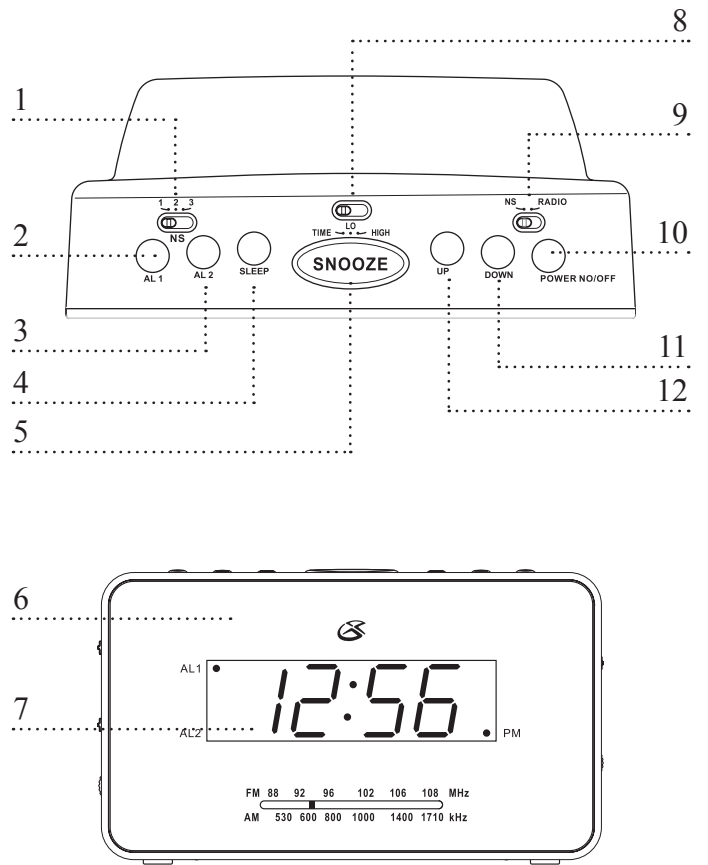

Réglage de l'horloge

1. Positionnez le sélecteur Time/Lo/High sur Time.
 2. Appuyez sur la touche Haut / touche Bas pour régler l'horloge.
- La touche haut permet de faire défiler les chiffres rapidement, tandis que la touche bas fait défiler les chiffres lentement.*

Réglage de la minuterie Veille

1. Appuyez et maintenez enfoncée la touche Sleep.
 2. Tout en maintenant enfoncée la touche Sleep, appuyez sur la touche Haut / touche Bas pour régler la minuterie Veille.
- La touche haut permet de faire défiler les chiffres rapidement, tandis que la touche bas fait défiler les chiffres lentement.*
3. L'appareil s'éteint lorsque la durée de la minuterie Veille est écoulée.

Réglage de l'alarme

1. Appuyez et maintenez enfoncée la touche AL1 ou AL2.
 2. Tout en maintenant enfoncée la touche AL1 ou AL2, appuyez sur la touche Haut / touche Bas pour régler l'alarme 1 ou l'alarme 2.
- La touche haut permet de faire défiler les chiffres rapidement, tandis que la touche bas fait défiler les chiffres lentement.*
3. Positionnez le Sélecteur Alarme 1/Alarme 2 situé sur le côté de l'appareil sur la fonction qui s'activera au moment de l'alarme.
 4. À l'heure définie, l'appareil activera la fonction sélectionnée.
 5. Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur la touche Snooze pour interrompre l'alarme pendant 10 minutes.
 6. Appuyez sur la touche Power pour interrompre l'alarme jusqu'à la prochaine heure définie.

Présentation des commandes

1. **Sélecteur NS** Positionnez le Sélecteur NS sur 1 pour écouter les sons de l'océan, 2 pour écouter les sons de la forêt, et 3 pour écouter le bruit blanc.
2. **Touche AL1** Appuyez sur la touche AL1 pour régler l'alarme 1.
3. **Touche AL2** Appuyez sur la touche AL2 pour régler l'alarme 2.
4. **Touche Sleep** Appuyez sur la touche Sleep pour régler la minuterie Veille.
5. **Touche Snooze** Lorsque l'alarme 1/ l'alarme 2 retentit, appuyez sur la touche Snooze pour interrompre l'alarme pendant 10 minutes.
6. **Ecran LED** L'écran LED affiche l'heure, l'heure de veille et l'heure de l'alarme. L'indicateur PM est également affiché, ainsi que l'indicateur de réglage de l'alarme 1 / alarme 2.
7. **Affichage de la fréquence** L'écan de fréquence affiche la fréquence AM / FM de la station radio sélectionnée.

- 9 **Sélecteur NS/Radio** Utilisez le Sélecteur NS/Radio pour écouter les sons de la nature ou la radio.

- 10 **Touche Power On/Off** Appuyez sur la touche Power On/Off pour mettre en marche/éteindre l'appareil.

11. **Touche Bas** Appuyez sur la touche Bas pour faire lentement défiler l'heure, l'heure de mise en veille et l'heure de l'alarme.

12. **Touche Haut** Appuyez sur la touche Bas pour faire rapidement défiler l'heure, l'heure de mise en veille et l'heure de l'alarme.

Écouter la radio

1. Appuyez sur la touche Power pour mettre l'appareil en marche.
 2. Positionnez le Sélecteur NS/Radio sur Radio.
 3. Positionnez le Sélecteur AM/FM sur AM ou FM.
 4. Tournez la Commande de réglage Tuning pour sélectionner une station radio AM ou FM.
- Les fréquences des stations radio AM et FM sont affichées sur l'écran situé sur la façade avant de l'appareil.
5. Tournez la Commande de réglage du volume pour régler le volume de l'appareil.

Ecouter des sons de la nature

1. Appuyez sur la touche Power pour mettre l'appareil en marche.
2. Positionnez le Sélecteur NS/Radio sur NS (Nature Sounds).
3. Positionnez le Sélecteur NS sur 1 pour écouter les sons de l'océan, 2 pour écouter les sons de la forêt, et 3 pour écouter bruit blanc.
4. Tournez la Commande de réglage du volume pour régler le volume de l'appareil.

Emplacement des commandes

