

Radio Réveil avec double alarme C353B

Avertissements de la FCC

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification apporté à cette unité et non expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B ; en accord avec le chapitre 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et rayonne de l'énergie de fréquence radio et peut nuire aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions du mode d'emploi. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences surviennent dans une installation particulière. Si


l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être localisées en allumant ou en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger les interférences en employant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Séparer davantage l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demandez assistance à un revendeur ou un technicien expérimenté dans le domaine radio/TV.

Présentation et installation

Alimentation


Branchez le cordon AC attaché dans une prise d'alimentation AC standard pour alimenter l'unité.

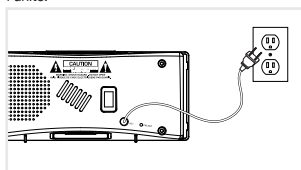


Piles de secours

La pile de secours sert en cas de courtes coupures de courant uniquement. Les fonctions primaires du radio réveil ne peuvent pas fonctionner avec la batterie seulement.

Fonctionne avec deux piles AAA (non incluses)

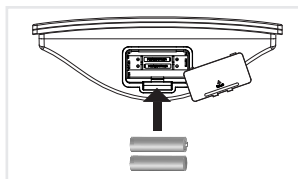

Indicateur PM
S'allume lorsque l'heure est en PM.

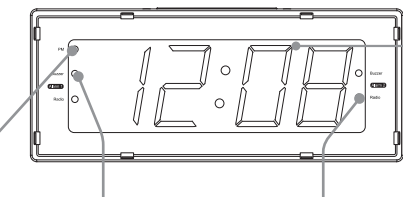

Ecran DEL

Indicateur alarme 1 sonnerie/radio
S'allume lorsque l'alarme 1 est allumée et réglée sur alarme ou radio.

Indicateur alarme 2 sonnerie/radio
S'allume lorsque l'alarme 2 est allumée et réglée sur alarme ou radio.

Variateur
Appuyez pour varier l'éclairage de l'écran

Tuning/Min/Hour
Appuyez sur cette touche pour régler la radio.
Appuyez pour régler les heures ou les minutes lorsque vous réglez l'horloge ou l'alarme.

Horloge / Mémoire
En mode veille, maintenez appuyé pour démarrer le réglage de l'alarme.
En mode radio, appuyez sur cette touche pour circuler entre les stations présélectionnées.

Report d'alarme / mise en veille programmé
Appuyez pour reporter l'alarme une fois qu'elle a sonné. Appuyez sur cette touche plusieurs fois pour régler la minuterie de mise en veille.

Volume/ AL1 / AL2
Appuyez pour régler le volume.
Appuyez pour commencer à régler l'alarme 1 ou l'alarme 2.

Alimentation/Source/AL Off
Appuyez pour mettre l'appareil en route. Maintenez appuyé pour éteindre la radio. Appuyez pour désactiver l'alarme.

Pour des informations sur la garantie et la version la plus récente de ce manuel, rendez-vous sur www.gpx.com Service client : 1-888-999-4215
 Assistance courrier électronique: prodinfo@dpiinc.com, Email Parts: partsinfo@dpiinc.com
 Copyright © 2012 Digital Products International (DPI, Inc.) Tous les autres noms de marque apparaissant ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Ces spécifications peuvent faire l'objet de changement sans notification.



Horloge et minuteur de mise en veille

Régler l'horloge

1. Si l'appareil est en mode radio, maintenez la touche **Alimentation/Source/AI Off** pour éteindre l'unité.
2. Maintenez la touche **Horloge / Menu** appuyée jusqu'à ce que l'écran commence à clignoter, alors relâchez la touche.
3. Appuyez sur la touche **Heure** pour régler l'heure.
L'indicateur PM s'allumera lorsque l'heure sera réglée sur PM.
4. Appuyez sur la touche **Min** pour régler les minutes.
5. Appuyez sur la touche **Horloge / Mémoire** pour terminer le réglage de l'heure.

Régler le minuteur de mise en veille

1. Appuyez sur la touche **Report d'alarme / mise en veille programmée** plusieurs fois pour régler le minuteur de mise en veille (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 min ou OFF).
2. Une fois le temps défini écoulé, le radioréveil s'éteindra automatiquement.

Alarme

Régler l'alarme

1. Si l'appareil est en mode radio, maintenez la touche **Alimentation/Source/AI Off** pour éteindre l'unité.
2. Appuyez sur la touche AI1 ou AI2 jusqu'à ce que l'écran se mette à clignoter.
3. Appuyez sur la touche **Heure** pour régler l'heure.
L'indicateur PM s'allumera lorsque l'heure sera réglée sur PM.
4. Appuyez sur la touche **Min** pour régler les minutes.
5. Appuyez sur les touches **AI1** ou **AI2** pour passer entre le mode radio et sonnerie.
Veuillez consulter la section radio pour régler le volume de l'alarme.
6. Une fois que l'heure de l'alarme est atteinte, l'alarme se déclenchera.
Pour régler une autre alarme, suivez les étapes ci-dessus et choisissez une alarme qui n'a pas encore été réglée.

Annuler l'alarme

1. Suivez les instructions pour Régler l'alarme.
2. Appuyez sur les touches **A11** ou **A12** jusqu'à ce que l'indicateur s'éteigne.

Report d'alarme et réinitialisation de l'alarme

Lorsque l'alarme sonne :

Appuyez sur la touche **Report d'alarme / Mise en veille** programmée pour reporter l'alarme pendant 9 minutes supplémentaires.
OU

Appuyez sur la touche **Alimentation/Source/AI Off** pour éteindre l'alarme jusqu'à ce que l'heure d'alarme soit atteinte de nouveau.

Radio

Régler la radio AM ou FM.

1. Appuyez sur la touche **Alimentation/Source/AI Off** pour allumer le radio réveil.
2. Appuyez sur la touche **Alimentation/Source/AI Off** pour passer en mode radio FM ou AM.
3. Appuyez sur les touches **Réglage+** et **Réglage-** pour régler la radio sur la fréquence de votre choix.
4. Maintenez les touches **Réglage+** et **Réglage-** appuyée pour chercher la prochaine station disponible.
5. Appuyez sur les boutons **Vol +/-** pour régler le volume.
6. Appuyez et maintenez **Alimentation/Source/AI Off** pour éteindre la radio.

Enregistrer une station en présélection

1. Suivez les instructions pour Régler la radio AM ou FM.
2. Réglez la station de votre choix.
3. Maintenez appuyé la touche **Horloge / Mémoire** pour sauvegarder la station actuelle en présélection.

Régler sur une station présélectionnée

1. Suivez les instructions pour Régler la radio et Enregistrer une station en présélection.
2. Appuyez sur le bouton **Horloge / Mémoire** pour circuler entre les stations de radio présélectionnées.

Réception radio

Réglez la position de l'**Antenne FM** pour améliorer la qualité de réception radio.
Une antenne AM est intégrée dans le radio réveil. Pour améliorer la réception de radio AM, réglez la position du radio réveil.



Assistance internationale

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, or to get answers to frequently asked questions, visit the support section at:

www.gpx.com

Para descargar este Manual del Usuario en inglés, español y francés, o para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite la sección de apoyo en

www.gpx.com

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol ou français, ou pour obtenir des réponses à des questions fréquemment posées, consultez la rubrique d'assistance sur

www.gpx.com

Pour des informations sur la garantie et la version la plus récente de ce manuel, rendez-vous sur www.gpx.com Service client : 1-888-999-4215
Assistance courrier électronique: prodinfo@dpiinc.com, Email Parts: partsinfo@dpiinc.com
Copyright © 2012 Digital Products International (DPI, Inc.) Tous les autres noms de marque apparaissant ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Ces spécifications peuvent faire l'objet de changement sans notification.

