

C353B Radio-reloj con alarma doble

Advertencias FCC

Advertencia: Los cambios o las modificaciones a esta unidad no aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un equipo digital de Clase B, según lo señalado en la Parte 15 de las Normas FCC (la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no es instalado y usado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirán las


interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se pueden identificar encendiendo y apagando el equipo, recomendamos al usuario que intente solucionar las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o posición de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente del conectado con el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico de radio/TV con experiencia para recibir ayuda.

Preparación y configuración

Alimentación


Enchufe el cable AC a una toma de corriente para alimentar el aparato.

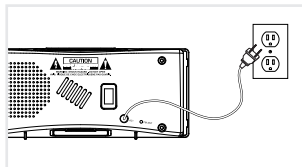

Alimentación por pila

La alimentación por pila está pensada solo para breves periodos de corte en el suministro eléctrico. Las funciones primarias de la radio-reloj no funcionarán solamente con la alimentación por pila.

Seerán necesarias 2 pilas del tipo AAA (no incluidas)

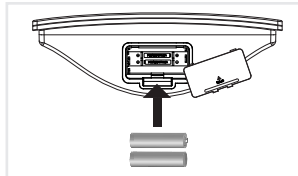

Indicador PM
Se encenderá cuando la hora se encuentre en la franja PM.

**Zumbador de alarma 1/
Indicador de radio**

Se encenderá cuando la alarma 1 esté activada y haya seleccionado el zumbador o la radio.

**Zumbador de alarma 2/
Indicador de radio**

Se encenderá cuando la alarma 2 esté activada y haya seleccionado el zumbador o la radio.

Dimmer
Púlselo para regular la intensidad luminica del display.

Tuning/Min/Hour
Púlselo para sintonizar la radio.
Púlselo para ajustar los minutos o las horas cuando ajuste la hora o programe la alarma.

Clock/Mem
En el modo de apagado, mantenga pulsado para iniciar el ajuste de la hora.
En el modo radio, púlselo para pasar por las distintas emisoras presintonizadas.

Snooze/Sleep
Púlselo para aplazar la alarma una vez esta haya sonado.
Púlselo repetidamente para programar el temporizador de apagado automático.

Volume/AL1/AL2
Púlselo para ajustar el volumen.
Púlselo para iniciar la programación de la Alarma 1 y la Alarma 2.

Power/Source/AL Off
Púlselo para encender la unidad.
Mantenga pulsado para apagar la radio.
Púlselo para apagar la alarma.

Para información sobre la garantía y la versión más reciente de este manual del usuario, visite www.gpx.com
Soporte por correo electrónico: prodinfo@dpiinc.com, Email de partes: partsinfo@dpiinc.com

Servicio al cliente: 1-888-999-4215

Copyright © 2012 Digital Products International (DPI, Inc.) Todas las otras marcas registradas que aparecen aquí son propiedad de sus respectivos propietarios. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



Reloj y temporizador de apagado automático

Ajuste de la hora

1. Si se encuentra en el modo radio, mantenga pulsado el botón **Power/Source/AI Off** para apagar la unidad.
2. Mantenga pulsado el botón **Clock/Mem** hasta que el display empiece a parpadear, después suelte el botón.
3. Pulse el botón **Hour** para ajustar las horas.
El indicador PM se iluminará cuando la hora se encuentre en la franja PM.
4. Pulse el botón **Min** para ajustar los minutos.
5. Pulse el botón **Clock/Mem** para finalizar el ajuste de la hora.

Ajuste del temporizador de apagado automático

1. Pulse el botón **Snooze/Sleep** repetidamente para seleccionar el tiempo de apagado automático (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 min o Apagado-OFF-).
2. Una vez el tiempo programado se agote, la radio-reloj se apagará automáticamente.

Alarma

Programación de la alarma

1. Si se encuentra en el modo radio, mantenga pulsado el botón **Power/Source/AI Off** para apagar la unidad.
2. Pulse el botón **AI1** o **AI2** hasta que el display empiece a parpadear.
3. Pulse el botón **Hour** para ajustar las horas.
El indicador PM se iluminará cuando la hora se encuentre en la franja PM.
4. Pulse el botón **Min** para ajustar los minutos.
5. Pulse el botón **AI1** o **AI2** repetidamente para seleccionar entre el modo Radio o el modo Zumbador (Buzzer).
Por favor, lea la sección de la radio para ajustar el volumen de la alarma.
6. Una vez se alcance la hora de programación de la alarma, esta sonará.
Para programar la otra alarma, siga los pasos apenas descritos y seleccionar la alarma que no se encuentre programada.

Cancelación de la alarma

1. Siga las instrucciones de Programación de la alarma.
2. Pulse el botón **AI1** o **AI2** repetidamente hasta que se apague el indicador.

Aplazamiento (Snooze) y reinicio de alarma

Una vez suene la alarma:

Pulse el botón **Snooze/Sleep** para aplazar la alarma 9 minutos adicionales.

O

Pulse el botón **Power/Source/AI Off** para apagar la alarma hasta que se vuelva a alcanzar la hora programada para esta.

Radio

Sintonización de la radio AM o FM

1. Pulse el botón **Power/Source/AI Off** para encender la radio-reloj.
2. Pulse de nuevo el botón **Power/Source/AI Off** para seleccionar entre el modo de radio AM y el FM.
3. Pulse el botón **Tun+** y **Tun-** para seleccionar la frecuencia de la radio que desee.
4. Mantenga pulsado el botón **Tun+** y **Tun-** para buscar la siguiente emisora de radio disponible.
5. Pulse el botón **Vol+/-** para ajustar el volumen.
6. Mantenga pulsado el botón **Power/Source/AI Off** para apagar la radio.

Para guardar una emisora como presintonía

1. Siga las instrucciones de Sintonización de la radio AM o FM.
2. Sintonice la emisora de radio que desee.
3. Mantenga pulsado el botón **Clock/Mem** para guardar la emisora de radio actual como presintonía.

Sintonización de una emisora de radio memorizada como presintonía

1. Siga las instrucciones de Sintonización de la radio y Guardar una emisora como presintonía.
2. Pulse el botón **Clock/Mem** para pasar por las distintas emisoras de radio presintonizadas.

Recepción de radio

Ajuste a posición de la **Antena FM** para mejorar la recepción de radio FM.

La propia radio-reloj incorpora una antena de radio AM. To Para mejorar la recepción de radio AM, reoriente la posición de la unidad.



Ayuda internacional

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, or to get answers to frequently asked questions, visit the support section at:

www.gpx.com

Para descargar este Manual del Usuario en inglés, español y francés, o para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite la sección de apoyo en

www.gpx.com

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol ou français, ou pour obtenir des réponses à des questions fréquemment posées, consultez la rubrique d'assistance sur

www.gpx.com

Para información sobre la garantía y la versión más reciente de este manual del usuario, visite www.gpx.com **Servicio al cliente: 1-888-999-4215**
Soporte por correo electrónico: prodinfo@dpiinc.com, Email de partes: partsinfo@dpiinc.com
Copyright © 2012 Digital Products International (DPI, Inc.) Todas las otras marcas registradas que aparecen aquí son propiedad de sus respectivos propietarios. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

