

C389B  
Radio-réveil deux alarmes avec Intelli Set™




Pour obtenir la dernière version de ce manuel, rendez-vous à [www.gpx.com](http://www.gpx.com)

## MISE SOUS TENSION DE L'UNITÉ

### ADAPTATEUR DE COURANT CA/CC


Pour alimenter l'unité, connectez l'adaptateur de courant CA/CC au connecteur DC de l'unité et à une prise de courant CA.

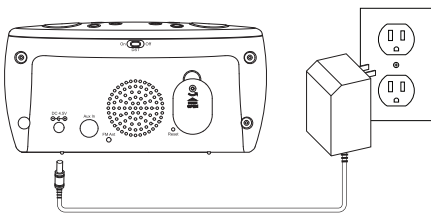

### PILE DE SECOURS

Nécessite une pile CR2032, préinstallée.

Utilisez un petit tournevis cruciforme pour ouvrir le compartiment de la pile de secours.

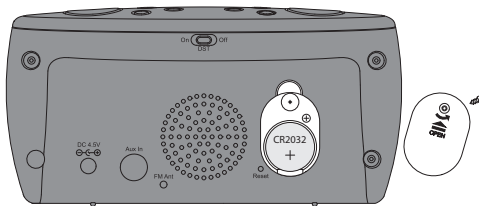

Remplacez seulement la pile par une pile identique ou de type équivalent.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

C389B

Adaptateur de courant CA/CC

Pile de secours (CR2032)

Documentation

## AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- **ATTENTION:** AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, INSÉREZ TOTALEMENT LA LARGE BROCHE DANS LA PLUS GROSSE FENTE.
- **AVERTISSEMENT:** afin de prévenir toute électrocution ou incendie, n'exposez pas cette unité à la pluie ou l'humidité.
- **ATTENTION:** l'utilisation de commandes ou d'optimisations autres que celles spécifiées dans ce manuel peut causer une dangereuse exposition aux radiations.
- **AVERTISSEMENT:** Les changements ou modifications de cette unité non expressément approuvés par le constructeur peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.
- **AVERTISSEMENT:** n'installez pas l'unité sur une surface molle, poreuse ou sensible, afin de ne pas endommager la surface. Utilisez une protection entre l'unité et la surface afin de protéger celle-ci.
- **ATTENTION: Danger d'explosion si les piles sont remplacées de façon incorrecte. Remplacer les piles seulement par le même type de pile ou l'équivalent.**
- **PRÉCAUTION: Danger d'explosion si les piles sont remplacées de façon incorrecte. Remplacer les piles seulement par le même type de pile ou l'équivalent.**

*Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.  
Ne mélangez pas des piles alcalines, standards (carbone-zinc) et rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc)*

*No mezcle baterías viejas y nuevas.  
No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (ni-cad, ni-mh, etc.).*

## MODE OPERATOIRE

### REGLAGE DE L'HEURE AVEC INTELLI SET™

Lorsque l'unité est en marche, l'heure est automatiquement définie sur Heure orientale standard.

1. Raccordez l'unité à une source d'alimentation.
2. Pressez et maintenez enfoncée la touche Clock.
3. Tout en maintenant enfoncée la touche Clock, appuyez sur la touche Time Zone de manière répétée pour sélectionner un fuseau horaire.

*Référez-vous au tableau des fuseaux horaires ci-dessous pour trouver un fuseau horaire.*

	Abbr.	Nom complet	Time Zone
1	AST	Heure Atlantique standard	UTC - 4 hours
2	EST	Heure orientale standard	UTC - 5 hours
3	CST	Heure centrale standard	UTC - 6 hours
4	MST	Heure de la zone montagneuse standard	UTC - 7 hours
5	PST	Heure Pacifique standard	UTC - 8 hours
6	AKST	Heure d'Alaska standard	UTC - 9 hours
7	HAST	Heure standard Hawaii-Aléoutien	UTC - 10 hours

4. Relâchez la touche Clock pour terminer le réglage de l'heure.

*Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de la fonctionnalité Intelli Set™, vous pouvez manuellement régler l'horloge en suivant les instructions de la page suivante.*

### REGLAGE MANUEL DE L'HORLOGE

1. Raccordez l'unité à une source d'alimentation.
2. Pressez et maintenez enfoncée la touche Clock.
3. Tout en maintenant enfoncée la touche Clock, appuyez sur la touche Tun+/Hr et Tun-/Min pour régler les heures et les minutes.
4. Relâchez la touche Clock pour définir l'heure.

### REGLAGE DES ALARMES

1. Lorsque l'unité est éteinte, pressez et maintenez enfoncée la touche AL 1/P- (Alarme 1) ou AL 2/P+ (Alarme 2).
2. Tout en maintenant enfoncée la touche AL 1/P- or AL 2/P+, appuyez sur la touche Tun+/Hr et Tun-/Min pour régler les heures et les minutes.
3. Tout en maintenant enfoncée la touche AL 1/P- ou AL 2/P+, appuyez sur la touche AM/FM/AUX pour sélectionner la source de réveil de l'alarme : buzzer, radio AM/FM.

*Si vous sélectionnez Radio AM/FM, l'alarme activera la radio selon les paramètres radio actuels.*

4. Relâchez la touche AL 1/P- ou AL 2/P+ pour définir l'heure de l'alarme.

**REGLAGE DE LA RADIO AM/FM**

1. Appuyez sur la touche Power/AL Off pour mettre en marche l'unité.
2. Appuyez sur la touche AM/FM/AUX pour basculer entre le mode Radio AM et FM.
3. Appuyez sur la touche Tun+/Hr et Tun-/Min pour régler la Radio AM et FM.

Pressez et maintenez enfoncée la touche Tun+/Hr et Tun-/Min pour sélectionner la prochaine station radio AM ou FM.

**MEMORISER UNE STATION RADIO**

1. Sélectionnez la station radio AM/FM de votre choix.
2. Appuyez sur la touche Preset.
3. Appuyez sur la touche AL 1/P- ou AL 2/P+ pour sélectionner la présélection de votre choix.
4. Appuyez sur la touche Preset pour mémoriser la station sur l'emplacement de présélection sélectionné.

*Jusqu'à 10 stations radio AM et 10 stations radio FM peuvent être mémorisées.*

5. Lorsque l'unité est en marche, appuyez sur la touche AL 1/P- or AL 2/P+ pour sélectionner une présélection AM ou FM.



**AM/FM DUAL ALARM CLOCK RADIO**  
**RADIO-REVEIL AVEC RADIO AM/FM ET DEUX ALARMES**  
 FREQUENCY RANGE: AM 530 - 1710 KHz FM 88 - 108 MHz  
 GAMME DE FREQUENCES: AM 530 - 1710 KHz FM 88 - 108 MHz

**Power Source: DC --- 4.5V External Supply**  
**Alimentation: CC --- 4.5V Alimentation externe**  
 Button Cell Battery (CR2032) 3V backup for Clock  
 Piles bouton (CR2032) 3 V de secours pour l'horloge

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: 1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND 2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION.

CET EQUIPEMENT EST CONFORME A L'ARTICLE 15 DU REGLEMENT DE LA FCC. L'OPERATION EST SUJETTE AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES: 1) CET EQUIPEMENT NE DOIT PAS CAUSER D'INTERFERENCES NUISIBLES, ET 2) CET EQUIPEMENT DOIT ACCEPTER TOUTE INTERFERENCE RECUE, Y COMPRIS LES INTERFERENCES POUVANT ENTRAINER UN FONCTIONNEMENT INDESIRABLE.

GPX, a brand of DPI, Inc. / GPX, une marque de DPI, Inc  
 2116 Carr Street, St. Louis, MO 63106 USA  
 Made in China / Fabriqué en Chine

**ASSISTANCE INTERNATIONALE**

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, visit the support section at [www.gpx.com](http://www.gpx.com).

Para transferir esta guía de usuario en inglés, español, o francés, visite la sección de la ayuda en [www.gpx.com](http://www.gpx.com).

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol, ou français, visitez la section de soutien chez [www.gpx.com](http://www.gpx.com).

**INFORMATIONS SUR NOTRE SERVICE CLIENT**

Adresse: 2116 Carr Street, St. Louis MO, 63106

Téléphone: 1-314-621-2881

Fax: 1-314-588-1805

Email: [proinfo@gpx.com](mailto:proinfo@gpx.com)

Adresse électronique de command de composants : [partinfo@dpi-global.com](mailto:partinfo@dpi-global.com)

Adresse électronique de command de composants : [www.gpx.com](http://www.gpx.com)

© 2009 Digital Products International (DPI, Inc.) |  
 Toutes les autres marques de commerce figurant dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les spécifications sont sujettes à de modifications sans préavis

**GLOSSAIRE DES COMMANDES**

**PANNEAU SUPERIEUR DE L'UNITE**

- **Touche Power/AL Off**  
Appuyez sur la touche Power pour mettre en marche l'unité.  
Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur la touche Power/AL Off pour désactiver l'alarme jusqu'au jour suivant.
- **Touche AL 1/P- & AL 2/P+**  
Appuyez sur la touche AL 1 et AL 2 pour régler les alarmes.  
Appuyez sur la touche P- et P+ pour sélectionner une présélection.
- **Touche FM/AM/AUX**  
Appuyez sur la touche FM/AM/AUX pour sélectionner le mode FM, AM et Auxiliaire.
- **Touche Clock**  
Appuyez sur la touche Clock pour régler l'horloge de l'unité.
- **Touche Snooze**  
Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur la touche Snooze pour retarder l'alarme de 9 minutes. Appuyez sur la touche Snooze pour régler la minuterie Sommeil de l'unité.
- **Touches AL 1 & AL 2**  
Pressez et maintenez enfoncée la touche AL1 or AL2 pour activer l'alarme 1 ou l'alarme 2.

- **Touche Preset**  
Appuyez sur la touche Preset pour mémoriser une station.  
*Jusqu'à 10 stations AM et 10 stations FM peuvent être mémorisées.*
- **Touche Time Zone**  
Appuyez sur la touche Time Zone pour sélectionner les fuseaux horaires disponibles de l'unité.
- **Touche Dimmer**  
Appuyez sur la touche Dimmer pour régler la luminosité de l'écran.
- **Touches Tun +/Hr & Tun -/Min**  
Appuyez sur les touches Tune pour régler la station radio AM ou FM.  
Appuyez sur la touche Hour et Minute pour régler les heures et les minutes de l'horloge ou de l'alarme.

**PANNEAU ARRIERE DE L'UNITE**

- **Touche DST**  
Positionnez le commutateur DST sur « On » durant l'heure d'été pour avancer d'une heure. Positionnez le commutateur DST sur « off » aux autres saisons de l'année.
- **Connecteur Auxiliaire**  
Utilisez le connecteur d'entrée auxiliaire pour raccorder un lecteur MP3 ou autre

source audio à l'unité.

*Appuyez sur la touche FM/AM/AUX pour activer le mode Auxiliaire.*

- **Antenne filaire FM**  
Utilisez l'antenne filaire FM pour améliorer la réception radio FM.  
Une antenne AM est intégrée à l'unité. Utilisez l'antenne pour améliorer la réception radio AM.
- **Touche Reset**  
Appuyez sur la touche Reset en utilisant un trombone ou objet similaire pour réinitialiser l'unité et rétablir la configuration d'usine.  
*Lorsque vous rencontrez des problèmes avec l'unité, il est préférable d'appuyer sur la touche Reset pour rapidement solutionner le problème.*