



MANUAL DE USUARIO

V: 1025-0807-09

C389B

Radio reloj con doble alarma e Intelli Set™




Para la versión más reciente de este manual de usuario, vaya a www.gpx.com

ALIMENTAR LA UNIDAD

ADAPTADOR AC/DC


Conecte el adaptador AC/DC incluido a la entrada de corriente DC de la unidad y a una fuente de alimentación AC para el suministro eléctrico de la unidad.

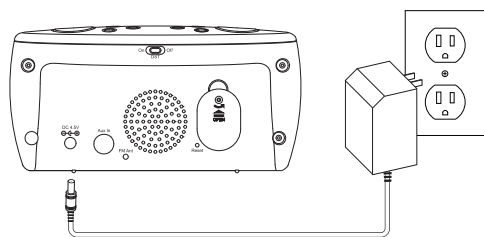

RESPALDO DE BATERÍA

Requiere una batería CR2032, preinstalada.

Use un pequeño destornillador Phillips para abrir el compartimiento del respaldo de batería.

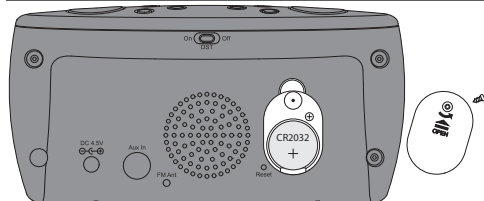

Sustituya únicamente con una batería del mismo tipo o de tipo equivalente.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

CONTENIDO DEL PAQUETE C389B

Adaptador AC/DC

Batería de respaldo preinstalada (CR2032)

Documentación

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- **PRECAUCIÓN:** PARA PREVENIR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INSERTE COMPLETAMENTE LA PUNTA ANCHA DE LA CLAVIJA EN LA RANURA ANCHA.
- **PRECAUCIÓN:** El uso de controles, ajustes o la realización de procedimientos distintos a los especificados aquí podría resultar en exposición a radiación peligrosa.
- **ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones hechos a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
- **ADVERTENCIA:** No coloque la unidad encima de ninguna superficie suave, porosa o sensible para evitar dañar la superficie. Use una barrera de protección entre la unidad y la superficie para proteger la superficie.
- **PRECAUCIÓN:** Existe riesgo de explosión si la batería del mando se cambia incorrectamente. Cambie únicamente por una batería igual o equivalente.
- **CAUTION:** Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- **PRÉCAUTION:** Danger d'explosion si les piles sont remplacées de façon incorrect. Remplacer les piles seulement par le même type de pile ou l'équivalent.

No mezcle baterías viejas y nuevas.

No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (ni-cad, ni-mh, etc.).

ADVERTENCIAS FCCS

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un equipo digital de Clase B, según lo señalado en la Parte 15 de las Normas FCC (la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no es instalado y usado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirán las interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se pueden identificar encendiendo y apagando el equipo, recomendamos al usuario que intente solucionar las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o posición de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico de radio/TV con experiencia para recibir ayuda.

OPERACIONES

FIJAR LA HORA CON INTELLI SET™

Cuando la unidad se enciende por primera vez, el tiempo se fijará automáticamente al Tiempo Estándar del Este.

1. Enchufe la unidad a una fuente de alimentación.
2. Pulse y sostenga el botón Clock.
3. Con el botón Clock sostenido, pulse el botón Time Zone repetidamente para cambiar entre los diferentes husos horarios disponibles.

Véase el Cuadro de Husos Horarios debajo para encontrar el huso específico del lugar donde se encuentra.

	Siglas	Nombre completo	Huso horario
1	AST	Tiempo Estándar del Atlántico	UTC - 4 horas
2	EST	Tiempo Estándar del Este	UTC - 5 horas
3	CST	Tiempo Estándar Central	UTC - 6 horas
4	MST	Tiempo Estándar de la Montaña	UTC - 7 horas
5	PST	Tiempo Estándar del Pacífico	UTC - 8 horas
6	AKST	Tiempo Estándar de Alaska	UTC - 9 horas
7	HAST	Tiempo Estándar de Hawaii-Aleutiano	UTC - 10 horas

4. Suelte el botón Clock para terminar de fijar la hora.

Si tiene problemas al intentar usar la función Intelli Set™, podrá fijar la hora manualmente siguiendo las instrucciones de la siguiente página.

FIJAR LA HORA MANUALMENTE

1. Enchufe la unidad a una fuente de alimentación.
2. Pulse y sostenga el botón Clock.
3. Al sostener el botón Clock, pulse el botón Tun+/Hr y Tun-/Min para ajustar la hora y los minutos, respectivamente.
4. Suelte el botón Clock para fijar la hora ajustada.

FIJAR LAS ALARMAS

1. Con la unidad apagada, pulse y sostenga el botón AL 1/P- (Alarma 1) ó AL 2/P+ (Alarma 2).
2. Con el botón AL 1/P- ó AL 2/P+ sostenido, pulse el botón Tun+/Hr y Tun-/Min para ajustar la hora y los minutos, respectivamente.
3. Con el botón AL 1/P- ó AL 2/P+ sostenido, pulse el botón AM/FM/AUX para que la alarma suene con el timbre o la radio AM/FM.

Si se elige la radio AM/FM, la alarma sonará usando los ajustes de radio actuales.

4. Suelte el botón AL 1/P- ó AL 2/P+ para fijar la hora de alarma ajustada.

OPERACIONES

SINTONIZAR LA RADIO AM/FM

1. Pulse el botón Power/AL Off para encender la unidad.
2. Pulse el botón AM/FM/AUX para cambiar entre los modos de radio AM y FM.
3. Pulse el botón Tun+/Hr ó Tun-/Min para sintonizar la radio AM o FM.

Pulse y sostenga el botón Tun+/Hr ó Tun-/Min para buscar la siguiente estación AM o FM disponible.

GUARDAR UNA ESTACIÓN EN LA MEMORIA DE LA UNIDAD

1. Sintonice la estación deseada de la radio AM o FM.
2. Pulse el botón Preset.
3. Pulse el botón AL 1/P- ó AL 2/P+ para seleccionar el número de memoria donde se guardará la estación actual.
4. Pulse el botón Preset para guardar la estación de radio actual en el número de memoria seleccionado.

Se pueden guardar hasta 10 estaciones AM y 10 estaciones FM en la memoria.

5. Con la unidad encendida, pulse el botón AL 1/P- ó AL 2/P+ para cambiar entre las diferentes estaciones de radio AM o FM guardadas.

INICIATIVA VERDE

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, visit the support section at www.gpx.com.

Para transferir esta guía de usuario en inglés, español, o francés, visite la sección de la ayuda en www.gpx.com.

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol, ou français, visitez la section de soutien chez www.gpx.com.

INFORMACIÓN DE SERVICIO

Dirección: 2116 Carr Street, St. Louis MO, 63106

Teléfono: 1-314-621-2881

Fax: 1-314-588-1805

Email: proinfo@gpx.com

Parts Email: partsinfo@dpi-global.com

Página web: www.gpx.com

© 2009 Digital Products International (DPI, Inc.) | Todas las demás marcas que aparecen aquí son propiedad de sus respectivos dueños. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

GLOSARIO DE CONTROLES

PARTE SUPERIOR DE LA UNIDAD

Botón Power/AL Off

Pulse el botón Power para apagar y encender la unidad.

Pulse el botón AL Off para apagar la alarma después de haber sonado hasta que la hora determinada llegue de nuevo.

AL 1/P- y AL 2/P+

Pulse los botones AL 1 y AL 2 para fijar las alarmas.

Pulse los botones P- y P+ para cambiar entre las estaciones de radio preprogramadas.

Botón FM/AM/AUX

Pulse el botón FM/AM/AUX para cambiar entre los modos FM, AM y Auxiliar.

Botón Clock

Pulse el botón Clock para fijar la hora de la unidad.

Botón Snooze

Pulse el botón Snooze para retrasar la alarma 9 minutos adicionales. Pulse el botón Snooze para ajustar el temporizador de apagado de la unidad.

Botones AL 1 y AL 2

Pulse y sostenga los botones AL 1 ó AL 2 para activar la Alarma 1 ó la Alarma 2.

Botón Preset

Pulse el botón Preset para guardar la estación de radio actual como estación preprogramada.

Se pueden guardar hasta 10 estaciones AM y 10 estaciones FM en la memoria.

Botón Time Zone

Pulse el botón Time Zone para cambiar entre los distintos husos horarios disponibles en la unidad.

Botón Dimmer

Pulse el botón Dimmer para ajustar el brillo de la pantalla.

Botones Tun +/Hr y Tun -/Min

Pulse los botones Tune para ajustar la estación de radio AM o FM.

Pulse los botones Hour y Minute para ajustar las horas y los minutos del reloj y la alarma.

POSTERIOR DE LA UNIDAD

Botón DST

Active el botón DST (on) cuando el

lugar donde se encuentre esté en el horario de verano. Desactive el botón DST (off) el resto del año.

Entrada auxiliar

Use la entrada auxiliar para conectar un reproductor MP3 u otra fuente de audio a la unidad.

Pulse el botón FM/AM/AUX para cambiar la unidad al modo Auxiliar.

Cable antena FM

Ajuste el cable antena FM para mejorar la recepción de radio FM.

La unidad tiene integrada una antena AM. Mueva la unidad de posición para mejorar la recepción de radio AM.

Botón Reset

Pulse el botón Reset usando un sujetapapeles u otro objeto similar para restaurar los ajustes originales de la unidad.

Si está teniendo problemas con la unidad, pulsar Reset es probablemente la manera más fácil de solucionarlos.