



CP308S

MANUEL D’UTILISATION

Table des matières

Avertissements et précautions

Consignes de sécurité importantes

Contenu de l’emballage, Fonctionnalités, & Mise sous tension

Réglage de l’horloge, Réglage des alarmes, & Réglage de la radio AM/FM

Emplacement des commandes & Présentation des commandes

Informations sur notre service client

Avertissements et précautions

AFIN DE PREVENIR TOUT RISQUE D’ELECTROCUTION ET D’INCENDIE, N’EXPOSEZ PAS CE PRODUIT A LA PLUIE OU L’HUMIDITE.



Ce symbole, situé à l’arrière de l’appareil, a pour but d’informer l’utilisateur de la présence d’une “dangereuse tension” non isolée à l’intérieur de l’unité, d’une magnitude suffisante pour constituer un risque d’électrocution.



Ce symbole, situé à l’arrière de l’appareil, a pour but d’alerter l’utilisateur de la présence d’importantes instructions d’utilisation et d’entretien (réparation) dans la documentation accompagnant l’appareil.

ATTENTION: AFIN D’ÉVITER TOUS RISQUE D’ÉLECTROCUTION, INSÉREZ TOTALEMENT LA LARGE BROCHE DANS LA PLUS GROSSE FENTE.

Afin de réduire les risques d’électrocution, ne pas retirer le couvercle (ou le dos) de l’appareil. Il n’y a pas de pièces réparables par l’utilisateur dans l’unité. Référez-vous à du personnel qualifié pour toute réparation.

AVERTISSEMENT: Les changements ou modifications de cette unité non expressément approuvés par le constructeur peuvent annuler le droit de l’utilisateur d’utiliser cet équipement.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B; en accord avec les règles de la FCC, chapitre 15.

Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et rayonne de l’énergie de fréquence radio et peut nuire aux communications radio s’il n’est pas installé et utilisé en accord avec le mode d’emploi. Cependant, il n’est pas garanti que des interférences surviendront dans une installation particulière. Si l’équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être localisées en allumant ou en éteignant l’équipement, l’utilisateur est encouragé à corriger les interférences en employant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
- Séparer davantage l’équipement et le récepteur.
- Connecter l’équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.

* Demandez assistance à un revendeur ou un technicien expérimenté dans le domaine radio/TV.

Consignes de sécurité importantes


1. Lisez ces instructions - Vous devez prendre connaissance de toutes les consignes de sécurité et d’utilisation avant d’utiliser ce produit.
2. Conservez ces instructions - Les consignes de sécurité et d’utilisation doivent être conservées pour référence ultérieure.
3. Observez tous les avertissements - Respectez tous les avertissements apposés sur le produit et sur le manuel d’utilisation.
4. Suivez ces instructions - Respectez toutes les consignes de fonctionnement et d’utilisation.
5. Nettoyage - Essayez l’appareil uniquement avec un tissu sec. Débranchez ce produit de la prise de courant avant de nettoyer. Ne pas utiliser de nettoyants liquides ou d’aérosols. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l’appareil.
6. Accessoires – Utilisez seulement des accessoires recommandés par le fabricant, l’utilisation d’autres accessoires non recommandés peut entraîner des risques
7. Eau et humidité - N'utilisez pas cet appareil près de points d'eau, par exemple, à proximité d'une baignoire, d'un évier de cuisine, d'une cuve de buanderie, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou autre environnement de ce type.
8. Accessoires - Ne placez pas l'appareil sur un pied, un trépied, un support ou une table instable. L'appareil pourrait tomber et blesser sérieusement quelqu'un et/ou s'endommager. N'utilisez qu'un pied, trépied ou support recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Les fixations de l'appareil devraient être réalisées en conformité les instructions du fabricant et ne devraient être réalisées qu'avec des accessoires de montage recommandés par le fabriquant.
9. Le déplacement de l'appareil et de son support devrait être fait avec précaution. N'utilisez qu'un pied, trépied ou support recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Les arrêts brutaux, la force excessive ou les surfaces inégales peuvent provoquer la chute de l'appareil et de son support.



10. Ventilation - Les fentes et ouvertures de l’appareil ont pour but de le ventiler et d’assurer une utilisation fiable du produit, ainsi que de le protéger de la surchauffe. Ces ouvertures ne doivent donc pas être obstruées. Les ouvertures ne doivent pas être bloquées en plaçant le produit sur un lit, canapé, tapis ou autres surfaces similaires. Ce produit ne doit pas être installé dans un espace confiné comme une bibliothèque ou une étagère à moins qu’une ventilation correcte soit possible ou que l’installation soit en conformité avec les consignes d’installation du fabricant.
11. Sources d'alimentation - Raccordez l'appareil uniquement à un type d'alimentation électrique comme indiqué dans le manuel d'utilisation et sur la plaque signalétique de l'appareil. Si vous n'êtes pas sûr du type de tension de votre installation secteur, consultez votre revendeur ou compagnie électrique locale. Pour les produits qui doivent être utilisés avec une batterie ou autre source d'alimentation, référez-vous aux instructions d'utilisation.
12. Mise à la terre ou polarisation - ce produit peut être équipé d’une fiche polarisée (Une prise polarisée possède deux broches, une étant plus large que les deux autres). Il est possible d’insérer cette fiche uniquement dans un sens. Il s’agit d’un dispositif de sécurité. Si la fiche fournie ne s’adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour le remplacement de la prise de courant obsolète. Ne désassemblez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée.
- Avertissements - le cordon d'alimentation de ce produit est équipé d'une fiche à trois broches mise à la terre, il s'agit d'une fiche disposant d'une troisième broche (pour la mise à la terre). Cette troisième broche permet votre sécurité. Cette fiche s'adapte seulement à une prise de courant mise à la terre. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour le remplacement de la prise de courant obsolète. Ne désassemblez pas le dispositif de sécurité de la fiche mise à la terre.
13. Protection du cordon d'alimentation - Les cordons électriques doivent être disposés de manière à ce que l'on ne marche pas dessus, notamment au niveau des fiches, prises de courant, et aux points de sortie de l'appareil.
14. Fiche de protection - Le produit est équipé d'une prise possédant une protection contre la surcharge. Ceci est une fonction de sécurité. Référez-vous au mode d'emploi pour le remplacement de la prise ou pour sa réinitialisation. Assurez-vous que le technicien ait utilisé une prise de remplacement spécifiée par le fabricant et qui possède la même protection de surcharge que la prise originale.
15. Mise à la terre de l'antenne extérieure: Lorsqu'un système d'antenne ou câble extérieur est relié à ce produit, soyez sûr que le système d'antenne ou de câble est

relié à la terre pour assurer une certaine protection contre des montées subites de tension et des accumulations de charge statique. L'article 810 du Code National Électrique, ANSI/NFPA 70, fournit des informations sur la mise en terre correcte ainsi que sa structure, la mise à la terre des câbles vers l'unité de décharge de l'antenne, les connexions aux électrodes de mise à la terre et les conditions pour mettre les électrodes en terre.

Voir le schéma:

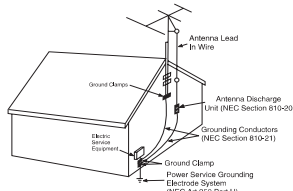

16. Orages - Pour une protection supplémentaire pendant un orage ou lorsque l'appareil est sans surveillance ou non utilisé pendant une longue période, débranchez-le de la prise de courant et déconnectez l'antenne ou le câble. Cela permettra de prévenir tout dommage lié aux orages et aux surtensions.
17. Lignes électriques - Une antenne extérieure ne devrait pas être installée près des fils électriques aériens ou autres circuits de lumière électrique ou de puissance, dans lesquels elle pourrait tomber. Employez une précaution extrême lorsque vous installez une antenne extérieure, car tout contact avec câbles et circuits pourrait être fatal.
18. Surcharge - Ne pas surcharger les prises murales, les rallonges ou les réceptacles, ceci pouvant se résulter par un incendie ou une électrocution.
19. Insertion d'objets et de liquides - N'introduisez aucun objet étranger à travers les orifices de ventilation de cet appareil. Ceux-ci pourraient en effet entrer en contact avec de dangereux points de tension et créer un court-circuit et se résulter par une électrocution ou un incendie.
20. Réparation - Ne pas essayer de réparer ce produit soi-même, d'ouvrir ou retirer les couvercles, car vous pourriez vous exposer à de dangereuses tensions et autres risques. Confiez l'entretien de votre appareil à du personnel qualifié.
21. Dommages exigeant une réparation - Débranchez l'appareil de la prise murale et faites faire la réparation par du personnel qualifié dans les cas suivants :
 - a) Lorsque le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé.
 - b) Si l'appareil a été exposé à l'eau ou à la pluie.
 - c) Si un liquide a été renversé ou si un objet est tombé dans l'appareil.
 - d) Si l'appareil ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions d'utilisation. Ne réglez que les commandes couvertes par les instructions d'utilisation car un mauvais réglage d'autres commandes risque d'endommager l'appareil, ce qui demande souvent un travail de réparation important par un technicien qualifié pour rétablir un fonctionnement normal.
 - e) Si l'appareil est tombé ou si son boîtier est endommagé.
 - f) Lorsque la performance de l'appareil est manifestement différente, indiquant qu'il a besoin d'être réparé.
22. Pièces de rechange - Lorsque le remplacement de certaines pièces est nécessaire, assurez-vous que le technicien de maintenance a utilisé des pièces de rechange spécifiées par le constructeur ou des pièces qui ont les mêmes caractéristiques que les pièces originales. Toute pièce non recommandée par le fabricant peut entraîner un incendie, électrocution ou autres risques.
23. Vérification – une fois la réparation achevée, demandez au technicien d'effectuer des tests de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et de prévenir tout risque lié aux incendies, électrocutions et autres dangers.
24. Montage au mur ou au plafond: L'appareil doit être fixé au mur ou au plafond selon les recommandations du constructeur.
25. Chaleur – Le produit doit être placé loin des sources de chaleur telles que des radiateurs, fours, ou autres produits (amplificateurs inclus) produisant de la chaleur.

Contenu de l’emballage


- CP308S
- Documentation

Fonctionnalités

- Radio-réveil AM/FM
- Double alarme
- Réveil progressif
- Réveillez-vous au son de la radio, de l’alarme ou des sons de la nature
- Fonction de report de l’alarme
- Fonction Sommeil
- La pile de secours permet de maintenir l’affichage de l’horloge en cas de panne de courant
- 2 sons de la nature
- Ecran DEL orange 0,9 pouces
- Commande de réglage de la luminosité de l’écran
- Projecteur DEL orange
- Projetez l’horloge sur le plafond ou un mur avec la fonction Projection
- Ecran monté sur pivot
- Réglez le Projecteur sur un angle de 90°
- Deux haut-parleurs intégrés
- Connecteur audio Line-In
- Alimentation CA: via le cordon d’alimentation CA 110V
- Pile de secours pour l’horloge, (pile non fournie)

Mise sous tension

Mettez l’appareil sous tension en raccordant le cordon d’alimentation CA à une prise de courant standard CA (120V ~ 60Hz).

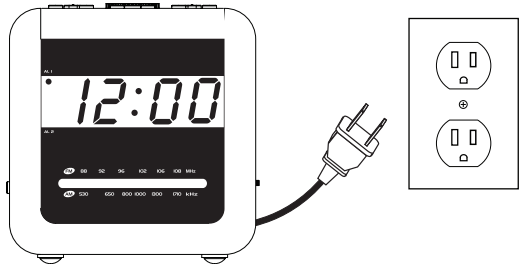

Pile de secours

2 piles AA peuvent être installées dans la partie inférieure de l’appareil pour alimenter l’appareil en cas de panne de courant.

Notez bien que les piles de secours sont destinées à alimenter l’appareil en cas d’urgence seulement, celles-ci ne permettent en aucun cas d’alimenter l’appareil sur une période prolongée.

Réglage de l’horloge

1. Eteignez l’appareil en appuyant sur la touche **Power**.
2. Appuyez et maintenez enfoncée la **touche Time**.
3. Tout en maintenant enfoncée la **touche Time**, appuyez sur la **touche Hour** pour régler les heures et la touche Minute pour régler les minutes.
4. Relâchez la **touche Time** pour valider le réglage de l’heure.

Réglage de la radio AM/FM

1. Mettez l’appareil en marche en appuyant sur la **touche Power**.
2. Positionnez le sélecteur **Radio/N1/N2/Line In** sur Radio pour basculer en mode Radio.
3. Positionnez le sélecteur **AM/FM sur AM ou FM**.
4. Tournez la commande de réglage Tuning pour sélectionner une station radio **AM ou FM**.


La fréquence affichée à l’écran de la radio représente la station radio AM ou FM en cours d’écoute.

Réglage des alarmes

1. Eteignez l’appareil en appuyant sur la **touche Power**.
2. Appuyez et maintenez enfoncée la **touche AL 1 ou AL 2**.
3. Tout en maintenant enfoncée la **touche AL 1 ou AL 2**, appuyez sur la **touche Hour** pour régler les heures et la **touche Minute** pour régler les minutes.
4. Relâchez la **touche AL 1 ou AL 2** pour valider le réglage de l’heure.
- L’heure AL 1 représente l’alarme #1 et AL 2 représente l’alarme #2.*
5. Positionnez le sélecteur **Alarme 1** et/ou **Alarme 2** sur Radio, N1 (son de la nature #1), N2 (son de la nature #2), ou Alarme.
6. A l’heure définie, l’alarme activera le mode sélectionné (Radio, N1, N2, ou Alarme).
7. Appuyez sur la **touche Power** pour mettre l’appareil en marche.
8. Appuyez sur la touche **AL 1** ou **AL 2** pour activer l’alarme 1 ou l’alarme 2.

Un voyant lumineux apparait sur l’écran LCD pour indiquer que l’alarme 1 ou l’alarme 2 est activée.

Emplacement des commandes

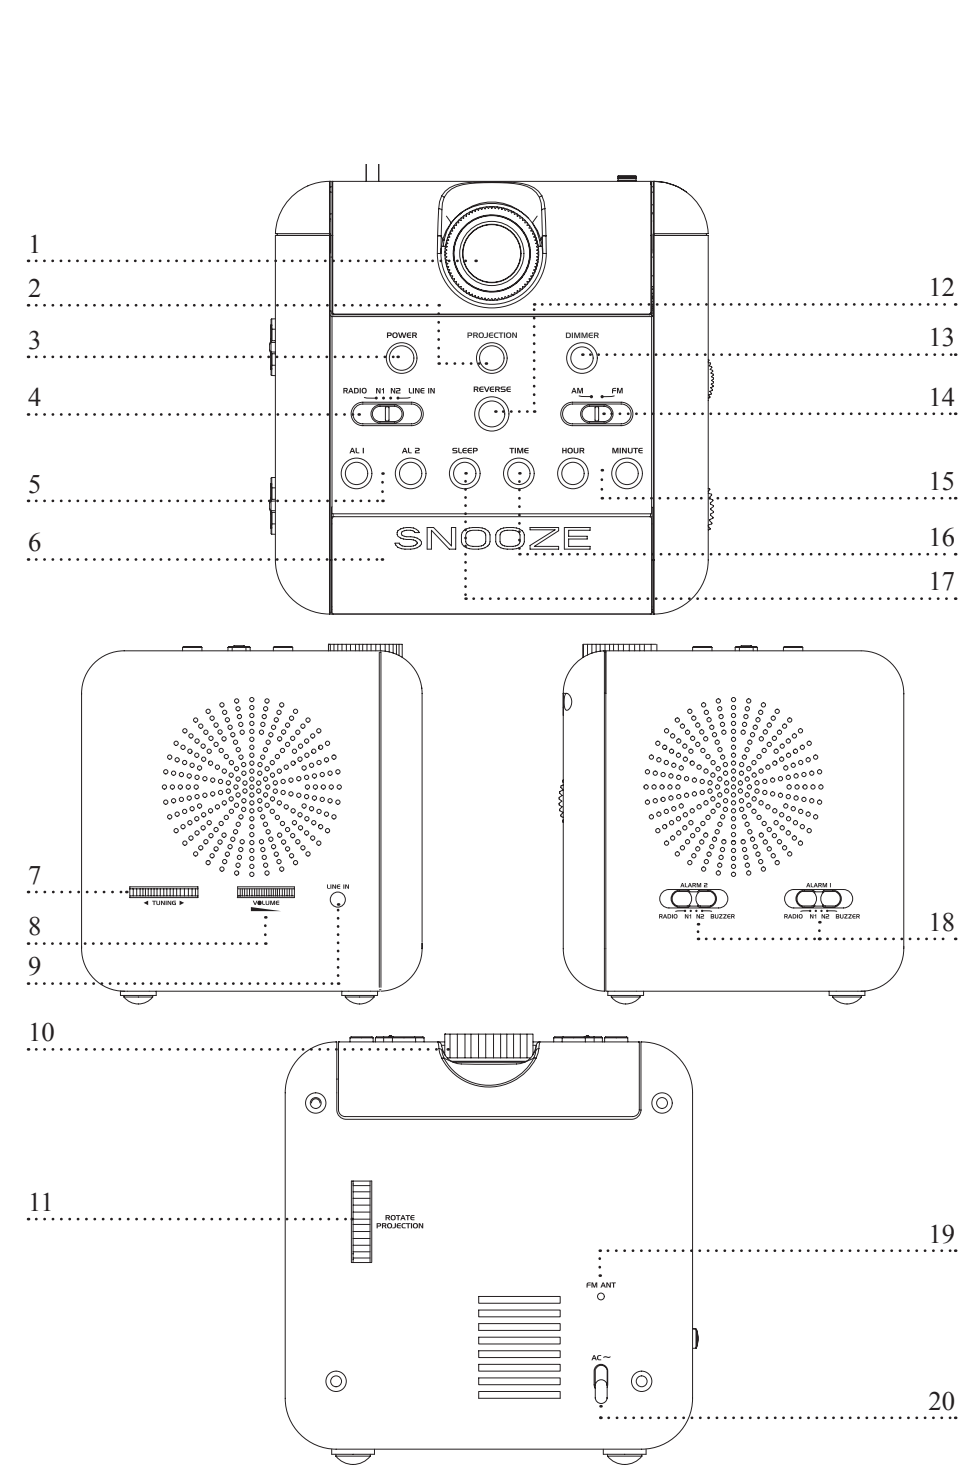

- 1 Projecteur**
Le Projecteur permet de projeter l’horloge sur un mur.
- 2 Touche Projection**
Appuyez sur la touche Projection pour activer le Projecteur.
- 3 Touche Power**
Appuyez sur la touche Power pour mettre en marche/éteindre l’appareil.
- 4 Sélecteur Radio/N1/N2/Line In**
Positionnez le sélecteur Radio/N1/N2/Line In pour sélectionner un mode : Radio, Son de la nature 1 ou 2 et Line In.
- 5 Touches AL 1 & AL 2**
Lorsque l’appareil est éteint, appuyez et maintenez enfoncées la touche AL 1 ou AL 2 pour régler l’alarme 1 ou l’alarme 2.

Lorsque l’appareil est en marche, appuyez sur la touche AL 1 ou AL 2 pour activer l’alarme 1 ou l’alarme 2.
- 6 Touche de Report de l’alarme**
Lorsque l’alarme retentit ou a été reportée, appuyez sur la touche de Report de l’alarme pour interrompre l’alarme pendant 9 minutes.
- 7 Commande de réglage Tuning**
Tournez la commande de réglage Tuning pour sélectionner une bande de fréquences radio : AM ou FM .
- 8 Commande de réglage du volume**
Tournez la commande de réglage du volume pour régler le volume de l’appareil.
- 9 Connecteur Line In**
Utilisez le connecteur Line In pour raccorder un lecteur MP3 ou tout autre équipement audio à l’appareil.
- 10 Commande de réglage de la netteté**
Tournez la commande de réglage de la netteté pour régler la netteté du Projecteur.
- 11 Commande de réglage de rotation du projecteur**
Tournez la commande de réglage de rotation du projecteur pour régler l’angle d’affichage du Projecteur.
- 12 Touche Reverse**
Appuyez sur la touche Reverse pour réorienter la projection.
- 13 Touche de réglage de la luminosité de l’écran**
Appuyez sur la touche Dimmer pour régler la luminosité de l’écran LCD.
- 14 Sélecteur AM/FM**
En mode Radio, utilisez le sélecteur AM/FM pour sélectionner la bande de fréquences radio AM ou FM.
- 15 Touches Hour & Minute**
Utilisez les touches Hour & Minute pour régler l’horloge ou l’alarme.
- 16 Touche Time**
Lorsque l’appareil est éteint, appuyez et maintenez enfoncée la touche Time pour régler l’heure.
- 17 Touche Sleep**
Appuyez sur la touche Sleep pour régler la minuterie Sommeil de 10 à 90 minutes par incrément de 10 minutes.
- 18 Sélecteur Alarme 1 & Alarme 2**
Utilisez le sélecteur Alarme 1 ou Alarme 2 pour régler l’alarme #1 ou l’alarme #2 et vous réveiller au son de la Radio, au son de la nature 1 ou 2 ou avec l’alarme.
- 19 Antenne FM filaire**
Utilisez l’antenne FM filaire pour améliorer la réception FM.
- 20 Cordon d’alimentation CA**
Raccordez le cordon d’alimentation CA à une prise de courant standard CA (120V~60Hz) pour mettre l’appareil sous tension.



Service Information

Address 2116 Carr Street, St. Louis MO, 63106
Phone 1-314-621-2881
Fax 1-314-588-1805
Email prodinfo@gpx.com
Website www.gpx.com

To download this Instruction Manual in English, Spanish, or French visit the Support section at www.gpx.com.

Para descargar este manual de instrucción en inglés, español, o francés visite la sección de la ayuda en www.gpx.com.

Pour télécharger ce manuel d’instruction en anglais, espagnol, ou le Français visitez la section de soutien à www.gpx.com.