

D112B Reproductor de DVD

Instrucciones de seguridad importantes

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Respete todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca de agua.
6. Limpíelo únicamente con un paño seco.
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instálelo de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, rejillas de calefacción, quemadores u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.
9. No anule el propósito de seguridad de la clavija tipo polarizada o de toma de tierra. Una clavija polarizada tiene dos puntas, una más ancha que la otra. Una clavija tipo toma de tierra tiene dos puntas además de una tercera punta de toma de tierra. La punta ancha o la tercera punta se ofrecen para su seguridad. Cuando la clavija provista no quepa en su toma, busque a un electricista para cambiar la toma obsoleta.
10. Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o pellizcado, especialmente en la clavija, toma de corriente y el lugar donde sale del aparato.
11. Solo utilice accesorios/acoples especificados por el fabricante.
12. Utilícelo solamente con un mueble móvil, soporte, trípode, repisa o mesa especificado por el fabricante o vendido con el aparato. Cuando se utilice un mueble móvil, tenga cuidado al mover la combinación mueble móvil/aparato para evitar lesiones por un vuelco.
13. Refiera todo trabajo de servicio a personal de servicio calificado. Se requiere un trabajo de servicio cuando el aparato se haya dañado de cualquier modo, por ejemplo que se haya dañado el cable de alimentación o la clavija, se haya derramado líquido u objetos hayan caído dentro del aparato, el aparato se ha expuesto a lluvia o humedad, que no funcione con normalidad o que se haya caído.



Advertencias FCC

ADVERTENCIA: Los cambios o las modificaciones a esta unidad no aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un equipo digital de Clase B, según lo señalado en la Parte 15 de las Normas FCC (la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no es instalado y usado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirán las interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se pueden identificar encendiendo y apagando el equipo, recomendamos al usuario que intente solucionar las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o posición de la antena receptora.
- Cambiar la orientación o posición de la antena receptora.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente del conectado con el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico de radio/TV con experiencia para recibir ayuda.

Advertencias adicionales

- El aparato no debe exponerse a goteros ni salpicaduras y ningún objeto con líquido, como un jarrón, debe colocarse sobre el aparato.
- La clavija de alimentación se usa como mecanismo de desconexión y debe permanecer fácilmente utilizable durante el uso previsto. Para desconectar el aparato de la alimentación por completo, la clavija de alimentación debe desconectarse completamente de la toma de corriente.
- La batería no debe exponerse a calor excesivo como luz del sol, fuego o elementos semejantes.
- La marca precautoria está ubicada en la parte inferior del aparato.
- La marca informativa está ubicada en la parte trasera del aparato.

Advertencias y precauciones

- **PRECAUCIÓN:** PARA PREVENIR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INSERTE COMPLETAMENTE LA PUNTA ANCHA DE LA CLAVIJA EN LA RANURA ANCHA.
- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendios y descargas eléctricas, no exponga este aparato a lluvia ni humedad.
- **PRECAUCIÓN:** El uso de controles, ajustes o la realización de procedimientos distintos a los especificados aquí podría resultar en exposición a radiación peligrosa.
- **ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones hechos a este aparato que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
- **ADVERTENCIA:** No coloque el aparato encima de ninguna superficie suave, porosa o sensible para evitar dañar la superficie. Use una barrera de protección entre el aparato y la superficie para proteger la superficie.
- **ADVERTENCIA:** Usar este aparato cerca de iluminación fluorescente puede ocasionar interferencias con el uso del mando. Si el aparato se comporta irregularmente, aléjese de cualquier iluminación fluorescente, ya que esto puede ser la causa.
- **PRECAUCIÓN:** Existe riesgo de explosión si la batería se cambia incorrectamente. Cambie únicamente por una del mismo tipo o de tipo equivalente.
- **ADVERTENCIA:** Existe peligro de explosión si intenta cargar baterías alcalinas estándares en la unidad. Utilice exclusivamente baterías recargables NiMH.
- **ADVERTENCIA:** La batería tipo botón del mando a distancia contiene mercurio. No lo tire a la basura, en lugar de ello reciclelo o deséchelo como material peligroso.
- **ADVERTENCIA:** Las baterías de litio, como todas las baterías recargables, son reciclables y deberán reciclarse y no desecharse en la basura doméstica normal. Contacte a su gobierno local para conocer las prácticas de reciclaje de su zona. Nunca deberán incinerarse ya que podrían explotar.
- **ADVERTENCIA:** Riesgo de descarga - No abrir.

No mezcle baterías viejas y nuevas.

No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (ni-cad, ni-mh, etc.).



ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO quite la cubierta (o parte trasera). NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO DENTRO. REFIERA TODO TRABAJO DE SERVICIO A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.



El símbolo de un rayo con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario sobre la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro de la carcasa del producto que puede ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario acerca de la presencia de importantes instrucciones de uso y mantenimiento (de servicio) en los impresos que acompañan este aparato.




Este símbolo indica que este producto incorpora doble aislamiento entre la tensión peligrosa y las partes accesibles al usuario.

Introducción y preparación

Alimentación


Conecte el cable de alimentación unido a la unidad a una toma de corriente estándar para alimentar el reproductor de DVD.

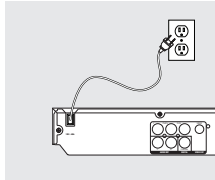


Mando a distancia

Son necesarias 2 pilas del tipo AAA (no incluidas).


No mezcle pilas nuevas con pilas usadas. No mezcle pilas estándar con alcalinas (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio, níquel-mh, etc.).

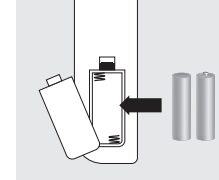

Abrir-Cerrar
Púselo para abrir o cerrar el Compartimento de carga de discos.

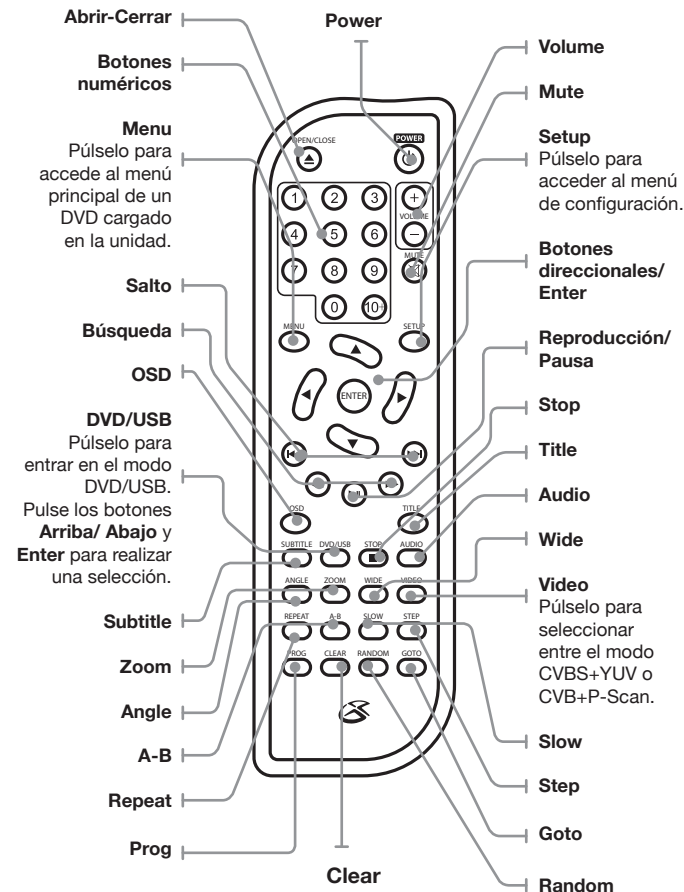


Compartimento de carga de discos

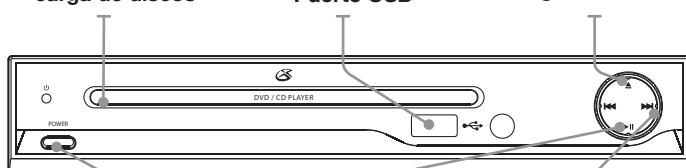

Power
Púselo para encender o apagar el reproductor de DVD.

Reproducción/Pausa
Púselo para reproducir o dejar en pausa un DVD cargado en la unidad.

Salto
Púselo para pasar de una pista o capítulo a otro en un disco cargado en la unidad.

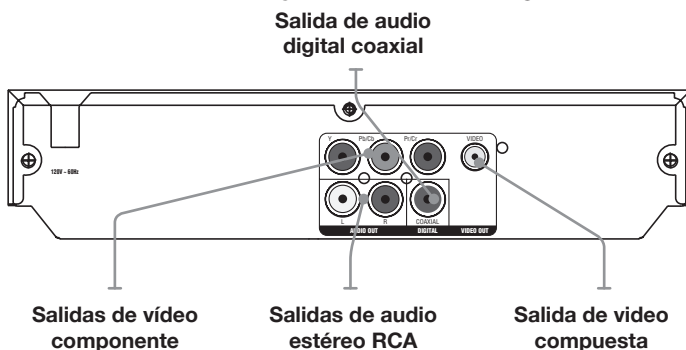

DVD y CD

Carga de un disco

1. Conecte el reproductor de DVD a un televisor y pulse el botón **Power** para encender el reproductor de DVD.
2. Pulse el botón **Open/Close** para abrir el **Compartimento de carga de discos**.
3. Cargue un disco en el **Compartimento de carga de discos** con la cara impresa mirando hacia arriba, después pulse el botón **Open/Close** para cerrar el **Compartimento de carga de discos**.

Reproducción de un disco cargado

1. Siga las instrucciones de Carga de un disco.
2. Si el disco no se reproduciera automáticamente, pulse el botón **Reproducción/Pausa**.

Programación de un disco

1. Siga las instrucciones de Carga de un disco y Reproducción de un disco cargado.
2. Pulse el botón **Prog** del mando a distancia.
3. Pulse los **Botones direccionales** para destacar los espacios bajo el título, capítulo o pista.
4. Use los **Botones numéricos** del mando a distancia para introducir el número de título, capítulo o pista que desee programar.
5. Destaque y pulse el botón **Play** que aparece en pantalla con el botón **Enter**.
6. Para cancelar la programación, pulse el botón **Clear** del mando a distancia.

Reproducción de un CD JPEG

1. Cargue un disco de fotos JPEG en el reproductor siguiendo las instrucciones de Carga de un disco.
Dará comienzo la reproducción automática de una presentación de imágenes JPEG del CD.
2. Pulse el botón **Stop** para acceder a la vista de archivos del disco JPEG.
3. Use los **Botones direccionales/Enter** del mando a distancia para seleccionar y visionar fotos.

Acceso al menú de Configuración del DVD

Pulse el botón **Stop** del mando a distancia dos veces.

Para poder acceder a todas las opciones del menú de configuración del DVD, el reproductor de DVD deberá estar completamente detenido.

Pulse el botón **Setup** del mando a distancia.

Conexión de audio y vídeo


Nota: Antes de realizar o cambiar cualquier conexión, asegúrese de que todos los aparatos están desconectados de la toma de corriente.

Nota: Deberán realizarse tanto la conexión de video como la de audio entre el reproductor de DVD y su televisor.

Salida de video compuesta (Buena)

Será necesario un cable de video compuesto (incluido)

1. Conecte el cable de audio/video RCA que se incluye a la toma de **Salida de video compuesto** (amarillo) del reproductor de DVD y a la entrada de video compuesto (amarillo) de un televisor.
2. Conecte el resto de clavijas del cable de audio/video RCA que se incluye a las **Salidas de audio estéreo RCA** (rojo y blanco) del reproductor de DVD y a las entradas de audio estéreo RCA (rojo y blanco) de un televisor.
3. Ajuste la entrada del televisor conectado para que coincida con la entrada usada al conectar el reproductor de DVD.

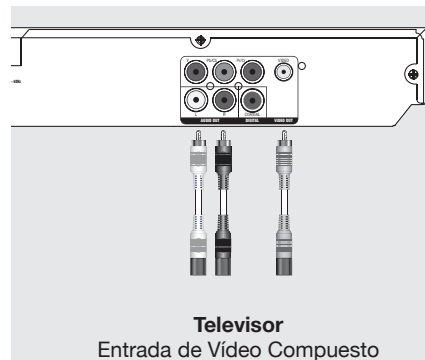


Televisor
Entrada de Video Compuesto

Salida de video componente (Mejor)

Será necesario un cable de video componente (no incluido).

1. Conecte un cable de video componente a las salidas de video componente (verde, azul, rojo) del reproductor de DVD y a la entrada de video componente (verde, azul, rojo) de un televisor.
2. Conecte el cable de audio/video RCA que se incluye a las salidas de audio estéreo RCA (rojo y blanco) del reproductor de DVD y a las entradas de audio estéreo RCA (rojo y blanco) de un televisor.
3. Ajuste la entrada del televisor conectado para que coincida con la entrada usada al conectar el reproductor de DVD.

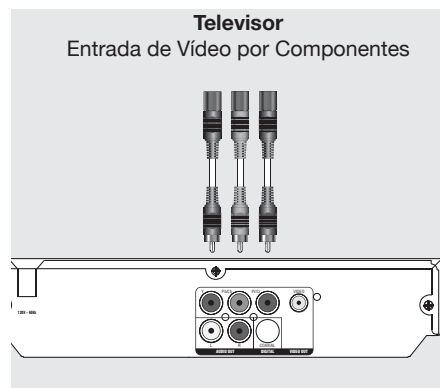

Televisor
Entrada de Video por Componentes

Salida de audio digital coaxial

Será necesario un cable de audio digital coaxial (no incluido).


1. Conecte un cable de audio digital coaxial a la salida de audio digital coaxial del reproductor de DVD y a la entrada de audio digital coaxial de un televisor o un sistema estéreo.
2. Ajuste la entrada del televisor o el sistema estéreo que haya conectado para que coincida con la entrada usada al conectar el reproductor de DVD.



Sistema de Audio
De Entrada de Audio Digital Coaxial

Unidad de memoria USB

1. Conecte una unidad de memoria USB al **Puerto USB**.
2. Pulse el botón **DVD/USB** para entrar en el modo DVD/USB.
3. Use los botones **Arriba/Abajo** y **Enter** para seleccionar el contenido de la unidad de memoria USB conectada.

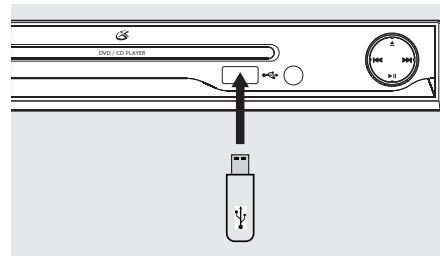

Ayuda internacional

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, or to get answers to frequently asked questions, visit the support section at: www.gpx.com

Para descargar este Manual del Usuario en inglés, español y francés, o para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite la sección de apoyo en www.gpx.com

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol ou français, ou pour obtenir des réponses à des questions fréquemment posées, consultez la rubrique d'assistance sur www.gpx.com

Para obtener información sobre la garantía y la última versión de esta Guía del Usuario, visite www.gpx.com

Asistencia por Email: prodinfo@dpiinc.com, Email partes: partsinfo@dpiinc.com

Copyright © 2012 Digital Products International (DPI, Inc.) El restos de marcas que aquí aparezcan pertenecen a sus respectivos propietarios. Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa.

Servicio de atención al cliente: 1-888-999-4215