

Consignes de sécurité importantes

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Observez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près de points d'eau.
6. Nettoyez uniquement l'unité avec un chiffon sec.
7. N'obstruez aucun orifice de ventilation. Installez l'unité conformément aux instructions du fabricant.
8. Le produit doit être placé loin des sources de chaleur telles que des radiateurs, fours ou autres appareils (amplificateurs inclus) produisant de la chaleur.
9. Ne désassemblez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une prise polarisée possède deux broches, une étant plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre possède une troisième broche de mise à la terre. Cette troisième broche permet de garantir votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour le remplacement de la prise de courant obsolète.
10. Les cordons électriques doivent être disposés de manière à ce que l'on ne marche pas dessus, notamment au niveau des fiches, prises de courant et aux points de sortie de l'appareil.
11. Utilisez seulement les pièces/accessoires du fabricant.
12. N'utilisez qu'un pied, trépied ou support recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Les arrêts brutaux, la force excessive ou les surfaces inégales peuvent provoquer la chute de l'appareil et de son support.
13. Confiez l'entretien de l'appareil à du personnel spécialisé. Une réparation est nécessaire lorsque l'unité est endommagée, le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé, un liquide a été renversé sur l'unité ou un objet est tombé à l'intérieur de l'unité, l'unité a été exposée à l'eau ou à la pluie, l'unité ne fonctionne pas normalement ou a subi une chute.



Avertissements de la FCC

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification apporté à cette unité et non expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, en accord avec le chapitre 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Installation. Cet équipement génère, utilise et rayonne de l'énergie de fréquence radio et peut nuire aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions du mode d'emploi. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences surviennent dans une installation particulière. Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être localisées en allumant ou en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger les interférences en employant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Reorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Séparer davantage l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demander assistance à un revendeur ou un technicien expérimenté dans le domaine radio/TV.

Avertissements supplémentaires

- L'unité ne doit pas être exposée aux éclaboussures et égouttements et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé sur l'unité.
- La fiche du cordon d'alimentation permet de mettre l'unité hors tension, celle-ci doit rester facilement accessible en cours d'utilisation. Pour entièrement mettre hors tension l'unité, débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant murale.
- N'exposez pas les piles à une source de chaleur excessive telle que les rayons de soleil, les flammes et sources de chaleur similaires.
- Les précautions figurent sur le panneau arrière de l'unité.

Avertissements et précautions

- **ATTENTION :** AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, INSÉREZ TOTALEMENT LA LARGE BROCHE DANS LA PLUS GROSSE FENTE.
- **AVERTISSEMENT :** Afin de réduire les risques d'incendie et d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie et l'humidité.
- **ATTENTION :** L'utilisation de commandes ou d'optimisations autres que celles spécifiées dans ce manuel peut causer une dangereuse exposition aux radiations.
- **AVERTISSEMENT :** Tout changement ou modification apporté à cette unité et non expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.
- **AVERTISSEMENT :** N'installez pas l'unité sur une surface molle, poreuse ou sensible, afin de ne pas endommager cette surface. Installez un tissu entre l'unité et la surface afin de protéger celle-ci.
- **AVERTISSEMENT :** L'utilisation de cette unité en présence de lumières fluorescentes peut causer des interférences lors de l'utilisation de la télécommande. En cas de dysfonctionnement, éteignez les sources de lumière fluorescentes, car celles-ci pourraient en être la cause.
- **ATTENTION :** Un danger d'explosion est présent lorsque les piles sont remplacées de manière incorrecte. Remplacez seulement les piles par des piles de type équivalent.
- **AVERTISSEMENT :** Charger des piles alcalines dans l'unité peut causer une explosion. Utilisez seulement des piles rechargeables NiMH.
- **AVERTISSEMENT :** Les piles boutons de la télécommande contiennent du mercure. Ne les jetez pas à la poubelle, recyclez-les ou disposez-les comme des déchets dangereux.
- **AVERTISSEMENT :** Les piles Lithium ion, comme toutes les autres piles rechargeables, sont recyclables et doivent être jetées avec vos déchets ménagers. Contactez votre municipalité pour obtenir des conseils sur les moyens de disposition et de recyclage dans votre région. N'incinerez pas vos piles, car celles-ci peuvent exploser.
- **AVERTISSEMENT :** Danger d'électrocution - N'ouvrez pas.

Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
Ne mélangez pas des piles alcalines, standards (carbone-zinc) et rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc.).



AVERTISSEMENT : AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE) DE L'UNITÉ. AUCUN COMPOSANT RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR N'EST PRÉSENT DANS L'UNITÉ. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.



Le symbole de l'éclair flicé dans un triangle équilatéral est utilisé pour alerter l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur du boîtier du produit, et qui peut être suffisamment importante pour constituer un risque d'électrocution.



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral est utilisé pour alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de maintenance et de réparation dans la documentation jointe au produit.




Ce symbole indique que ce produit comporte une double isolation séparant les tensions dangereuses des pièces accessibles.

Présentation et paramètres

Alimentation




Branchez le cordon AC attaché dans une prise d'alimentation AC standard pour alimenter le lecteur DVD.

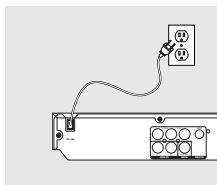

Télécommande

Nécessite 2 piles AAA (non fournies)

Ne mélangez pas les piles nouvelles et anciennes.
Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc), ou rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.).

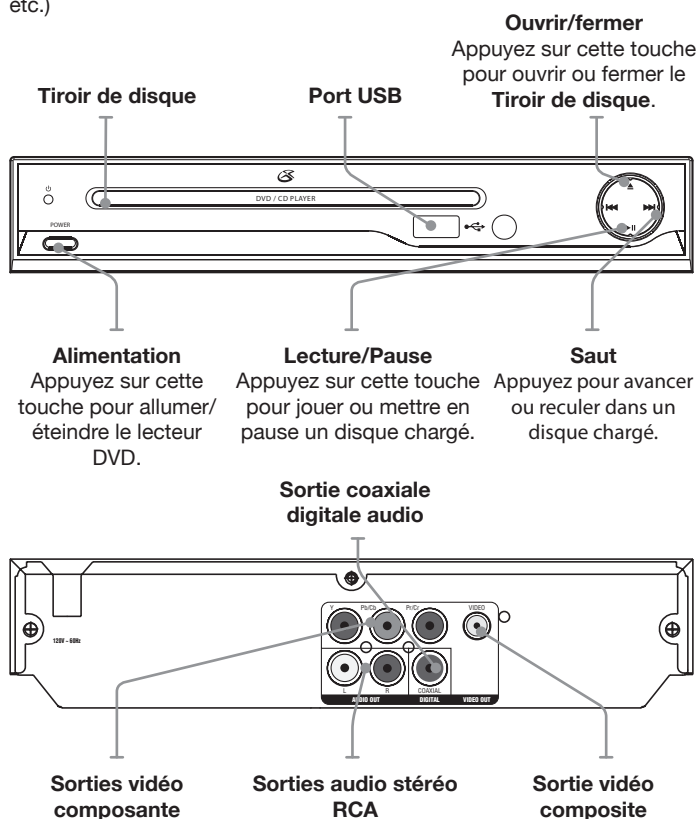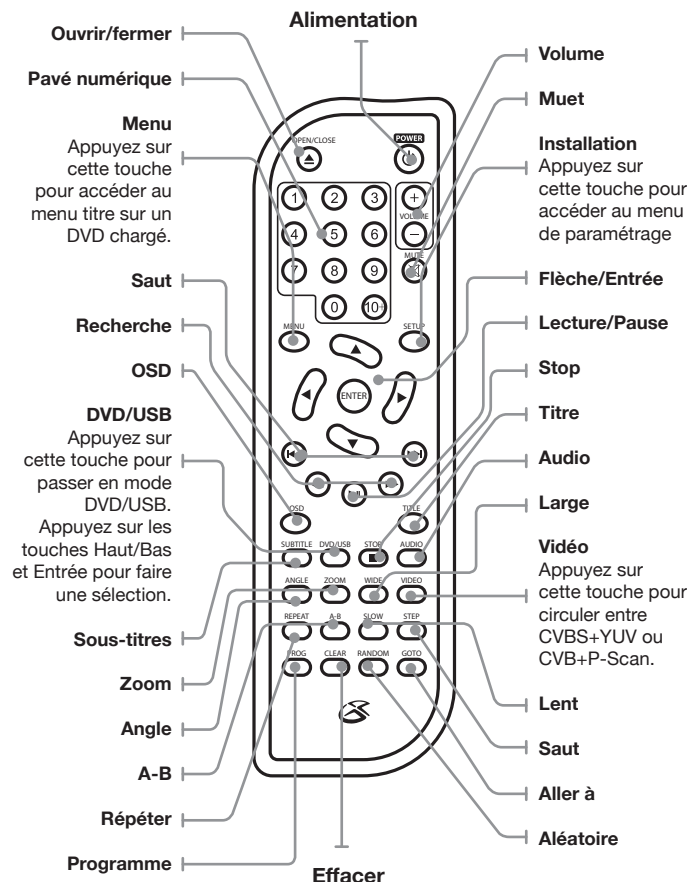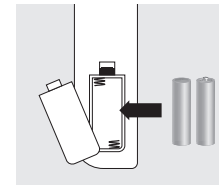

DVD et CD

Charger un disque

1. Connectez le lecteur DVD à un téléviseur et appuyez sur la touche Alimentation pour allumer le lecteur DVD.
2. Appuyez sur la touche **Ouvrir/Fermer** pour ouvrir le **Tiroir de disque**.
3. Chargez un disque dans le Tiroir de disque, l'étiquette orientée vers le haut, et appuyez sur la touche Ouvrir/Fermer pour fermer le Tiroir de disque.

Jouer un disque chargé

1. Suivez les instructions pour Charger un disque.
2. Si la lecture du disque ne commence pas automatiquement, appuyez sur la touche **Lecture/Pause**.

Programmer un disque chargé

1. Suivez les instructions pour Charger un disque et Lire un disque chargé.
2. Appuyez sur la touche **Prog** sur la télécommande
3. Appuyez sur les touches Flèches pour mettre en surbrillance les blancs sous les titres, chapitres ou pistes.
4. Utilisez le **Pavé numérique** sur la télécommande pour saisir le titre, chapitre ou numéro de piste que vous souhaitez programmer.
5. Mettez la touche Lecture en surbrillance sur l'écran à l'aide de la touche **Entrée**.
6. Pour annuler le programme, appuyez sur la touche **Effacer** sur la télécommande.

Jouer un CD JPEG

1. Chargez un disque de photos JPEG dans le lecteur en suivant les instructions pour Charger un disque.
Un diaporama des photos JPEG sur le CD commenceront à se jouer automatiquement.
2. Appuyez sur la touche Stop pour accéder au visionnage d'un fichier du disque de JPEG chargé.
3. Utilisez les touches **Flèche/Entrée** sur la télécommande pour sélectionner et visionner des photos.

Accéder au menu de paramétrage du DVD

Appuyez deux fois sur la touche **Stop** de la télécommande

Afin d'accéder à toutes les caractéristiques du menu de paramétrage du DVD, le lecteur DVD doit être complètement à l'arrêt.

Appuyez sur la touche **Setup** de la télécommande

Connecter la vidéo et l'audio


Remarque: Avant de faire ou de changer des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont déconnectés du secteur.

Remarque: Les connexions vidéo et audio doivent toutes les deux être faites depuis le lecteur DVD sur votre téléviseur.

Sortie vidéo composite (Bonne)

Nécessite un câble vidéo composite (fourni).


1. Branchez le câble audio/vidéo RCA fourni dans la Sortie Vidéo Composite (jaune) sur le lecteur DVD et l'entrée vidéo composite (jaune) sur un téléviseur.
2. Branchez les prises restantes sur le câble audio/vidéo RCA dans les **Sorties audio stéréo RCA** (rouge et blanche) sur le lecteur DVD et les entrées audio stéréo RCA (rouge et blanche) sur un téléviseur.
3. Réglez le paramètre d'entrée sur le téléviseur correspondant aux entrées lorsque vous connectez le lecteur DVD.

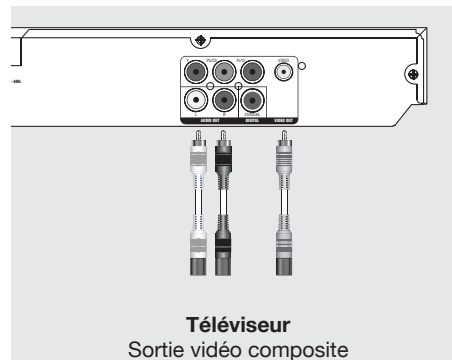

Sortie vidéo composante (Meilleure)

Nécessite un câble vidéo composante (non-inclus).


1. Branchez un câble vidéo composante dans les Sorties vidéo composante (vert, bleu, rouge) sur le lecteur DVD et l'entrée vidéo composante (vert, bleu, rouge) sur le téléviseur.
2. Branchez le câble audio/vidéo RCA fourni dans les **Sorties audio stéréo RCA** (rouge et blanche) sur le lecteur DVD et les entrées audio stéréo RCA (rouge et blanche) sur un téléviseur.
3. Réglez le paramètre d'entrée sur le téléviseur correspondant aux entrées lorsque vous connectez le lecteur DVD.

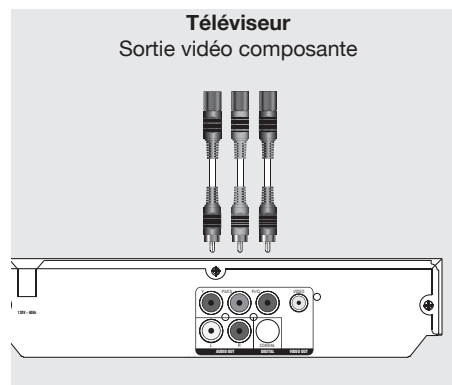

Sortie digitale audio coaxiale


Nécessite un câble audio numérique coaxial 3,5 mm (non-inclus).

1. Branchez un câble numérique audio coaxial dans la sortie audio numérique coaxiale sur le lecteur DVD et dans une entrée audio numérique coaxiale d'un téléviseur ou d'un système stéréo.
2. Réglez le paramètre d'entrée sur le téléviseur correspondant aux entrées lorsque vous connectez le lecteur DVD.

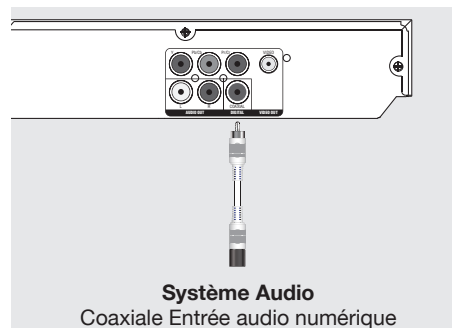

Port USB

1. Chargez une clé USB dans le **Port USB**.
2. Appuyez sur la touche **DVD/USB** pour entrer en mode DVD/USB.
3. Utilisez les touches **Haut/bas** et **Entrée** pour sélectionner et lire des contenus depuis la clé USB connectée.

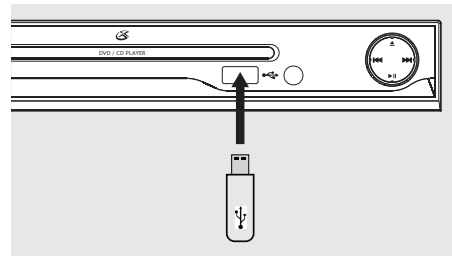

Assistance internationale

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, or to get answers to frequently asked questions, visit the support section at: www.gpx.com

Para descargar este Manual del Usuario en inglés, español y francés, o para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite la sección de apoyo en www.gpx.com

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol ou français, ou pour obtenir des réponses à des questions fréquemment posées, consultez la rubrique d'assistance sur www.gpx.com