

FR182R Radio AM/FM et climat avec lampe de poche et lanterne NOAA

Avertissements FCC

Avertissement: Des changements ou des modifications sur ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et approuvé conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie de fréquence radio, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, cela peut causer des interférences nuisibles pour les communications radio. Cependant, il n'y a pas de garantie qu'aucune interférence ne se produira avec un équipement particulier. Si cet équipement est la cause d'interférences nuisible à la réception d'ondes radiofréquences ou télévisuelles, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant les appareils, il est conseillé que l'utilisateur essaye de corriger l'interférence par l'une des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'équipement dans une prise avec un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou demander l'aide d'un technicien radio/TV expérimenté.

Avertissements supplémentaires

- L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures et les objets remplis de liquides, tels que des vases, ne doivent pas être placés près de l'appareil.
- La prise secteur sert de dispositif de déconnexion pour l'appareil et doit rester accessible à tout moment pendant l'utilisation. Afin de déconnecter la radio du secteur, la prise secteur doit être enlevée complètement de la prise d'alimentation murale.
- Les batteries ne doivent pas être exposées à des chaleurs excessives telles que la lumière du soleil, le feu ou autres.
- Les notifications de précaution sont situées derrière ou sous l'appareil.
- La plaque marque est située à l'arrière ou en dessous de l'appareil.


Présentation et installation

Alimentation sur batterie

Fonctionne avec 4 piles AA (non incluses)


Ne mélangez pas les piles nouvelles et anciennes.

Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc), ou rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.)

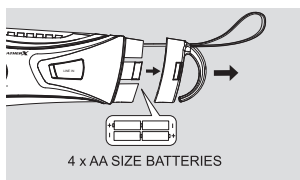

Volume


Réglez la molette pour allumer la radio et monter ou diminuer le volume.

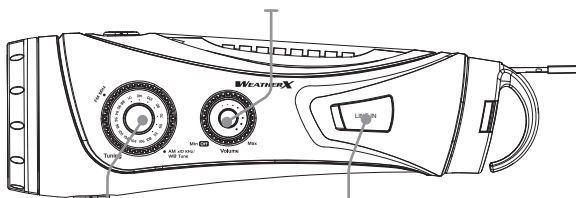

Réglage

Tournez la molette pour régler la radio.

Entrée ligne

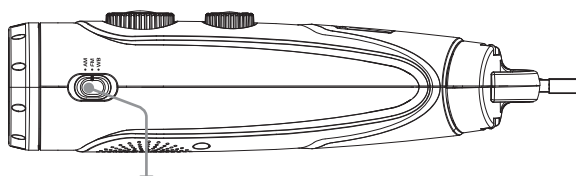


AM/FM/WB

Réglez pour choisir entre les modes radio AM, FM et WB.

Lampe torche/ lanterne

Réglez pour choisir entre les modes lampe torche, éteint, lanterne et sirène.

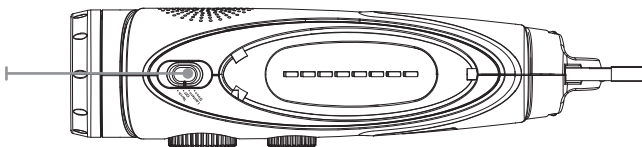

Radio

Jouer la radio AM/FM

1. Positionnez l'interrupteur AM/FM/WB sur la position AM ou FM.
2. Tournez la molette Volume pour allumer la radio et réglez sur le volume de votre choix.
3. Tournez la molette Réglage pour régler la radio.

Une antenne AM est intégrée dans la radio. Pour améliorer la réception de radio AM, réglez la position de la radio.

Bande météo

Jouer la bande météo

1. Positionnez l'interrupteur AM/FM/WB sur la position AM ou FM.
2. Tournez la molette Volume pour allumer la radio et réglez sur le volume de votre choix.
3. Réglez la molette Réglage pour régler l'une des fréquences de bande météo indiquées.

Pour une liste de quelles zones reçoivent quelles fréquences, visitez <http://www.weather.gov/nwr/nwrbr.htm>.


Prise audio 3,5 mm

L'utilisation de l'entrée ligne

Nécessite un câble audio 3,5 mm (non-inclus).

1. Connectez un câble 3,5 mm audio sur la prise AUX et les entrées audio sur un lecteur MP3 ou autre appareil audio.
2. Tournez la molette Volume pour allumer la radio et réglez sur le volume de votre choix.
3. Utilisez les contrôles natifs sur le lecteur MP3 connecté ou sur une autre source radio pour bénéficier de votre son au moyen de l'unité.

Lorsque vous n'utilisez pas, assurez-vous de déconnecter le câble audio 3,5 mm (non inclus).

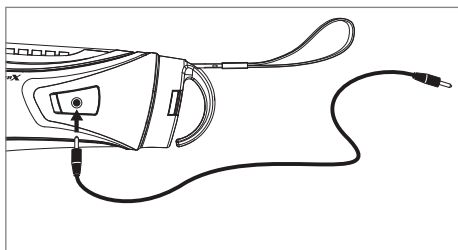

Assistance internationale

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, or to get answers to frequently asked questions, visit the support section at:

www.weather-x.com

Para descargar este Manual del Usuario en inglés, español y francés, o para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite la sección de apoyo en

www.weather-x.com

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol ou français, ou pour obtenir des réponses à des questions fréquemment posées, consultez la rubrique d'assistance sur

www.weather-x.com

Pour des informations sur la garantie et la version la plus récente de ce manuel, rendez-vous sur www.weather-x.com
service client: 1-888-999-4215, Assistance courrier électronique: prodinfo@dpiinc.com, Email Parts: partsinfo@dpiinc.com
Copyright © 2012 Digital Products International (DPI, Inc.) tous les autres noms de marque apparaissant ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Ces spécifications peuvent faire l'objet de changement sans notification.