

Système de haut-parleurs sans fil avec caisson des graves

Guide de l'utilisateur pour le modèle HB36B v1543-01



AVERTISSEMENTS DE LA FCC

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification apporté à cette unité et non expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B ; en accord avec le chapitre 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

installation. Cet équipement génère, utilise et rayonne de l'énergie de fréquence radio et peut nuire aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions du mode d'emploi. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences surviennent dans une installation particulière. Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être localisées en allumant ou en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger les interférences en employant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Séparer davantage l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demandez assistance à un revendeur ou un technicien expérimenté dans le domaine radio/TV.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Precautionary Notifications are located behind or under the appliance.
- **AVERTISSEMENT :** Danger d'électrocution – N'ouvrez pas.
- La prise secteur sert de dispositif de déconnexion pour l'appareil et doit rester accessible à tout moment pendant l'utilisation. Afin de déconnecter la radio du secteur, la prise secteur doit être enlevée complètement de la prise d'alimentation murale.
- **PRÉCAUTION: AFIN DE PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES, FAITES CORRESPONDRE LA FICHE BLANCHE DE LA PRISE À LA FENTE LARGE, INSÉREZ TOTALEMENT.**
- **PRÉCAUTION:** L'utilisation de commande ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées ici peuvent aboutir à une exposition à des radiations dangereuses.
- **AVERTISSEMENT :** Des changements ou des modifications sur ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.
- **AVERTISSEMENT :** Ne placez pas cette unité directement sur des surfaces de meubles dont la finition serait douce, poreuse ou sensible. Car, comme tout composé caoutchouc à base d'huiles, les pieds pourraient laisser des traces ou des taches à l'endroit où ils sont posés. Nous recommandons d'utiliser une protection comme un linge ou un morceau de verre entre l'unité et la surface pour réduire le risque de dégât et/ou de tache.
- **AVERTISSEMENT :** Ce produit peut contenir des produits chimiques connus par l'Etat de Californie pour causer des défauts de naissance ou d'autres nuisances liées à la reproduction (California Prop 65). Lavez-vous les mains après manipulation.
- Ce produit répond et est conforme à toutes les réglementations fédérales.



AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de choc électrique, n'enlevez pas la protection (ou l'arrière). Aucune pièce utile à l'utilisateur à l'intérieur. Confiez la réparation à du personnel de service qualifié.



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral est utilisé pour alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de maintenance et de réparation dans la documentation jointe au produit.



Le symbole de l'éclair fléché dans un triangle équilatéral est utilisé pour alerter l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur du boîtier du produit, et qui peut être suffisamment importante pour constituer un risque.




Ce symbole indique que ce produit comporte une double isolation séparant les tensions dangereuses des pièces accessibles.

Caractéristiques et commandes

- Son stéréo 2.1 canaux
- Bluetooth sans fil
- Portée du sans fil - 60 pieds
- Lumières LED
- Entrée Auxiliaire Aux In (entrée audio de 3,5 mm)
- Câble audio de 3,5 mm
- Contrôle du volume des Basses et du Master
- Alimentation AC - cordon d'alimentation intégré

Entrées arrière du caisson des graves

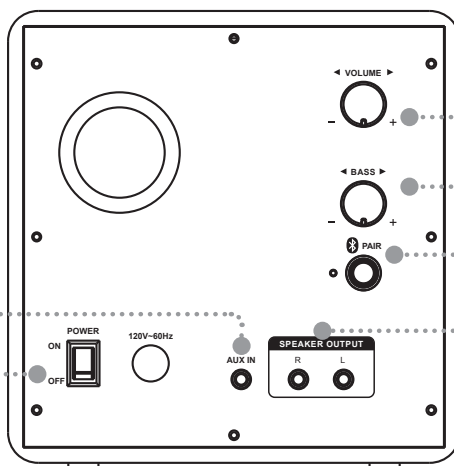

Aux In (Entrée Auxiliaire)

Interrupteur


Volume +/-
Appuyez pour régler le volume.

Basses
Appuyez pour régler le volume.

Bouton Coupler
Appuyez pour lancer le couplage à un périphérique Bluetooth.

Sortie stéréo du haut-parleur
Se connectez aux haut-parleurs ici.


Caisson des graves et haut-parleurs connectés (face avant)

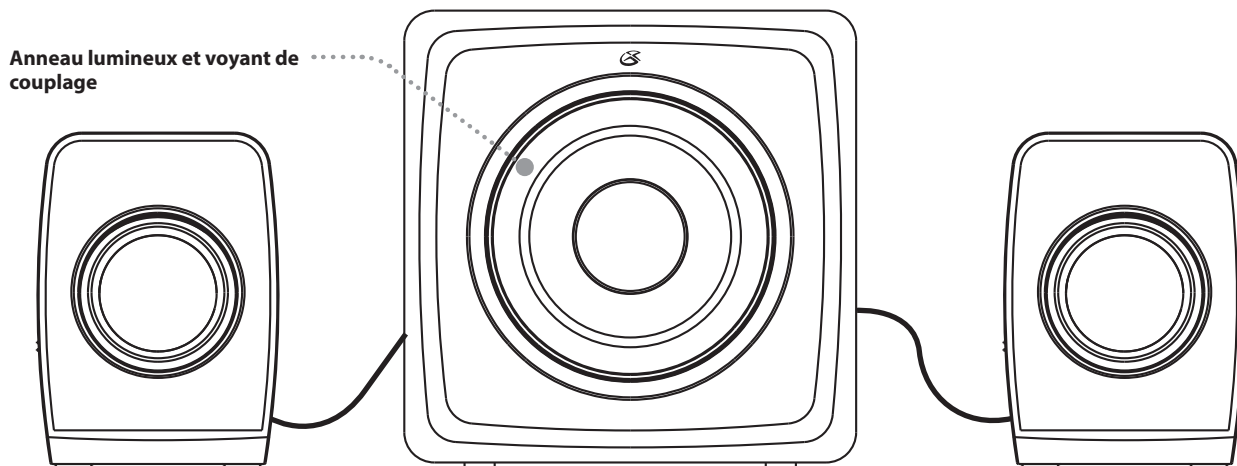

Anneau lumineux et voyant de couplage

Alimentation

Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale standard.

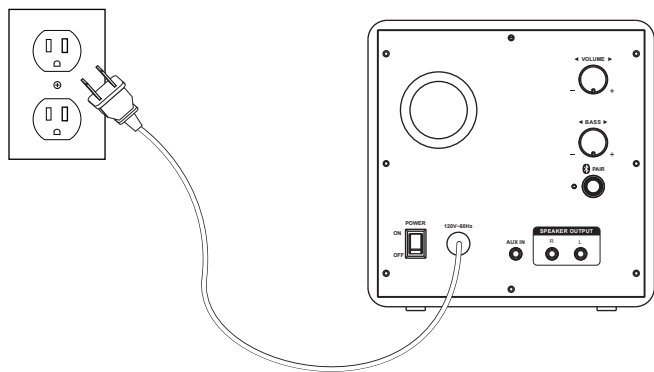

Audio en Bluetooth sans fil


Une fois le couplage initiale terminé, le périphérique restera couplé à moins que le couplage soit arrêté manuellement par l'utilisateur ou effacé en raison d'une réinitialisation de l'appareil. Si votre appareil est non couplé ou que vous vous apercevez qu'il est impossible de se connecter, répétez les étapes énumérées ici.

1. Allumez le périphérique en réglant l'**interrupteur d'ALIMENTATION** sur la position «**ON**» et appuyez sur le **bouton Coupler** pour commencer le couplage. **L'anneau de lumière sur la face avant (voyant de couplage)** clignotera rapidement en bleu car il recherche les appareils à proximité. *Lors du couplage, restez à l'intérieur d'un périmètre de 3 pieds du périphérique.*
2. En utilisant les commandes de votre appareil Bluetooth, recherchez et sélectionnez **HB36** dans vos paramètres Bluetooth pour coupler. Si votre appareil demande un mot de passe, entrez le mot de passe par défaut **0000**. *Reportez-vous au manuel de l'utilisateur spécifique à votre appareil pour obtenir des instructions sur le couplage et la connexion des périphériques Bluetooth.*
3. Lorsqu'il est couplé avec succès, **l'anneau de lumière sur la face avant (voyant de couplage)** se changera en couleur unie et un signal sonore retentira du haut-parleur.
4. Utilisez les commandes de l'appareil connecté pour sélectionner et lire des fichiers audio. L'audio jouée par l'appareil Bluetooth connecté doit maintenant être entendue à travers le haut-parleur.

Entrée auxiliaire « Aux In »

Nécessite un câble audio de 3,5 mm (inclus).

1. Connectez un câble audio de 3,5 mm à l'entrée auxiliaire « **Aux In** » à l'arrière du périphérique et la **prise audio/ sortie casque** au lecteur multimédia ou au smartphone.
2. Allumez le périphérique en réglant l'**interrupteur d'Alimentation** sur la position «**ON**».
3. Utilisez les commandes de l'appareil connecté pour sélectionner et lire des fichiers audio.

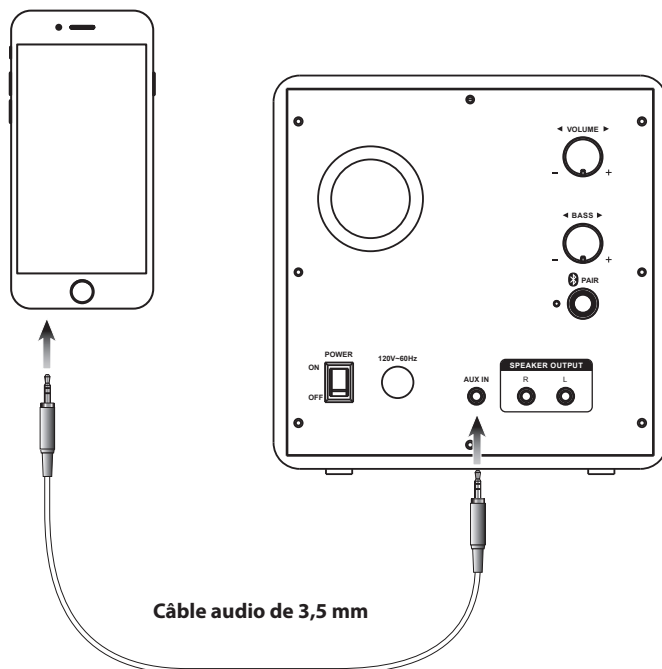

Assistance Internationale

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, or to get answers to frequently asked questions, visit the support section at: www.gpx.com

Para descargar este Manual del Usuario en inglés, español y francés, o para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite la sección de apoyo en: www.gpx.com

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol ou français, ou pour obtenir des réponses à des questions fréquemment posées, consultez la rubrique d'assistance sur: www.gpx.com

Pour des informations sur la garantie et la version la plus récente de ce manuel, rendez-vous sur www.gpx.com

Assistance téléphonique: 1-888-999-4215 | **Assistance courrier électronique:** prodinfo@dpiinc.com |

Parties E-mail: partsinfo@dpiinc.com

Copyright © 2016 Digital Products International (DPI, Inc.) Tous les autres noms de marque apparaissant ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Ces spécifications peuvent faire l'objet de changement sans notification.

