

Altavoz Inalámbrico (Wireless) con Subwoofer

Manual de Usuario para el modelo HB36B v1543-01



ADVERTENCIAS FCC

ADVERTENCIA: Los cambios o las modificaciones a esta unidad no aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un equipo digital de Clase B, según lo señalado en la Parte 15 de las Normas FCC (la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no es instalado y usado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirán las interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se pueden identificar encendiendo y apagando el equipo, recomendamos al usuario que intente solucionar las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o posición de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente del conectado con el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico de radio/TV con experiencia para recibir ayuda.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- El aviso de precaución se encuentra en la parte posterior o inferior del aparato.
- **ADVERTENCIA:** Peligro de descarga – No abrir.
- El cable de alimentación se usa como mecanismo de desconexión y debe permanecer fácilmente utilizable durante el uso previsto. Para desconectar el aparato del suministro eléctrico por completo, la clavija de alimentación debe desconectarse completamente de la toma de corriente.
- **PRECAUCIÓN: PARA PREVENIR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INSERTE COMPLETAMENTE LA PUNTA ANCHA DE LA CLAVIJA EN LA RANURA ANCHA.**
- **PRECAUCIÓN:** El uso de controles, ajustes o la realización de procedimientos distintos a los especificados aquí podría resultar en exposición a radiación peligrosa.
- **ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones hechos a este aparato que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
- **ADVERTENCIA:** No coloque esta unidad directamente sobre un mueble con acabado blando, poroso o sensible. Como ocurre con cualquier componente de goma fabricado con aceites, los pies podrían dejar marcas o manchas en las superficies sobre las que descansen. Recomendamos el uso de elementos de protección, como una pieza de tejido o de cristal entre la unidad y la superficie para reducir el riesgo de daños y/o manchas.
- **ADVERTENCIA:** Este producto puede contener sustancias químicas reconocidas por el Estado de California como causantes de defectos en los nacimientos u otros daños reproductivos (proposición 65 de California). Lávese las manos tras su uso.
- Este producto cumple con todas las regulaciones federales



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (o tapa). El interior del aparato no contiene partes que puedan ser reparadas por el usuario. Para su reparación, acuda solo a personal cualificado.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario acerca de la presencia de importantes instrucciones de uso y mantenimiento (de servicio) en los impresos que acompañan este aparato.



El símbolo de un rayo con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario sobre la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro de la carcasa del producto que puede ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.




Este símbolo indica que este producto incorpora doble aislante entre la tensión peligrosa y las partes accesibles al usuario.

Especificaciones & Controles

- Altavoz 2.1 con sonido estéreo
- Conectividad inalámbrica vía Bluetooth
- Radio de alcance – 18 m (60 pies)
- Luces indicadoras LED
- Entrada de audio tipo Jack 3.5mm
- Cable de audio tipo Jack 3.5mm
- Control de volumen general y Graves
- Toma de C.A. – cable de carga integrado

Entradas traseras del Subwoofer

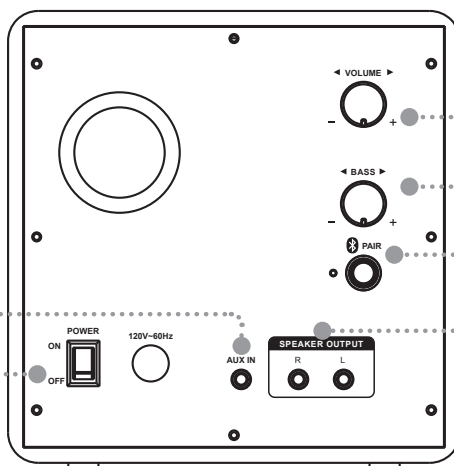

Auxiliar de entrada

Encendido / Apagado

Volumen +/-
Presione para ajustar el volumen.


Graves
Presione para ajustar el volumen de los graves.

Conectividad Bluetooth
Presione para iniciar la sincronización con un dispositivo Bluetooth.

Salida Estéreo del Altavoz
Conecte los altavoces incluidos en la caja aquí.


Altavoz y Subwoofer conectados (vista frontal)

Anillo de luz e Indicador de Sincronización

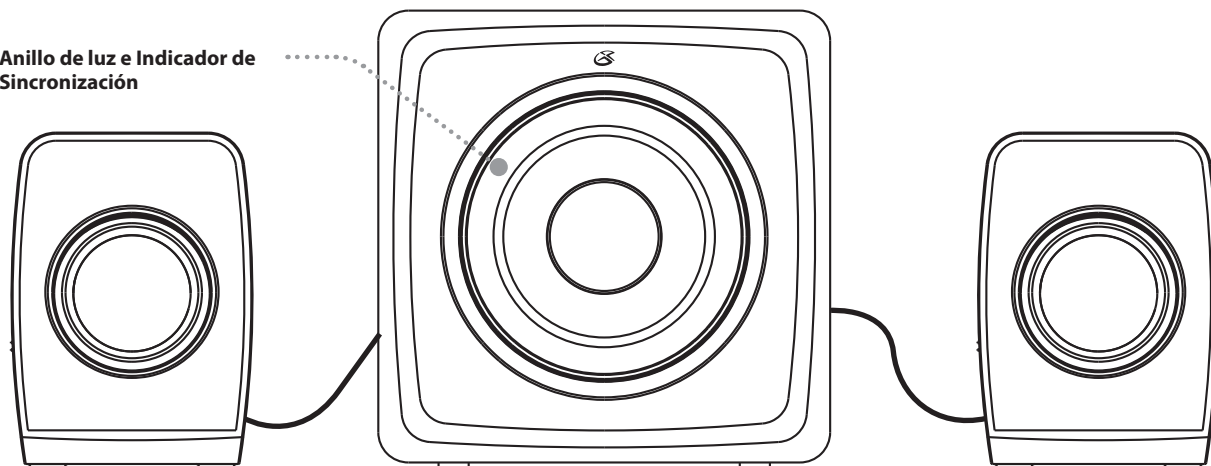

Alimentación eléctrica

Conecte el cable de carga integrado a una toma de corriente estándar.

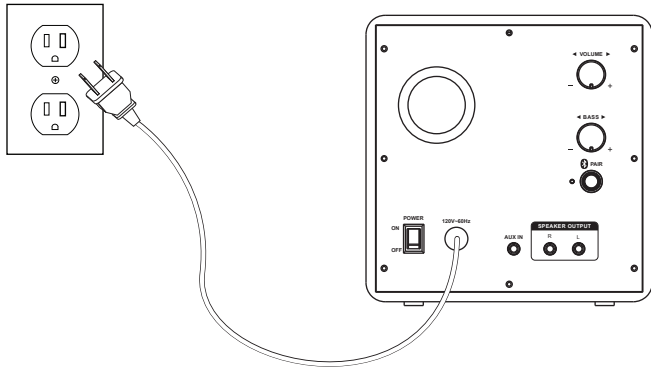

Reproducción Inalámbrica vía Bluetooth


Tras la sincronización inicial, el altavoz permanecerá conectado al dispositivo Bluetooth a menos que se desconecte manualmente o se pierda la conexión al resetear el dispositivo. Si el dispositivo se desconecta repentinamente o tiene problemas para completar la sincronización, le aconsejamos repita los pasos que se describen a continuación.

1. Encienda el altavoz alternando el botón de **ENCENDIDO / APAGADO** a la posición "ON" y, a continuación, presione el **Botón de Conectividad Bluetooth** para iniciar la sincronización. El **anillo de luz frontal (indicador de sincronización)** parpadeará brevemente en azul al buscar dispositivos Bluetooth cercanos. *Cuando sincronice su altavoz con un dispositivo Bluetooth es aconsejable que permanezca cerca de la unidad.*
2. Usando los controles de su dispositivo Bluetooth, busque y seleccione **HB36** de la lista de opciones en la configuración Bluetooth. Si le piden una contraseña, introduzca la contraseña establecida por defecto **0000**. *Consulte el manual de usuario del dispositivo que quiere sincronizar para más información sobre instrucciones de sincronización Bluetooth.*
3. Cuando la sincronización se haya completado con éxito, el **anillo de luz frontal (indicador de sincronización)** dejará de parpadear y se escuchará un pitido de aviso.
4. Use los controles de su dispositivo Bluetooth para seleccionar las pistas de audio y reproducirlas. La música reproducida en su dispositivo Bluetooth sincronizado ahora debería oírse a través del altavoz.

Auxiliar de entrada

Este tipo de conexión requiere un cable de audio de 3.5mm (incluido en la caja).

1. Conecte un extremo del cable de audio de 3.5mm audio al Auxiliar de entrada en la cara trasera del altavoz y el otro extremo con la **salida de audio/auriculares Jack** en un reproductor multimedia o en su Smartphone.
2. Encienda el altavoz alternando el **botón de ENCENDIDO / APAGADO** a la posición "ON".
3. Use los controles del dispositivo conectado para seleccionar las pistas de audio y reproducirlas.

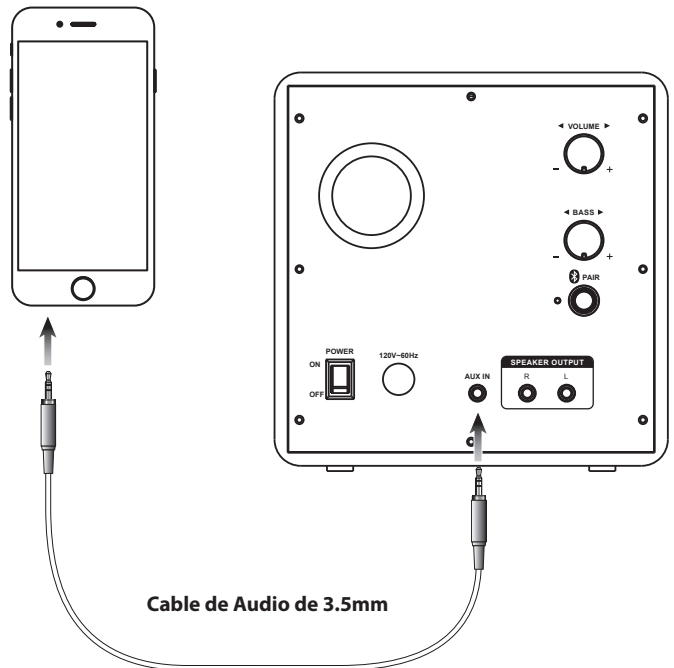

Apoyo internacional

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, or to get answers to frequently asked questions, visit the support section at: www.gpx.com

Para descargar este Manual del Usuario en inglés, español y francés, o para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite la sección de apoyo en: www.gpx.com

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol ou français, ou pour obtenir des réponses à des questions fréquemment posées, consultez la rubrique d'assistance sur: www.gpx.com

Para información sobre la garantía y la versión más reciente de este manual del usuario, visite www.gpx.com

Servicio de atención al cliente: 1-888-999-4215 | **Asistencia a través de correo electrónico:** prodinfo@dpiinc.com |

Email Piezas: partsinfo@dpiinc.com

Copyright © 2016 Digital Products International (DPI, Inc.) El resto de marcas que aquí aparezcan pertenecen a sus respectivos propietarios. Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa.

