



Système musical d'intérieur

Guide d'utilisateur pour le modèle HC425B v1226-02

Pour la dernière version de ce manuel de l'utilisateur, merci de visiter www.gpx.com

Consignes de sécurité importantes



AVERTISSEMENT: AFIN DE REDUIRE LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIERE) DE L'UNITE. AUCUN COMPOSANT REPARABLE PAR L'UTILISATEUR N'EST PRESENT DANS L'UNITE. CONFIEZ TOUTRE REPARATION A DU PERSONNEL QUALIFIE.



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral est utilisé pour alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de maintenance et de réparation dans la documentation jointe au produit.



Le symbole de l'éclair fléché dans un triangle équilatéral est utilisé pour alerter l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur du boîtier du produit, et qui peut être suffisamment importante pour constituer un risque d'électrocution.



Ce symbole indique que ce produit comporte une double isolation séparant les tensions dangereuses des pièces accessibles.



Ce produit emploie un émetteur laser de Classe 1 pour lire les disques compacts. Ce lecteur laser de disques compacts est équipé de verrous de sécurité permettant de prévenir toute exposition au laser lorsque le couvercle du lecteur CD est ouvert et les verrous de sécurité défaits. Une radiation laser invisible est présente lorsque le couvercle du lecteur CD est ouverte et les verrous de sécurité défaits ou endommagés. Il est important de prévenir toute exposition au rayon laser. N'essayez pas de désassembler ou de contourner ces verrous de sécurité.

AVERTISSEMENT : N'INGÉREZ PAS LE PILES, RISQUE DE BRULURE CHIMIQUE.

Consignes de sécurité importantes

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Observez tous les avertissements.
- Suivez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil près de points d'eau.
- Nettoyez seulement l'unité avec un chiffon sec.
- N'obstruez aucun orifice de ventilation. Installez l'unité conformément aux instructions du fabricant.
- Le produit doit être placé loin des sources de chaleur telles que des radiateurs, fours ou autres appareils (amplificateurs inclus) produisant de la chaleur.
- Ne désassemblez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une prise polarisée possède deux broches, une étant plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre possède une troisième broche de mise à la terre. Cette troisième broche permet de garantir votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour le remplacement de la prise de courant obsolète.
- Les cordons électriques doivent être disposés de manière à ce que l'on ne marche pas dessus, notamment au niveau des fiches, prises de courant et aux points de sortie de l'appareil.
- Utilisez seulement les pièces/accessoires du fabricant.
- Débranchez l'unité lors d'orages et de périodes de non-utilisation prolongées.
- Confiez l'entretien de l'appareil à du personnel spécialisé. Une réparation est nécessaire lorsque l'unité est endommagée, le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé, un liquide a été renversé sur l'unité ou un objet est tombé à l'intérieur de l'unité, l'unité a été exposé à l'eau ou à la pluie, l'unité ne fonctionne pas normalement ou a subi une chute.
- N'utilisez qu'un pied, trépied ou support recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Les arrêts brutaux, la force excessive ou les surfaces inégales peuvent provoquer la chute de l'appareil et de son support.



Avertissements de la FCC

AVERTISSEMENT: Tout changement ou modification apporté à cette unité et non expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

REMARQUE: cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B ; en accord avec le chapitre 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et rayonne de l'énergie de fréquence radio et peut nuire aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions du mode d'emploi. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences surviennent dans une installation particulière. Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être localisées en allumant ou en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger les interférences en employant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Séparer davantage l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demandez assistance à un revendeur ou un technicien expérimenté dans le domaine radio/TV.

Consignes de sécurité importantes

Avertissements et précautions supplémentaire

- **ATTENTION:** AFIN DE PREVENIR TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, INSÉREZ TOTALEMENT LA LARGE BROCHE DANS LA PLUS GROSSE FENTE.
- **AVERTISSEMENT:** Afin de réduire les risques d'incendie et d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie et l'humidité.
- **ATTENTION:** L'utilisation de commandes ou d'optimisations autres que celles spécifiées dans ce manuel peut causer une dangereuse exposition aux radiations.
- **AVERTISSEMENT:** Tout changement ou modification apporté à cette unité et non expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.
- **AVERTISSEMENT:** Ne placez pas cette unité directement sur des surfaces de meubles dont la finition serait douce, poreuse ou sensible. Car, comme tout composé caoutchouc a base d'huiles, les pieds pourraient laisser des traces ou des taches à l'endroit où ils sont posés. Nous recommandons d'utiliser une protection comme un linge ou un morceau de verre entre l'unité et la surface pour réduire le risque de dégât et/ou de tache.
- **AVERTISSEMENT:** L'utilisation de cette unité en présence de lumières fluorescentes peut causer des interférences lors de l'utilisation de la télécommande. En cas de dysfonctionnement, éteignez les sources de lumière fluorescentes, car celles-ci pourraient en être la cause.
- **ATTENTION:** Un danger d'explosion est présent lorsque les piles sont remplacées de manière incorrecte. Remplacez seulement les piles par des piles de type équivalent.
- **AVERTISSEMENT:** Charger des piles alcalines dans l'unité peut causer une explosion. Utilisez seulement des piles rechargeables NiMH.
- **AVERTISSEMENT:** La pile, les piles et la batterie ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive tel que le soleil, le feu, ou toute autre source de chaleur similaire.
- **AVERTISSEMENT:** Les piles Lithium ion, comme toutes les autres piles rechargeables, sont recyclables et doivent être jetées avec vos déchets ménagers. Contactez votre municipalité pour obtenir des conseils sur les moyens de disposition et de recyclage dans votre région. N'incinérerez pas vos piles, car celles-ci peuvent exploser.
- **AVERTISSEMENT:** Danger d'électrocution – N'ouvrez pas.
- Les notifications de précaution sont situées derrière ou sous l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures et les objets remplis de liquides, tels que des vases, ne doivent pas être placés près de l'appareil.
- La prise secteur sert de dispositif de déconnexion pour l'appareil et doit rester accessible à tout moment pendant l'utilisation. Afin de déconnecter la radio du secteur, la prise secteur doit être enlevée complètement de la prise d'alimentation murale.
- Les batteries ne doivent pas être exposées à des chaleurs excessives telles que la lumière du soleil, le feu ou autres.
- Tenez les piles neuves et usées hors de portée des enfants. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants.
- Si vous pensez que les piles risquent d'avoir été avalées ou placées dans une partie du corps, faites immédiatement appel à un médecin.
- Ne mélangez pas les piles nouvelles et anciennes.
- Remplacez toutes les piles usées avec des piles neuves.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc), ou rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.)
- Les piles doivent être recyclées ou éliminées conformément aux directives nationales ou locales.
- **AVERTISSEMENT:** Ce produit peut contenir des produits chimiques connus par l'État de Californie pour causer des défauts de naissance ou d'autres nuisances liées à la reproduction (Californie Prop 65). Lavez-vous les mains après manipulation.
- Ce produit réponds et est conforme à toutes les réglementations fédérales.

Table des matières

Votre système musical domestique	5
Caractéristiques	
Inclus	
Paramètres	5
Connecter les haut-parleurs	
Alimentation	
Télécommande	
Orientation	6
Commandes sur la façade avant	
Télécommande	
CD, Radio & entrée auxiliaire 3,5mm	8
Charger et lire un CD	
Programmer un CD	
Radio AM/FM	
Programmer des station de radio	
Connexion à l'entrée auxiliaire	
Horloge et alarme	9
Régler l'horloge	
Régler l'alarme	
Annuler / désactiver l'alarme	
Régler le minuteur de mise en veille	
Informations concernant la société	10
Information de contact	
Garantie	
Assistance internationale	
Projet vert	

Votre système musical domestique


Caractéristiques

- Son stéréo 2 canaux
- Lecteur CD : CD, CD-R/RW
- Radio AM/FM numérique
- Mise en mémoire de stations (20 AM, 20 FM)
- Entrée auxiliaire (entrée audio 3,5mm)
- Équaliseurs préréglés
- Contrôle de volume digital
- Mémorisation des réglages du dernier utilisateur
- Affichage LCD négatif avec rétroéclairage blanc
- Horloge numérique et minuteur de mise en veille
- Antennes AM/FM intégrée
- Alimentation CA : Câble CA intégré

Inclus



- Télécommande avec une pile CR2025 préinstallée

Paramètres

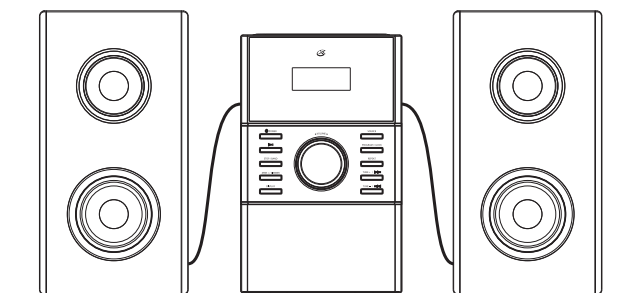

Connecter les haut-parleurs

Connecter les haut-parleurs fournis sur les CONNEXIONS HAUT-PARLEUR sur l'arrière du système sonore. Le haut-parleur du côté droit du système sonore doit être branché sur la sortie indiquée « R ». Le haut-parleur gauche doit être branché sur la sortie indiquée « L ».

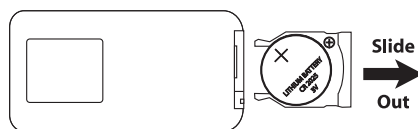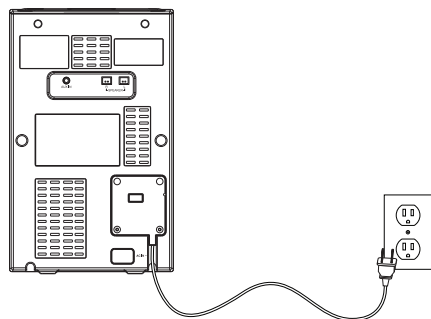

Télécommande


Nécessite une pile bouton CR2025 (inclue).

Alimentation

Insérez le cordon d'alimentation dans une prise murale standard.

Orientation

Commandes sur la façade avant

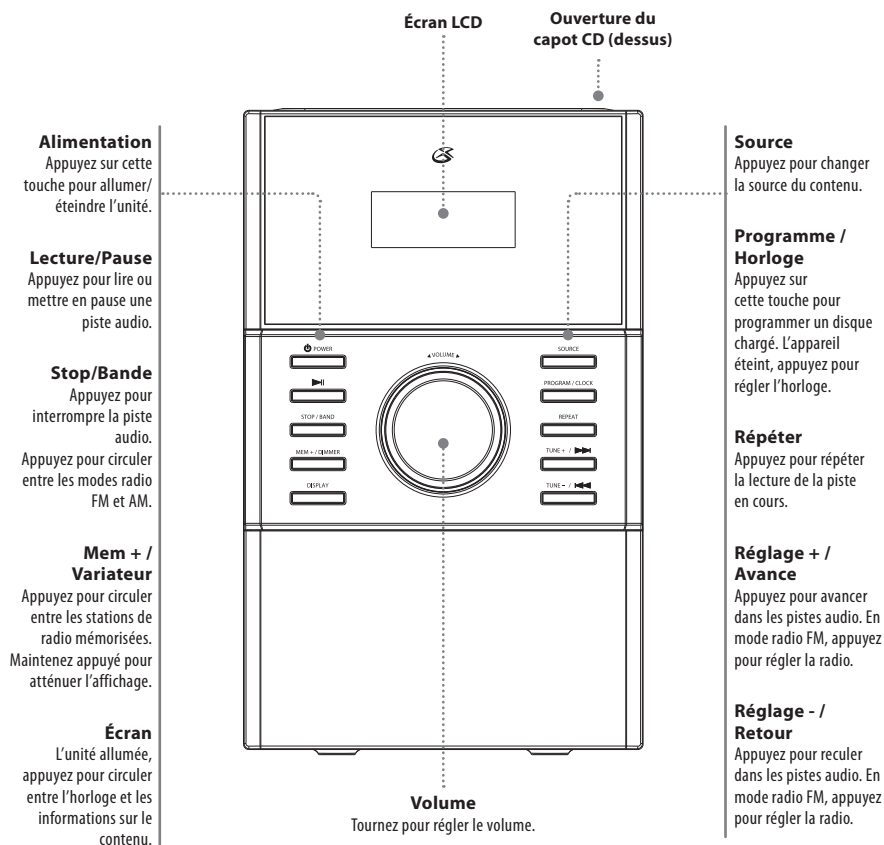

Télécommande

Alimentation

Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre l'unité.

Source

Appuyez pour sélectionner la source du contenu.

Répéter/Mem+

Appuyez pour régler la répétition de la piste audio. En mode radio, appuyez pour circuler vers le haut entre les stations de radio mémorisées.

Réglage/Saut

Appuyez pour circuler entre les pistes audio. En mode radio, appuyez pour régler la radio.

Volume +/-


Appuyez sur cette touche pour augmenter ou diminuer le volume.

Mise en veille programmée

Appuyez pour régler la durée (en minutes) sur le minuteur de mise en veille.

EQ / Variateur

Appuyez pour choisir entre les paramètres de l'équaliseur. Maintenez appuyé pour atténuer ou éclaircir l'affichage.

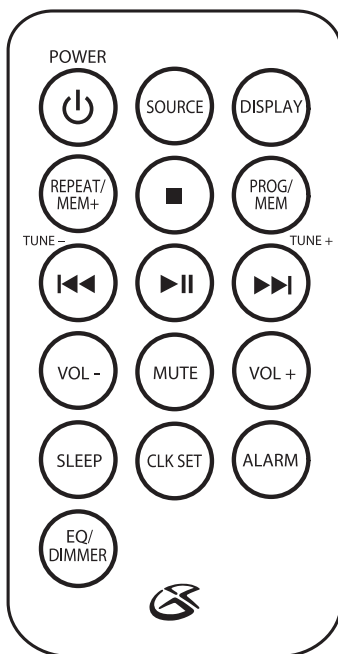

Écran

Appuyez pour changer l'affichage entre les informations sur le contenu et l'horloge.

Stop

Prog/Mem

Appuyez pour programmer des stations de radio mémorisées. Appuyez sur cette touche pour programmer un disque chargé.

Lecture/Pause

Muet

Appuyez sur cette touche pour couper le volume.

Réglage Horloge

L'appareil éteint, appuyez pour régler l'horloge.

Alarme

L'appareil éteint, appuyez pour régler l'alarme.

CD, Radio & entrée auxiliaire

Charger et lire un CD

Remarque: Cette unité n'est pas compatible avec les CD MP3.

1. Appuyez sur la touche **Source** pour passer sur le mode CD de la radio.
2. Ouvrez le Tiroir CD.
3. Placez un CD, CD-R/RW, l'étiquette orientée vers le haut.
4. Fermez le Tiroir CD.
5. Appuyez sur la touche **Lecture/Pause** pour commencer la lecture du disque chargé. Appuyez sur les touches **Saut / Recherche** pour régler les minutes.

Programmer un CD

1. Appuyez sur la touche **Stop** pour arrêter un CD.
2. Appuyez sur la touche **Prog/Mem** sur la télécommande.
3. Appuyez sur les touches **Saut/Recherche** pour sélectionner une piste sur un disque chargé à jouer en premier.
4. Appuyez sur la touche **Prog/Mem** de nouveau.
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour programmer la lecture des pistes du CD chargé dans l'ordre ou vous les choisissez.
6. Appuyez sur la touche **Lecture/Pause** pour commencer la lecture du disque programmé.
7. Appuyez sur la touche **Stop** deux fois pour annuler un programme.

Radio AM/FM

Une antenne AM/FM est intégrée dans le système sonore. Réglez la position de l'antenne pour améliorer la qualité de réception.

1. Appuyez sur la touche **Alimentation** pour mettre l'unité en marche.
2. Appuyez sur la touche **Source** pour passer en mode radio **FM** ou **AM**.
3. Appuyez ou tenez appuyée les touches **Saut / Réglage** pour régler une station de radio.


Programmer des station de radio

1. L'unité allumée et en mode AM ou FM, appuyez sur les touches **Réglage +/-** pour régler une station de radio.
2. Appuyez sur la touche **Prog/Mem** sur la télécommande ou sur la touche **Réglage horloge / Mem** sur l'unité.
3. Appuyez sur **Réglage +/-** pour sélectionner un numéro de présélection. Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 20 stations en présélection.
4. Appuyez sur la touche **Prog/Mem** sur la télécommande ou sur la touche **Réglage horloge / Mem** sur l'unité pour mémoriser les stations.
5. Utilisez la touche **Mem +** pour circuler entre vos stations mémorisées.

Connexion à l'entrée auxiliaire

Nécessite un câble audio 3,5 mm (non fourni)

1. Connectez un câble audio 3,5mm sur l'**entrée** de ligne sur l'unité et sur la **sortie audio / prise casque** d'un lecteur audio.
2. Appuyez sur la touche **Source** pour passer en mode **Line In**.
3. Utilisez les contrôles sur l'appareil connecté pour choisir et lire une piste audio.

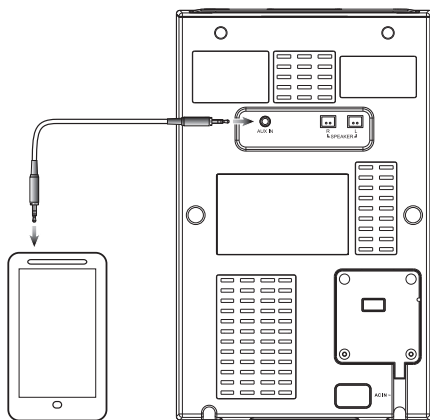

Horloge et alarme

Régler l'horloge

1. L'unité éteinte, appuyez sur la touche **Programme / Horloge** à l'avant de l'unité, ou sur la touche **Clk Set** sur la télécommande. L'heure se mettra à clignoter sur l'écran.
2. Appuyez sur les touches **Skip/Tune** à l'avant de l'unité ou sur la télécommande pour régler l'heure.
3. Appuyez de nouveau sur la touche **Programme / Horloge** ou **Clk Set**.
4. Les minutes se mettront à clignoter sur l'écran.
5. Répétez l'étape 2 pour régler les minutes.
6. Appuyez sur la touche **Programme / Horloge** ou **Clk Set** de nouveau pour terminer de régler l'horloge.

Régler l'alarme

1. Appuyez sur la touche **Alarme** pour commencer le réglage de l'alarme.
L'heure se mettra à clignoter sur l'écran.
2. Utilisez les touches **Saut / Réglage** pour régler les heures.
3. Appuyez sur la touche **Alarme** de nouveau. Les minutes se mettront à clignoter sur l'écran.
4. Répétez l'étape 2 pour régler les minutes.
5. Appuyez sur la touche **Alarme** pour régler le type de l'alarme. *Le type d'alarme se mettra à clignoter sur l'écran.*
6. Répétez l'étape 2 pour régler le type d'alarme.
fm = Radio FM
bu = sonnerie
Cd = CD (assurez-vous qu'un CD est bien placé dans le lecteur)
7. Appuyez sur la touche **Alarme** de nouveau pour terminer le réglage de l'alarme. "Alarm" s'affichera sur la gauche de l'écran lorsque l'alarme est activée.
8. Tenez la touche **Alarme** appuyée pour désactiver l'alarme. "Alarm" disparaîtra l'écran.
9. Pour couper l'alarme lorsqu'elle s'est déclenchée, appuyez sur la touche **Alarm**.

Régler le minuteur de mise en veille

1. L'unité allumée, appuyez sur la touche Sleep sur la télécommande. L'écran affichera la durée en minute avant que le minuteur ne s'éteigne.
2. Appuyez sur la touche Sleep plusieurs fois pour régler la minuterie. Exemple : 90 minutes, 80, 70, etc.
3. Lorsque la durée est réglée, attendez que l'écran revienne à son affichage normal. "Sleep" s'affichera sur la gauche en bas de l'écran lorsque le minuteur de mise en veille est activé.
4. Pour désactiver le minuteur de mise en veille, procédez à l'étape 2 jusqu'à ce que l'écran affiche "OFF".

Informations Sur La Societe

Informations sur notre société

Site Internet: www.gpx.com

Adresse Email pour l'assistance: prodinfo@dpiinc.com

Email Piezas: partsinfo@dpiinc.com

Adresse Email pour les pièces détachées: 1-888-999-4215

Garantie

Pour obtenir des informations sur la garantie et la dernière mise à jour de ce guide de l'utilisateur, allez sur: **www.gpx.com**

Assistance internationale

To download this User's Guide in English, Spanish, and French, or to get answers to frequently asked questions, visit the support section at: **www.gpx.com**

Para descargar este Manual del Usuario en inglés, español y francés, o para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite la sección de apoyo en: **www.gpx.com**

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol ou français, ou pour obtenir des réponses à des questions fréquemment posées, consultez la rubrique d'assistance sur: **www.gpx.com**

Projet vert

L'engagement environnemental 'Protection pour aujourd'hui et durabilité pour demain' de manière continue de DPI, Inc s'inscrit dans un effort pour protéger l'environnement et améliorer la capacité de recyclage de ses produits et emballages.

En se concentrant sur l'objectif de 'Protéger aujourd'hui et soutenir demain', DPI, Inc. s'engage à réduire la taille de l'emballage, augmenter l'utilisation de plastiques recyclables et assurer que les emballages et les manuels sont fabriqués avec des matériaux recyclables à hauteur de 85%. En plus de la considération matérielle, DPI, Inc. se concentre également sur les détails plus subtils qui ont un impact positif sur l'environnement, comme l'emploi d'encre à base de soja.

DPI, Inc, garanti également que les usines qui produisent la large gamme de produits électroniques grand public de l'entreprise adhèrent aux restrictions d'air et d'eau pour la protection de l'environnement. Ce n'est pourtant qu'un petit exemple du chemin parcouru par DPI, Inc dans l'effort pour diminuer l'impact sur l'environnement.

En 2011, DPI, Inc est également entré en négociation avec Energy Star afin de garantir que les produits électroniques grand-public qu'elle produit répondent à des exigences élevées d'efficacité énergétique. L'objectif ultime est de maintenir les coûts énergétique bas pour les consommateurs tout en fournissant des produits de qualité et aux nombreuses fonctionnalités.

