

IAHB33B Écouteurs sans fil Bluetooth

Consignes de sécurité importantes

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Observez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près de points d'eau.
6. Nettoyez seulement l'unité avec un chiffon sec.
7. N'obstruez aucun orifice de ventilation. Installez l'unité conformément aux instructions du fabricant.
8. Le produit doit être placé loin des sources de chaleur telles que des radiateurs, fours ou autres appareils (amplificateurs inclus) produisant de la chaleur.
9. Ne désassemblez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une prise polarisée possède deux broches, une étant plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre possède une troisième broche de mise à la terre. Cette troisième broche permet de garantir votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour le remplacement de la prise de courant obsolète.
10. Les cordons électriques doivent être disposés de manière à ce que l'on ne marche pas dessus, notamment au niveau des fiches, prises de courant et aux points de sortie de l'appareil.
11. Utilisez seulement les pièces/accessoires du fabricant.
12. N'utilisez qu'un pied, trépied ou support recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Les arrêts brutaux, la force excessive ou les surfaces inégales peuvent provoquer la chute de l'appareil et de son support.
13. Confiez l'entretien de l'appareil à du personnel spécialisé. Une réparation est nécessaire lorsque l'unité est endommagée, le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé, un liquide a été renversé sur l'unité ou un objet est tombé à l'intérieur de l'unité, l'unité a été exposée à l'eau ou à la pluie, l'unité ne fonctionne pas normalement ou a subi une chute.



Avertissements de la FCC

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification apporté à cette unité et non expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B ; en accord avec le chapitre 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

installation. Cet équipement génère, utilise et rayonne de l'énergie de fréquence radio et peut nuire aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions du mode d'emploi. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences surviennent dans une installation particulière. Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être localisées en allumant ou en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger les interférences en employant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Séparer davantage l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demander assistance à un revendeur ou un technicien expérimenté dans le domaine radio/TV.

Avertissements supplémentaires

- L'unité ne doit pas être exposée aux éclaboussures et égouttements et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne soit être posé sur l'unité.
- La fiche du cordon d'alimentation permet de mettre l'unité hors tension, celle-ci doit rester facilement accessible en cours d'utilisation. Pour entièrement mettre hors tension l'unité, débrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant murale.
- N'exposez pas les piles à une source de chaleur excessive telle que les rayons de soleil, les flammes et sources de chaleur similaires.
- Le marquage Attention figure sur le panneau arrière de l'unité.
- Les précautions figurent sur le panneau arrière de l'unité.

Avertissements et précautions

- **ATTENTION :** Afin de prévenir tout risque d'électrocution, insérez TOTALEMENT LA LARGE BROCHE DANS LA PLUS GROSSE FENTE.
- **AVERTISSEMENT :** Afin de réduire les risques d'incendie et d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie et l'humidité.
- **ATTENTION :** L'utilisation de commandes ou d'optimisations autres que celles spécifiées dans ce manuel peut causer une dangereuse exposition aux radiations.
- **AVERTISSEMENT :** Tout changement ou modification apporté à cette unité et non expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.
- **AVERTISSEMENT :** N'installez pas l'unité sur une surface molle, poreuse ou sensible, afin de ne pas endommager cette surface. Installez un tissu entre l'unité et la surface afin de protéger celle-ci.
- **AVERTISSEMENT :** L'utilisation de cette unité en présence de lumières fluorescentes peut causer des interférences lors de l'utilisation de la télécommande. En cas de dysfonctionnement, éteignez les sources de lumière fluorescentes, car celles-ci pourraient en être la cause.
- **ATTENTION :** Un danger d'explosion est présent lorsque les piles sont remplacées de manière incorrecte. Remplacez seulement les piles par des piles de type équivalent.
- **AVERTISSEMENT :** Charger des piles alcalines dans l'unité peut causer une explosion. Utilisez seulement des piles rechargeables NiMH.
- **AVERTISSEMENT :** Les piles boutons de la télécommande contiennent du mercure. Ne les jetez pas à la poubelle, recyclez-les ou disposez-les comme des déchets dangereux.
- **AVERTISSEMENT :** Les piles Lithium ion, comme toutes les autres piles rechargeables, sont recyclables et doivent être jetées avec vos déchets ménagers. Contactez votre municipalité pour obtenir des conseils sur les moyens de disposition et de recyclage dans votre région. N'incinerez pas vos piles, car celles-ci peuvent exploser.
- **AVERTISSEMENT :** Danger d'électrocution – N'ouvrez pas.

Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.

Ne mélangez pas des piles alcalines, standards (carbone-zinc) et rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc.).



AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'électrocution, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE) DE L'UNITÉ. AUCUN COMPOSANT RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR N'EST PRÉSENT DANS L'UNITÉ. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.



Le symbole de l'éclair foudre dans un triangle équilatéral est utilisé pour alerter l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur du boîtier du produit, et qui peut être suffisamment importante pour constituer un risque d'électrocution.



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral est utilisé pour alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de maintenance et de réparation dans la documentation jointe au produit.



Ce symbole indique que ce produit comporte une double isolation séparant les tensions dangereuses des pièces accessibles.

Présentation et installation



Alimentation sur batterie

1. Connectez le câble USB fourni sur le port USB sur un ordinateur alimenté pour recharger.

Chargez entièrement avant utilisation.

L'indicateur affichera une lumière rouge lors du chargement, et s'éteindra lorsque le chargement sera terminé.

Réglages du bandeau

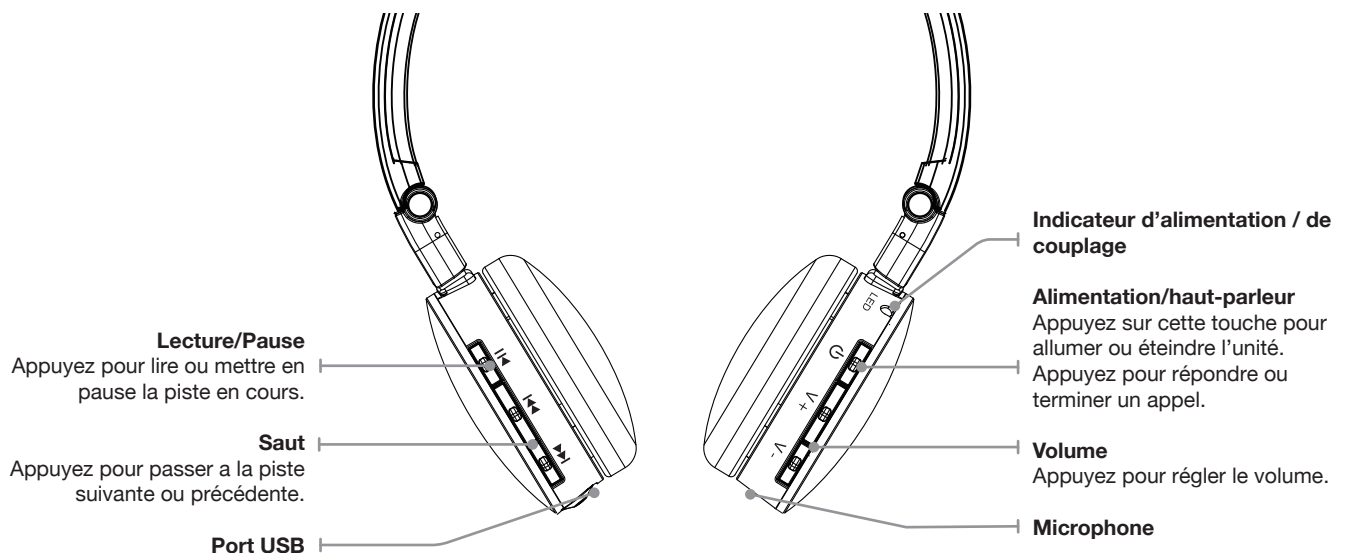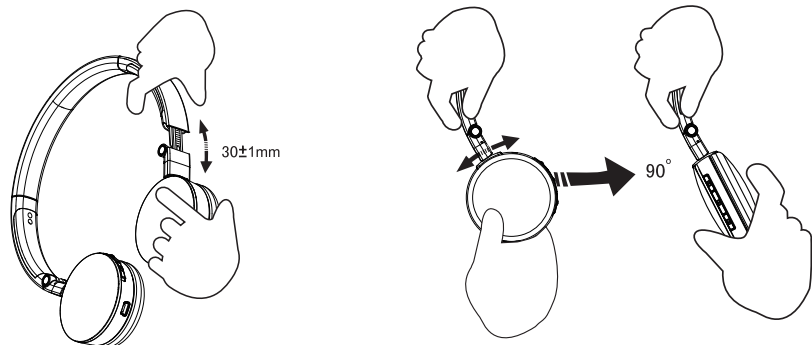

Installation du Bluetooth

Coupler un appareil Bluetooth pour la première fois

1. Allumez l'unité en appuyant sur le bouton **Alimentation** pendant 7 secondes.
L'indicateur clignotera en rouge et bleu.
Lors du couplage, restez à 3 pieds de l'unité.
2. A l'aide des contrôles de l'appareil d'origine sur votre appareil Bluetooth, sélectionnez « IAHB33 » dans vos paramètres Bluetooth pour coupler.
Si votre appareil nécessite un mot de passe, entrez le mot de passe par défaut "0000".
Référez-vous au manuel de l'utilisateur de l'appareil en question pour les instructions concernant le découplage et la déconnexion d'appareils Bluetooth.
Après le couplage initial, l'unité restera couplée à moins d'être découplée manuellement par l'utilisateur ou effacée du fait d'une réinitialisation de l'appareil.
Si votre appareil se déconnectait ou si vous ne parveniez plus à le connecter, répétez les étapes ci-dessus.

Jouer de l'audio sans fil

1. Suivez les instructions pour coupler un appareil Bluetooth.
2. Utilisez les contrôles de l'appareil Bluetooth connecté pour jouer sélectionner une piste.
3. Pour jouer ou mettre en pause la piste sélectionnée, utilisez les contrôles d'origine sur l'appareil Bluetooth connecté ou appuyez sur la touche **Lecture/Pause**.
4. Les pistes audio jouées sur l'appareil Bluetooth connecté seront alors diffusées par les haut-parleurs.

Utiliser le haut-parleur

1. Suivez les instructions pour Coupler un appareil Bluetooth.
2. Lorsque vous recevez un appel, une sonnerie sera émise par les haut-parleurs.
3. Appuyez sur la touche **Alimentation / Haut-parleur** pour accepter l'appel ou acceptez l'appel avec les contrôles d'origine de l'appareil connecté.
4. L'appel reçu par l'appareil connecté sera alors diffusé par les haut-parleurs.
5. Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche **Alimentation / Haut-parleur** ou terminez l'appel avec les contrôles d'origine de l'appareil connecté.

Indicateur DEL

État	Indicateurs
Allumer	Lumière bleue clignotante
Éteindre l'appareil	Pas de lumière
Chargement	Lumière rouge continue
Chargement terminé	Pas de lumière
Mode de couplage	Lumières rouge et bleue clignotante
Après le couplage	Lumière bleue continue
Appel entrant	Lumière bleue clignotante
En cours d'appel	Lumière bleue clignotant lentement



Compatibilité

Pour obtenir des renseignements concernant la compatibilité des produits iPod, iPhone ou iPad avec cette unité, rendez-vous sur www.iLiveElectronics.com.

Assistance internationale

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol ou français, ou pour obtenir des réponses à des questions fréquemment posées, consultez la rubrique d'assistance sur www.iLiveElectronics.com

D'information sur la garantie et la version la plus à jour de ce guide de l'utilisateur, allez à www.iLiveElectronics.com

Assistance courrier électronique: prodinfo@dpiinc.com, Parties E-mail : partsinfo@dpiinc.com

Copyright © 2012 Digital Products International (DPI, Inc.) | Tous les autres noms de marque apparaissant ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs

Assistance téléphonique: 1-888-999-4215