

ÉCOUTEURS BLUETOOTH SANS FIL

Guide d'utilisateur pour le modèle N° IAHB64 v893-02



Consignes de sécurité importantes

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Observez tous les avertissements.
- Suivez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil près de points d'eau.
- Nettoyez seulement l'unité avec un chiffon sec.
- N'obstruez aucun orifice de ventilation. Installez l'unité conformément aux instructions du fabricant.
- Le produit doit être placé loin des sources de chaleur telles que des radiateurs, fours ou autres appareils (amplificateurs inclus) produisant de la chaleur.
- Ne déassemblez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une prise polarisée possède deux broches, une étant plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre possède une troisième broche de mise à la terre. Cette troisième broche permet de garantir votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour le remplacement de la prise de courant obsolète.
- Les cordons électriques doivent être disposés de manière à ce que l'on ne marche pas dessus, notamment au niveau des fiches, prises de courant et aux points de sortie de l'appareil.
- Utilisez seulement les pièces/accessoires du fabricant.
- Débranchez l'unité lors d'orages et de périodes de non-utilisation prolongées.
- Confiez l'entretien de l'appareil à du personnel spécialisé. Une réparation est nécessaire lorsque l'unité est endommagée, le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé, un liquide a été renversé sur l'unité ou un objet est tombé à l'intérieur de l'unité, l'unité a été exposée à l'eau ou à la pluie, l'unité ne fonctionne pas normalement ou a subi une chute.
- N'utilisez qu'un pied, trépied ou support recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Les arrêts brutaux, la force excessive ou les surfaces inégales peuvent provoquer la chute de l'appareil et de son support.



Avertissements de la FCC

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification apporté à cette unité et non expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, en accord avec le chapitre 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

installation. Cet équipement génère, utilise et rayonne de l'énergie de fréquence radio et peut nuire aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions du mode d'emploi. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences surviennent dans une installation particulière. Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être localisées en allumant ou en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger les interférences en employant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Reorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Séparer davantage l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demandez assistance à un revendeur ou un technicien expérimenté dans le domaine radio/TV.

Avertissements et précautions supplémentaire

- PRÉCAUTION:** AFIN DE PRÉVENIR LES CHOCs ÉLECTRIQUES, FAITES CORRÉSPONdre LA FICHE BLANCHE DE LA PRISE À LA FENTE LARGE, INSÉREZ TOTALEMENT.
- AVERTISSEMENT:** Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou l'humidité ou aux éclaboussures.
- PRÉCAUTION:** L'utilisation de commande ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées ici peuvent aboutir à une exposition à des radiations dangereuses.
- AVERTISSEMENT :** Des changements ou des modifications sur ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.
- AVERTISSEMENT :** Ne placez pas cette unité directement sur des surfaces de meubles dont la finition serait douce, poreuse ou sensible. Car, comme tout composé caoutchouc à base d'huiles, les pieds pourraient laisser des traces ou des tâches à l'endroit où ils sont posés. Nous recommandons d'utiliser une protection comme un linge ou un morceau de verre entre l'unité et la surface pour réduire le risque de dégât et/ou de tache.
- AVERTISSEMENT:** L'utilisation de cette unité en présence de lumières fluorescentes peut causer des interférences lors de l'utilisation de la télécommande. En cas de dysfonctionnement, éteignez les sources de lumière fluorescentes, car celles-ci pourraient en être la cause.
- ATTENTION:** Un danger d'explosion est présent lorsque les piles sont remplacées de manière incorrecte. Remplacez seulement les piles par des piles de type équivalent.
- AVERTISSEMENT :** Charger des piles alcalines dans l'unité peut causer une explosion. Utilisez seulement des piles rechargeables NiMH.
- AVERTISSEMENT :** Les piles boutons de la télécommande contiennent du mercure. Ne les jetez pas à la corbeille, recyclez-les ou disposez-les comme des déchets dangereux.
- AVERTISSEMENT :** Les piles Lithium ion, comme toutes les autres piles rechargeables, sont recyclables et doivent être jetées avec vos déchets ménagers. Contactez votre municipalité pour obtenir des conseils sur les moyens de disposition et de recyclage dans votre région. N'incinerez pas vos piles, car celles-ci peuvent exploser.
- AVERTISSEMENT :** Danger d'électrocution – N'ouvrez pas.
- Les notifications de précaution sont situées derrière ou sous l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures et les objets remplis de liquides, tels que des vases, ne doivent pas être placés près de l'appareil.
- La prise secteur sert de dispositif de déconnexion pour l'appareil et doit rester accessible à tout moment pendant l'utilisation. Afin de déconnecter la radio du secteur, la prise secteur doit être enlevée complètement de la prise d'alimentation murale.
- Les batteries ne doivent pas être exposées à des chaleurs excessives telles que la lumière du soleil, le feu ou autres.
- Tenez les piles neuves et usées hors de portée des enfants. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants.
- Si vous pensez que les piles risquent d'avoir été avalées ou placées dans une partie du corps, faites immédiatement appel à un médecin.

- Ne mélangez pas les piles nouvelles et anciennes.
- Remplacez toutes les piles usées avec des piles neuves.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc), ou rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.).
- Les piles doivent être recyclées ou éliminées conformément aux directives nationales ou locales.



AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de choc électrique, n'enlevez pas la protection (ou l'arrière). Aucune pièce utile à l'utilisateur à l'intérieur. Confiez la réparation à du personnel de service qualifié.



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral est utilisé pour alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de maintenance et de réparation dans la documentation jointe au produit.




Le symbole de l'éclair fêché dans un triangle équilatéral est utilisé pour alerter l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur du boîtier du produit, et qui peut être suffisamment importante pour constituer un risque.



Ce symbole indique que ce produit comporte une double isolation séparant les tensions dangereuses des pièces accessibles.

CARACTÉRISTIQUES ET COMMANDES

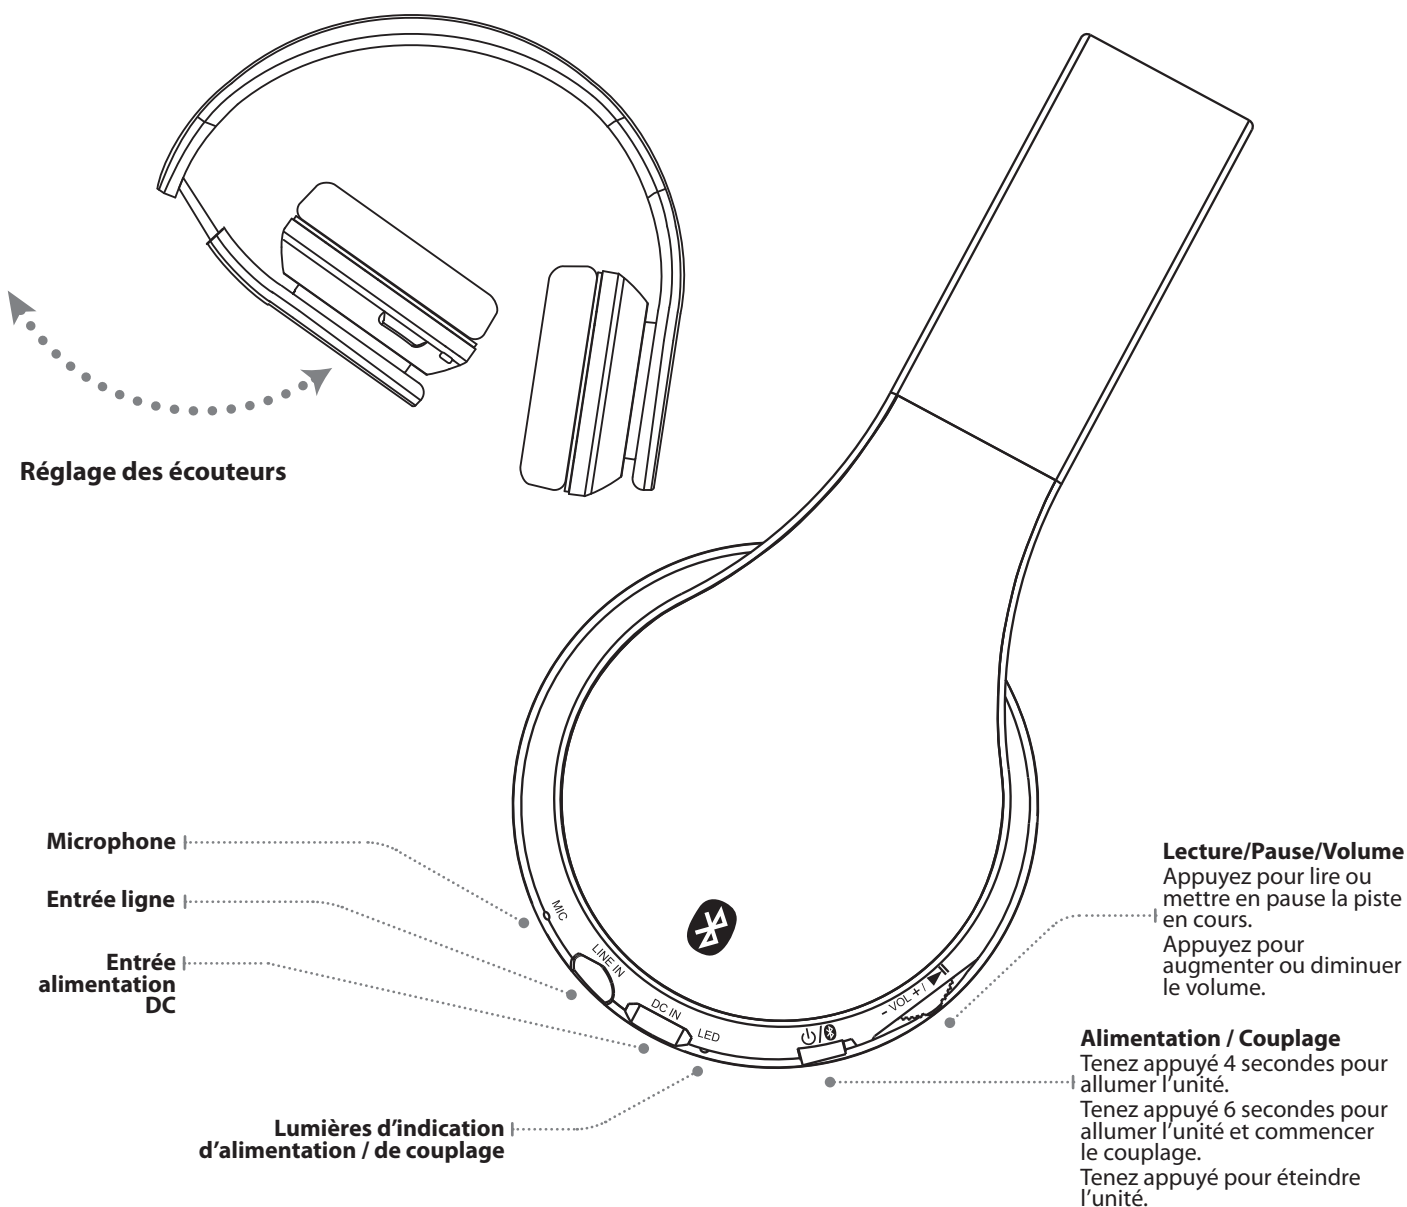

BLUETOOTH

Coupler un appareil Bluetooth pour la première fois

1. Allumez l'unité en appuyant sur la touche **Alimentation/couplage** pendant 6 secondes.
L'indicateur clignotera en rouge et bleu. Lors du couplage, restez à 3 pieds de l'unité.
2. A l'aide des contrôles de l'appareil d'origine sur votre appareil Bluetooth, sélectionnez **IAHB64** dans vos paramètres Bluetooth pour coupler.
Si votre appareil nécessite un mot de passe, entrez le mot de passe par défaut 0000.
Référez-vous au manuel de l'utilisateur de l'appareil en question pour les instructions concernant le découplage et la déconnexion d'appareils Bluetooth.
Après le couplage initial, l'unité restera couplée à moins d'être découplée manuellement par l'utilisateur ou effacée du fait d'une réinitialisation de l'appareil.
3. Si votre appareil se déconnectait ou si vous ne parveniez plus à le connecter, répétez les étapes ci-dessus.

Jouer de l'audio sans fil

1. Pour jouer ou mettre en pause la piste sélectionnée, utilisez les contrôles d'origine sur l'appareil Bluetooth connecté ou appuyez sur la touche **Lecture/Pause**.
2. Les pistes audio jouées sur l'appareil Bluetooth connecté seront alors diffusées par les haut-parleurs.

Utiliser le haut-parleur

1. Lorsque vous recevez un appel, une sonnerie sera émise par les haut-parleurs.
2. Appuyez sur la touche **Alimentation/couplage** pour accepter l'appel ou acceptez l'appel avec les contrôles d'origine de l'appareil connecté.
3. L'appel reçu par l'appareil connecté sera alors diffusé par les haut-parleurs.
4. Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche **Alimentation/couplage** ou terminez l'appel avec les contrôles d'origine de l'appareil connecté.
Remarque: Pour rappeler le dernier numéro composé, appuyez sur la touche Alimentation/Couplage deux fois.

ENTRÉE LIGNE

Utilisation de l'entrée audio

Nécessite un câble audio 3,5mm (inclus).

1. Connectez un câble audio 3,5mm sur l'**entrée de ligne** à l'arrière de l'unité et sur la **sortie audio** d'un appareil musical.
2. Positionnez l'**interrupteur d'alimentation** sur le mode **Entrée de ligne**.
3. Utilisez les contrôles d'origine sur l'appareil connecté pour lire l'audio joué par le biais de l'unité.

INDICATEUR DEL

État	Indicateur
Allumer	Lumière bleue clignotante
Éteint	Pas de lumière
Chargement	Lumière rouge continue
Chargement complet	Pas de lumière
Couplage	Lumières rouge et bleue clignotante

LUMIÈRES ROUGE ET BLEUE CLIGNOTANTE

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, or to get answers to frequently asked questions, visit the support section at:

www.iLiveElectronics.com

Para descargar este Manual del Usuario en inglés, español y francés, o para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite la sección de apoyo en:

www.iLiveElectronics.com

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol ou français, ou pour obtenir des réponses à des questions fréquemment posées, consultez la rubrique d'assistance sur:

www.iLiveElectronics.com

Pour obtenir des informations sur la garantie et la dernière mise à jour de ce Guide de l'utilisateur, allez sur **www.iLiveElectronics.com**

Service Clients: **1-888-999-4215** | Adresse Email pour l'assistance: **prodinfo@dpiinc.com** | Adresse Email pour les pièces détachées: **partsinfo@dpiinc.com**

Copyright © 2014 Digital Products International (DPI, Inc.) Toutes les autres marques figurant dans ce document sont la propriété de leurs ayants droits respectifs. Les caractéristiques sont sujettes à modification sans avis.

