

INFORMATION DE CONTACT

Site internet: www.iLiveElectronics.com

Assistance courrier électronique:
prodinfo@dpiinc.com

Parties E-mail: partsinfo@dpiinc.com

Assistance téléphonique: 1-888-999-4215

GARANTIE

Pour des informations sur la garantie et la version la plus récente de ce manuel, rendez-vous sur: www.iLiveElectronics.com



ASSISTANCE INTERNATIONALE

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, or to get answers to frequently asked questions, visit the support section at:

www.iLiveElectronics.com

Para descargar este Manual del Usuario en inglés, español y francés, o para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite la sección de apoyo en:

www.iLiveElectronics.com

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol ou français, ou pour obtenir des réponses à des questions fréquemment posées, consultez la rubrique d'assistance sur:

www.iLiveElectronics.com

INDICATEURS

ÉTAT	INDICATEUR
Allumer	Lumière bleue continue ou clignotante
Charger un appareil	Lumière rouge continue
Complètement chargée	Pas de lumière
Batterie faible	Lumière rouge clignotante
Appareil en cours de couplage	Lumière bleue clignotante
Appareil couplé	Lumière bleue continue
Entrée ligne	Lumière verte continue

COUPLER UN APPAREIL BLUETOOTH

1. Allumez l'unité avec l'interrupteur **d'alimentation**. Tenez appuyé la touche **Couplage**, l'**indicateur de couplage** clignotera en bleu rapidement et l'unité entrera en mode de couplage.
2. Lors du couplage, restez à 3 pieds de l'unité.
3. A l'aide des contrôles de l'appareil d'origine sur votre appareil Bluetooth, recherchez et choisissez **ISB394** sur votre appareil Bluetooth pour coupler.
4. Si votre appareil nécessite un mot de passe, entrez le mot de passe par défaut **0000**. Référez-vous au manuel de l'utilisateur de l'appareil en question pour les instructions concernant le découplage et la déconnexion d'appareils Bluetooth.
5. Une fois la connexion et le couplage effectués, l'**indicateur de couplage** affichera une lumière bleue continue et l'unité émettra un bip sonore.
6. En cas de problème lors du couplage, appuyez sur la touche **Coupler** pour commencer le couplage de nouveau.

JOUER DE L'AUDIO SANS FIL

1. Utilisez les contrôles de l'appareil Bluetooth connecté pour jouer sélectionner une piste.
2. Pour lire ou mettre en pause la piste sélectionnée: Utilisez les contrôles d'origine sur l'appareil Bluetooth connecté, ou utilisez les contrôles **Lecture/Pause** sur le haut-parleur.
3. Les pistes audio jouées sur l'appareil Bluetooth connecté seront alors diffusées par les haut-parleurs.



Cyclone

Haut-parleur Bluetooth

Guide d'utilisateur pour le modèle N° ISB394 v1009-01

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- **AVERTISSEMENT** : Pour prévenir le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou l'humidité.
- **AVERTISSEMENT** : Ne placez pas cette unité directement sur des surfaces de meubles dont la finition serait douce, poreuse ou sensible. Car, comme tout composé caoutchouc à base d'huiles, les pieds pourraient laisser des traces ou des taches à l'endroit où ils sont posés. Nous recommandons d'utiliser une protection comme un linge ou un morceau de verre entre l'unité et la surface pour réduire le risque de dégât et/ou de tache.
- **AVERTISSEMENT** : L'alimentation principale ou un appareil de raccordement sert de sectionneur, le sectionneur doit toujours rester en état de marche.

Remarque: Cet appareil utilise une batterie interne lithium ion rechargeable, qui devrait fonctionner sur toute la durée de vie de l'appareil. S'il vous semble que la batterie n'est plus opérationnelle après plusieurs essais de chargement, contactez le 1-888-999-4215 pour de l'assistance.

Ne démontez jamais l'unité et n'essayez pas d'enlever la batterie car cela pourrait provoquer une fuite de substance électrolytique.

AVERTISSEMENTS DE LA FCC

- **AVERTISSEMENT** : Tout changement ou modification apporté à cette unité et non expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B ; en accord avec le chapitre 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle installation. Cet équipement génère, utilise et rayonne de l'énergie de fréquence radio et peut nuire aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions du mode d'emploi. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences surviennent dans une installation particulière. Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être localisées en allumant ou en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger les interférences en employant une ou plusieurs des mesures suivantes:


- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Séparer davantage l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demandez assistance à un revendeur ou un technicien expérimenté dans le domaine radio/TV.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

- Portée sans-fil : 33 pieds
- Prend en charge le couplage automatique des appareils
- Haut-parleurs intégrés
- Indicateur de couplage DEL
- Touche de couplage
- Alimentation par batterie CC : batterie rechargeable à ion lithium intégrée
- Entrée audio Jack 3.5 mm
- Port USB pour le chargement d'appareil portable
- Port micro-USB pour le rechargement de batterie
- Durée de la batterie : environ 3 heures
- Temps de chargement initial : environ 5 heures

CARACTÉRISTIQUES ET COMMANDES

Vue de dessus

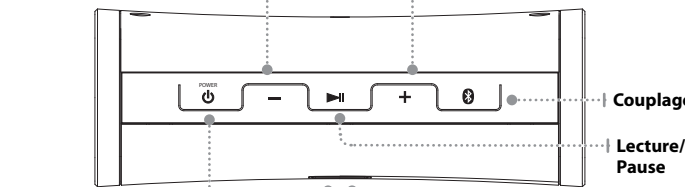

Alimentation


Appuyez pour allumer, et maintenez appuyé pour éteindre.

Indicateur de chargement (avant)

Indicateur de couplage (avant)

CARACTÉRISTIQUES ET COMMANDES

Vue arrière

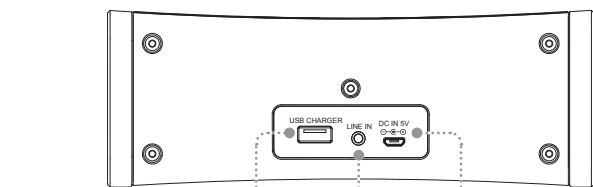

Port de chargement USB

Entrée ligne

Entrée alimentation DC

CARACTÉRISTIQUES ET COMMANDES

Pour charger un appareil mobile, commencez par brancher le haut-parleur dans une prise murale standard à l'aide de l'adaptateur CC fourni, puis connectez l'appareil et le haut-parleur au moyen du câble micro USB vers USB.

