



GUÍA DEL USUARIO

V:1813-0415-11



ICP391B

Radio reloj con adiciones app
para iPod + iPhone

Para la versión más reciente de esta guía, vaya a www.ilive.net

Advertencias y precauciones

- **PRECAUCIÓN:** PARA PREVENIR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INSERTE COMPLETAMENTE LA PUNTA ANCHA DE LA CLAVIJA EN LA RANURA ANCHA.
- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendios y descargas eléctricas, no exponga este aparato a lluvia ni humedad.
- **PRECAUCIÓN:** El uso de controles, ajustes o la realización de procedimientos distintos a los especificados aquí podría resultar en exposición a radiación peligrosa.
- **ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones hechos a este aparato que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
- **ADVERTENCIA:** No coloque el aparato encima de ninguna superficie suave, porosa o sensible para evitar dañar la superficie. Use una barrera de protección entre el aparato y la superficie para proteger la superficie.
- **ADVERTENCIA:** Usar este aparato cerca de iluminación fluorescente puede ocasionar interferencias con el uso del mando. Si el aparato se comporta irregularmente, aléjese de cualquier iluminación fluorescente, ya que esto puede ser la causa.
- **PRECAUCIÓN:** Existe riesgo de explosión si la batería se cambia incorrectamente. Cambie únicamente por una del mismo tipo o de tipo equivalente.
- **ADVERTENCIA:** Existe peligro de explosión si intenta cargar baterías alcalinas estándares en la unidad. Utilice exclusivamente baterías recargables NiMH.
- **ADVERTENCIA:** La batería, baterías y paquete de pilas no debe exponerse a calor excesivo como el de la luz solar, el fuego, u otros elementos semejantes.
- **ADVERTENCIA:** Las baterías de litio, como todas las baterías recargables, son reciclables y deberán reciclarse y no desecharse en la basura doméstica normal. Contacte a su gobierno local para conocer las prácticas de reciclaje de su zona. Nunca deberán incinerarse ya que podrían explotar.

- **ADVERTENCIA:** Riesgo de descarga – No abrir.

La clavija de alimentación o el adaptador directo se usa como mecanismo de desconexión y debe permanecer fácilmente utilizable durante el uso previsto. Para desconectar el aparato del suministro por completo, la clavija de alimentación o el adaptador directo deben desconectarse de la toma de corriente por completo.

No mezcle baterías viejas y nuevas.
No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (ni-cad, ni-mh, etc.).



ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO quite LA CUBIERTA (O PARTE TRASERA). NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO DENTRO. REFIERA TODO TRABAJO DE SERVICIO A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.



El símbolo de un rayo con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario sobre la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro de la carcasa del producto que puede ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario acerca de la presencia de importantes instrucciones de uso y mantenimiento (de servicio) en los impresos que acompañan este aparato.

Instrucciones de seguridad importantes

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Respete todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca de agua
6. Límpielo únicamente con un paño seco.
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instálole de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, rejillas de calefacción, quemadores u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.
9. No anule el propósito de seguridad de la clavija tipo polarizada o de toma de tierra. Una clavija polarizada tiene dos puntas, una más ancha que la otra. Una clavija tipo toma de tierra tiene dos puntas además de una tercera punta de toma de tierra. La punta ancha o la tercera punta se ofrecen para su seguridad. Cuando la clavija provista no quepa en su toma, busque a un electricista para cambiar la toma obsoleta.
10. Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o pellizcado, especialmente en la clavija, toma de corriente y el lugar donde sale del aparato.
11. Sólo utilice accesorios/acoples especificados por el fabricante.



Utilícelo solamente con un mueble móvil, soporte, trípode, repisa o mesa especificado por el fabricante o vendido con el aparato. Cuando se utilice un mueble móvil, tenga cuidado al mover la combinación mueble móvil/aparato para evitar lesiones por un vuelco.

13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas y cuando deje de usarse durante periodos largos de tiempo.
14. Refiera todo trabajo de servicio a personal de servicio calificado. Se requiere un trabajo de servicio cuando el aparato se haya dañado de cualquier modo, por ejemplo que se haya dañado el cable de alimentación o la clavija, se haya derramado líquido u objetos hayan caído dentro del aparato, el aparato se ha expuesto a lluvia o humedad, que no funcione con normalidad o que se haya caído.

Nota especial: Cuando coloque la unidad en un acabado natural o lacado, proteja su mueble con un paño u otro material protector.

Advertencias FCC

ADVERTENCIA: Los cambios o las modificaciones a esta unidad no aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un equipo digital de Clase B, según lo señalado en la Parte 15 de las Normas FCC (la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no es instalado y usado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirán las interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se pueden identificar encendiendo y apagando el equipo, recomendamos al usuario que intente solucionar las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o posición de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente del conectado con el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico de radio/TV con experiencia para recibir ayuda.

Advertencias adicionales

- El aparato no debe exponerse a goteos ni salpicaduras y ningún objeto con líquido, como un jarrón, debe colocarse sobre el aparato.
- La batería no debe exponerse a calor excesivo como luz del sol, fuego o elementos semejantes.
- La marca precautoria está ubicada en la parte inferior o trasera del aparato.
- La marca informativa está ubicada en la parte inferior o trasera del aparato.



Este símbolo indica que este producto incorpora doble aislante entre la tensión peligrosa y las partes accesibles al usuario.

Radio reloj con adiciones app para iPod + iPhone

Características


- Hecho para iPod e iPhone
- Reproduce y carga los iPod e iPhone conectados
- IC de autenticación iPod e iPhone
- Adiciones app: reloj, alarma y radio
- Radio FM (PLL)
- Alarma doble
- Autosincronización de hora con iPhone
- Pantalla LCD negativa con luz de fondo blanca
- Entrada de audio de 3.5 mm
- Despertado gradual con iPod e iPhone, radio y alarma
- Reloj digital
- Temporizador de apagado
- Retraso de alarma
- Control atenuador
- Control de volumen digital
- Memorizaciones de estaciones (10 FM)
- Memoria de ajustes de último usuario
- Mando a distancia de funciones completas
- Altavoces integrados
- Antena alámbrica FM integrada
- Entrada de corriente DC: requiere un adaptador de corriente AC/DC (incluido)

Incluye

- Mando a distancia: requiere una batería CR2025 (preinstalada)
- 2 separadores de caucho
- Adaptador de corriente AC/DC
- Tarjeta de garantía
- Guía del usuario

Alimentación


Entrada de corriente DC: requiere un adaptador de corriente AC/DC (incluido)

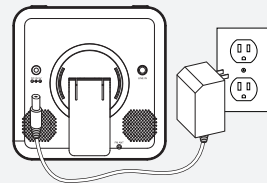

Mando

Mando: requiere una batería CR2025 (preinstalada)

ADVERTENCIA: La batería tipo botón del mando a distancia contiene mercurio. No la tire a la basura, en lugar de ello recíclala o deséchela como material peligroso.

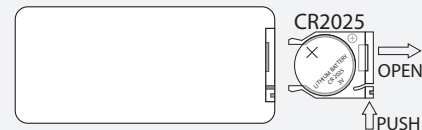


Índice de contenido

Radio reloj con adiciones app para iPod + iPhone	4
Características	
Incluye	
Alimentación	
Mando	
Índice de contenido	5
Introducción	6
Reloj, alarmas y temporizador de apagado	8
Autosincronización de hora para iPod e iPhone	
Fijar la hora manualmente	
Fijar el temporizador de apagado	
Fijar las alarmas	
iPod e iPhone	9
Conectar un iPod o iPhone	
Reproducir un iPod o iPhone conectado	
Autosincronización e hora para iPod e iPhone	
Vista general del app ICP391B	10
Descargar el app automáticamente	
Descargar el app manualmente	
App ICP391	
Radio y entrada de audio 3.5mm	11
Sintonizar la radio FM	
Guardar una estación como memorización	
Sintonizar estaciones memorizadas	
Entrada de audio de 3.5 mm	
Información de la compañía	12
Ayuda internacional	
Información de contacto	
Iniciativa verde	


Introducción

POWER
Pulse para encender
y apagar la radio.




SNOOZE
Pulse para retrasar
la alarma 9 minutos
adicionales tras
haber sonado.

DOCK

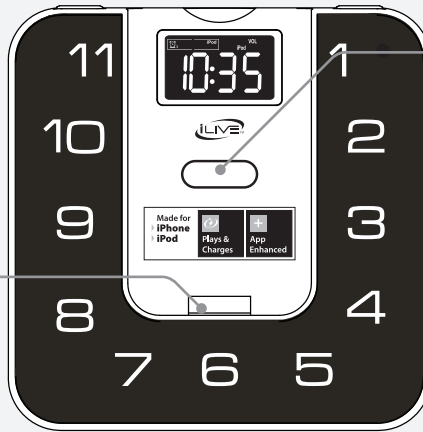


**UBICACIÓN PARA
EL SEPARADOR DE
CAUCHO**

**ENTRADA DE
CORRIENTE DC**

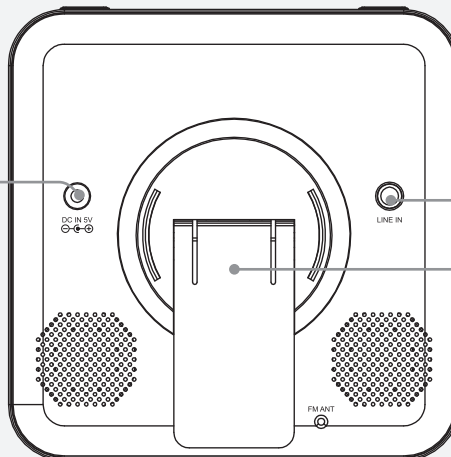

**ENTRADA DE AUDIO
DE 3.5 MM**

**SOPORTE
AJUSTABLE**

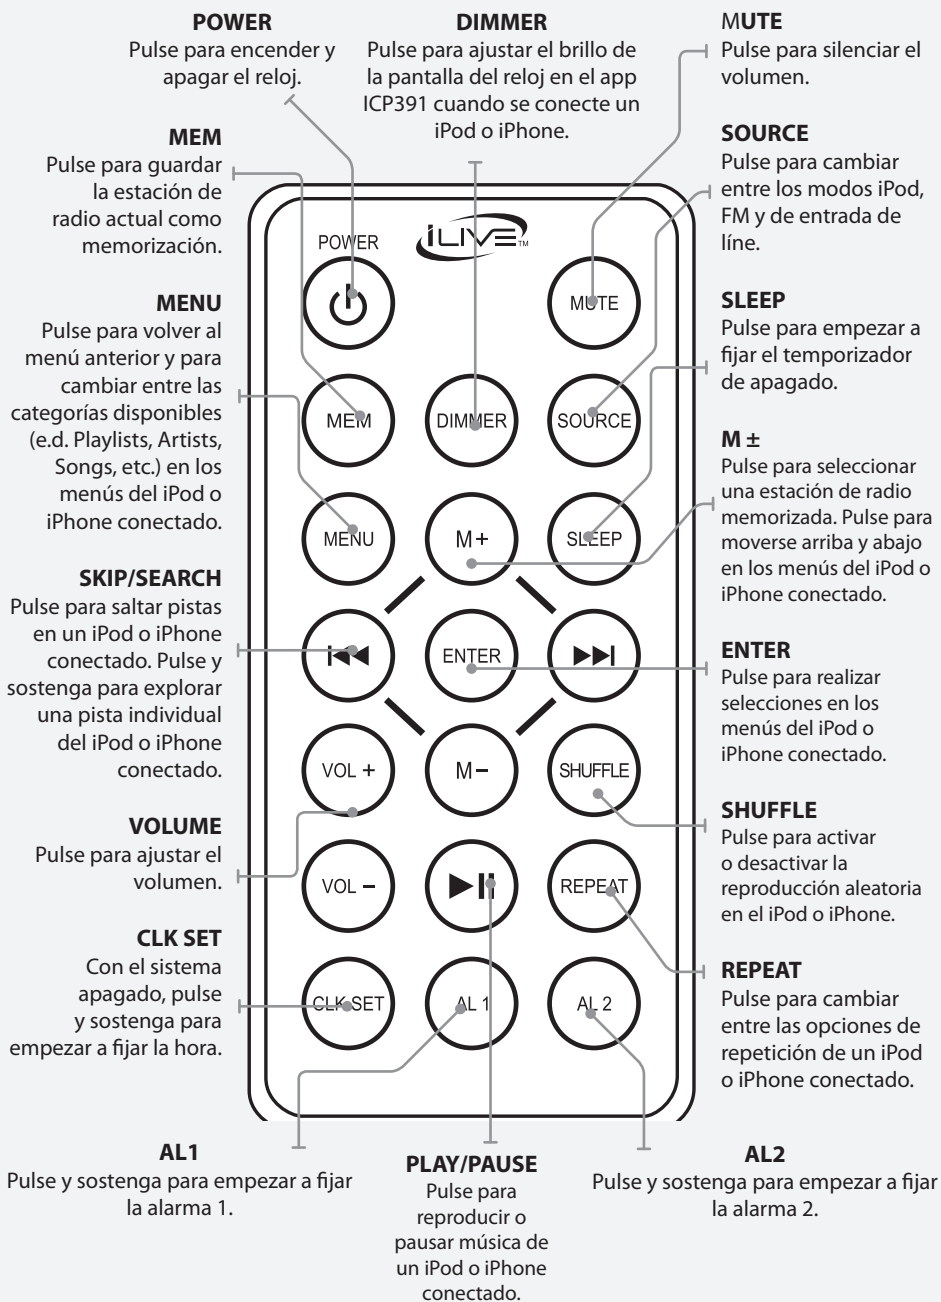

Reloj, alarmas y temporizador de apagado

Autosincronización de hora para iPod e iPhone

1. Siga las instrucciones Conectar un iPod o iPhone.

La autosincronización de hora no funcionará con todos los iPod.

2. En menos de 10 segundos, el reloj se ajustará automáticamente a la hora del iPod o iPhone conectado.

Fijar la hora manualmente

1. Pulse el botón **POWER** para apagar el reloj.
2. Pulse y sostenga el botón **CLK SET** del mando.
3. Pulse los botones **M±** para ajustar la hora.
4. Pulse el botón **CLK SET**.
5. Pulse el botón **M±** para ajustar los minutos.
6. Pulse el botón **CLK SET** para terminar de fijar la hora.

Fijar el temporizador de apagado

1. En el modo de radio, iPod o entrada de línea, pulse el botón **SLEEP** del mando a distancia.
2. Pulse los botones **SKIP/SEARCH** para fijar el temporizador de apagado.
3. Pulse el botón **SLEEP** para terminar de fijar el temporizador de apagado.
4. Cuando haya transcurrido el tiempo fijado, el reloj se apagará automáticamente.

Fijar las alarmas

1. Pulse el botón **POWER** para apagar el reloj.
2. Pulse y sostenga el botón **AL1** o **AL2** del mando.
3. Pulse los botones **M±** para ajustar la hora.
4. Pulse el botón **AL1** o **AL2**.
5. Pulse el botón **M±** ajustar los minutos.
6. Pulse el botón **SOURCE** ajustar la fuente de alarma entre iPod, Buzzer, Radio.
7. Pulse el botón **AL1** o **AL2** para terminar de fijar la hora.
8. Pulse el botón **AL1** o **AL2** para activar o desactivar la alarma fijada.


iPod e iPhone

Conectar un iPod o iPhone

1. Use el separador de caucho incluido según lo requerido para ajustar su iPod o iPhone al dock.
2. Conecte el iPod o iPhone al conector dentro del **DOCK**.
3. Cuando el reloj esté enchufado, usando alimentación AC, el iPod o iPhone conectado se cargará.

Reproducir un iPod o iPhone conectado

1. Siga las instrucciones Conectar un iPod o iPhone.
2. Pulse el botón **SOURCE** del mando a distancia para cambiar al modo iPod.
3. Pulse el botón **PLAY/PAUSE** del mando a distancia para empezar a reproducir música del iPod o iPhone conectado.

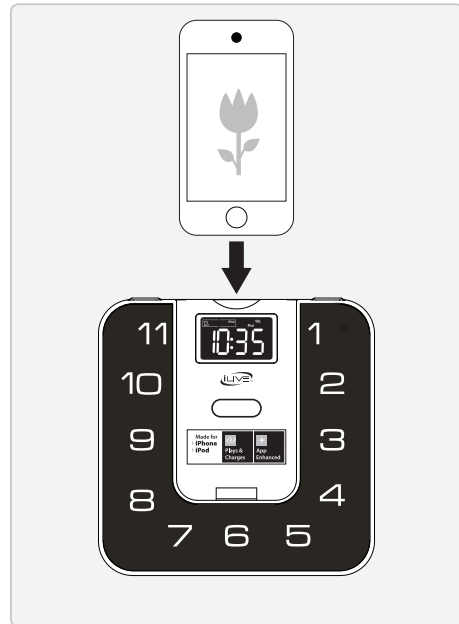

Autosincronización de hora para iPod e iPhone

1. Siga las instrucciones Conectar un iPod o iPhone.

La autosincronización de hora no funcionará con todos los iPods.

2. En menos de 10 segundos, el reloj se ajustará automáticamente a la hora del iPod o iPhone conectado.

Vista general del app ICP391B

Descargar el app automáticamente

1. Siga las instrucciones Conectar un iPod o iPhone.
2. Cuando se haya conectado el iPod o iPhone aparecerá una pantalla pidiéndole descargar el app ICP391 de la tienda App Store.
3. Pulse **Yes** para descargar el app ICP391 automáticamente.

Descargar el app manualmente

1. Vaya a la tienda App Store de su iPhone o iPod touch.
2. Busque ICP391.
3. Descargue e instale el app ICP391.

App ICP391

RELOJ

El reloj se sincronizará automáticamente con la hora del iPod o iPhone, de modo que no necesita fijarlo.

Use sus propias fotos como fondo de la cara del reloj.


ALARMA

Añada cuantas alarmas quiera. Puede fijarlas para que lo despierten con música del iPod, la radio FM o el timbre.

FUENTES

Cuando esté conectado el radio reloj con la adición app (ICP391B) podrá usar el app para controlar la fuente del sistema de altavoz.

Elija entre los modos iPod, radio FM y de entrada de línea.

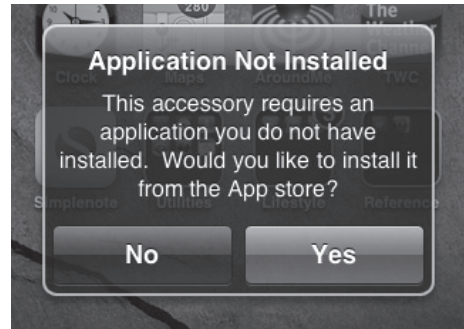

Radio y entrada de audio de 3.5 mm

Sintonizar la radio FM

1. Pulse el botón **SOURCE** del mando a distancia para cambiar al modo de radio FM.
2. Pulse los botones **SKIP/SEARCH** para sintonizar la radio FM. Pulse y sostenga los botones **SKIP/SEARCH** para buscar la siguiente estación disponible.

Guardar una estación como memorización

1. Siga las instrucciones Sintonizar la radio FM.
2. Pulse y sostenga el botón **MEM** del mando a distancia para empezar a grabar la estación actual.
3. Pulse los botones **M±** para seleccionar un canal de memorización donde guardar la estación actual.
4. Pulse el botón **MEM** para guardar la estación de radio FM actual en el canal de memorización seleccionado.

Sintonizar estaciones memorizadas

1. Siga las instrucciones Guardar una estación como memorización.
2. Pulse los botones **M±** para cambiar entre las estaciones memorizadas guardadas.

Entrada de audio de 3.5mm

Requiere un cable de audio de 3,5mm (no incluido)

1. Conecte un cable de audio de 3.5 mm a la **ENTRADA DE AUDIO DE 3.5MM** del reloj y a una salida de audio de un reproductor MP3 u otra fuente de audio.
2. Pulse el botón **SOURCE** del mando a distancia para cambiar al modo de entrada de línea.
3. Use los propios controles del reproductor MP3 u otra fuente de audio conectados para reproducir y controlar el audio reproducido por el reloj.

Información de la compañía

Ayuda internacional

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, visit the support section at www.ilive.net.

Para transferir esta guía de usuario en inglés, español, o francés, visite la sección de la ayuda en www.ilive.net.

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol, ou français, visitez la section de soutien chez www.ilive.net.

Información de contacto

Teléfono: 1-888-999-4215

Email: customerservice@ilive.net

Email de piezas: partsinfo@dpi-global.com

Página web: www.ilive.net

Iniciativa verde



Compromiso ambiental para 'Proteger para hoy y sustentar para mañana'

2009 marcó el lanzamiento oficial de la campaña corporativa de DPI, Inc. por un mundo más verde y limpio. DPI está desarrollándose con base en iniciativas ambientales introducidas en todos sus centros para ayudar a formular y sustentar esfuerzos de conservación importantes y significativos en sus comunidades de fabricación y mercados. Además de buscar y seleccionar características de ahorro energético en sus productos y estructurar procedimientos de "oficina verde", otros esfuerzos iniciales incluidos en el programa son:

- Reducción del tamaño de todos los paquetes
- Plásticos reciclables para los estuches de plástico, con un plan para que culminará con el reemplazo del plástico por papel reciclable
- Aglomerado reciclado en lugar de espuma plástica en las cajas de embalaje
- Plásticos reciclados en lugar de material virgen en la construcción de los productos