AURICULARES INALÁMBRICOS CON BLUETOOTH

Guía del usuario para el modelo No. IAHB64 v893-02

Instrucciones de seguridad importantes

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Respete todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca de agua.
- Límpielo únicamente con un paño seco.
- No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instálelo de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, rejillas de calefacción, quemadores u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.
- No anule el propósito de seguridad de la clavija tipo polarizada o de toma de tierra. Una clavija polarizada tiene dos puntas, una más ancha que la otra. Una clavija tipo toma de tierra tiene dos puntas además de una tercera punta de toma de tierra. La punta ancha o la tercera punta se ofrecen para su seguridad. Cuando la clavija provista no quepa en su toma, busque a un electricista para cambiar la toma obsoleta.
- Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o pellizcado, especialmente en la clavija, toma de corriente y el lugar donde sale del aparato.
- Sólo utilice accesorios/acoples especificados por el fabricante.
- Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas y cuando deje de usarse durante periodos largos de tiempo.
- Refiera todo trabajo de servicio a personal de servicio calificado. Se requiere un trabajo de servicio cuando el aparato se haya dañado de cualquier modo, por ejemplo que se haya dañado el cable de alimentación o la clavija, se haya derramado líquido u objetos hayan caído dentro del aparato, el aparato se ha expuesto a lluvia o humedad, que no funcione con normalidad o que se haya caído.
- Útilicelo solamente con un mueble móvil, soporte, trípode, repisa o mesa especificado por el fabricante o vendido con el aparato. Cuando se utilice un mueble móvil, tenga cuidado al mover la combinación mueble móvil/aparato para evitar lesiones por un vuelco.

Advertencias FCC

ADVERTENCIA: Los cambios o las modificaciones a esta unidad no aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para usar el equipo.
NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un equipo digital de Clase B, según lo señalado en la Parte 15 de las Normas FCC (la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no es instalado y usado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirán las interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se pueden identificar encendiendo y apagando el equipo, recomendamos al usuario que intente solucionar las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o posición de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente del conectado con el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico de radio/TV con experiencia para recibir ayuda.

Additional Warnings and Precautions

- **PRECAUCIÓN:** PARA PREVENIR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INSERTE COMPLETAMENTE LA PUNTA ANCHA DE LA CLAVIJA EN LA RANURA ANCHA.
- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el aparato a la lluvia, humedad, goteos o salpicaduras.
- **PRECAUCIÓN:** El uso de controles, ajustes o la realización de procedimientos distintos a los especificados aquí podría resultar en exposición a radiación peligrosa.
- **ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones hechos a este aparato que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
- **ADVERTENCIA:** No coloque esta unidad directamente sobre un mueble con acabado blando, poroso o sensible. Como ocurre con cualquier componente de goma fabricado con aceites, los pies podrían dejar marcas o manchas en las superficies sobre las que descansen. Recomendamos el uso de elementos de protección, como una pieza de tejido o de cristal entre la unidad y la superficie para reducir el riesgo de daños y/o manchas.
- **ADVERTENCIA:** Usar este aparato cerca de iluminación fluorescente puede ocasionar interferencias con el uso del mando. Si el aparato se comporta irregularmente, aléjese de cualquier iluminación fluorescente, ya que esto puede ser la causa.
- **PRECAUCIÓN:** Existe riesgo de explosión si la batería se cambia incorrectamente. Cambie únicamente por una del mismo tipo o de tipo equivalente.
- **ADVERTENCIA:** Existe peligro de explosión si intenta cargar baterías alcalinas estándares en la unidad. Utilice exclusivamente baterías recargables NiMH.
- **ADVERTENCIA:** La batería del mando tipo botón contiene mercurio. No la tire a la basura, en cambio recíclela o deséchela como material peligroso
- **ADVERTENCIA:** Las baterías de litio, como todas las baterías recargables, son reciclables y deberán reciclarse y no desecharse en la basura doméstica normal. Contacte a su gobierno local para conocer las prácticas de reciclaje de su zona. Nunca deberán incinerarse ya que podrían explotar.
- **ADVERTENCIA:** Peligro de descarga – No abrir.
- El aviso de precaución se encuentra en la parte posterior o inferior del aparato.
- El aparato no será expuesto a goteos ni salpicaduras, y no deberán colocarse objetos que contengan líquidos, como jarrones sobre este.
- El cable de alimentación se usa como mecanismo de desconexión y debe permanecer fácilmente utilizable durante el uso previsto. Para desconectar el aparato del suministro eléctrico por completo, la clavija de alimentación debe desconectarse completamente de la toma de corriente.
- La batería no deberá ser expuestas a un calor excesivo, como el de la luz solar, un fuego o similares.
- Mantenga tanto las pilas nuevas como las usadas alejadas de los niños. Si el compartimento de las pilas no se cerrara bien, deje de usar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Si cree que las pilas hubieran podido ser ingeridas o haber quedado alojadas en cualquier parte del cuerpo, busque asistencia médica inmediatamente.
- No mezcle pilas nuevas con pilas usadas.
- Sustituya todas las pilas usadas por otras nuevas.
- No mezcle pilas alcalinas con pilas estándar (carbón-zinc), o recargables (ni-cad, ni-mh, etc).
- Las pilas deberán ser recicladas o eliminadas respetando las regulaciones estatales y locales.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (o tapa). El interior del aparato no contiene partes que puedan ser reparadas por el usuario. Para su reparación, acuda solo a personal cualificado.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario acerca de la presencia de importantes instrucciones de uso y mantenimiento (de servicio) en los impresos que acompañan este aparato.

El símbolo de un rayo con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario sobre la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro de la carcasa del producto que puede ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

Este símbolo indica que este producto incorpora doble aislante entre la tensión peligrosa y las partes accesibles al usuario.

CARACTERÍSTICAS Y CONTROLES

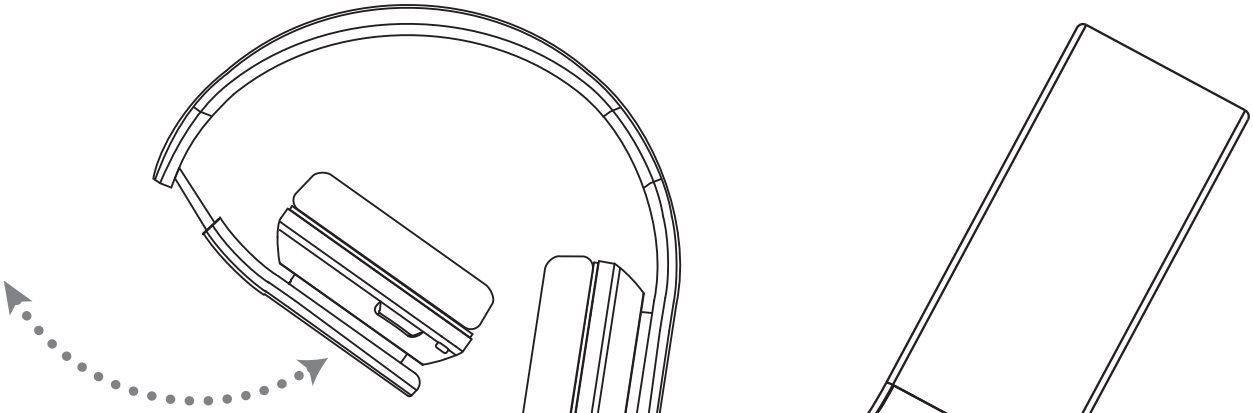

Ajuste de los auriculares

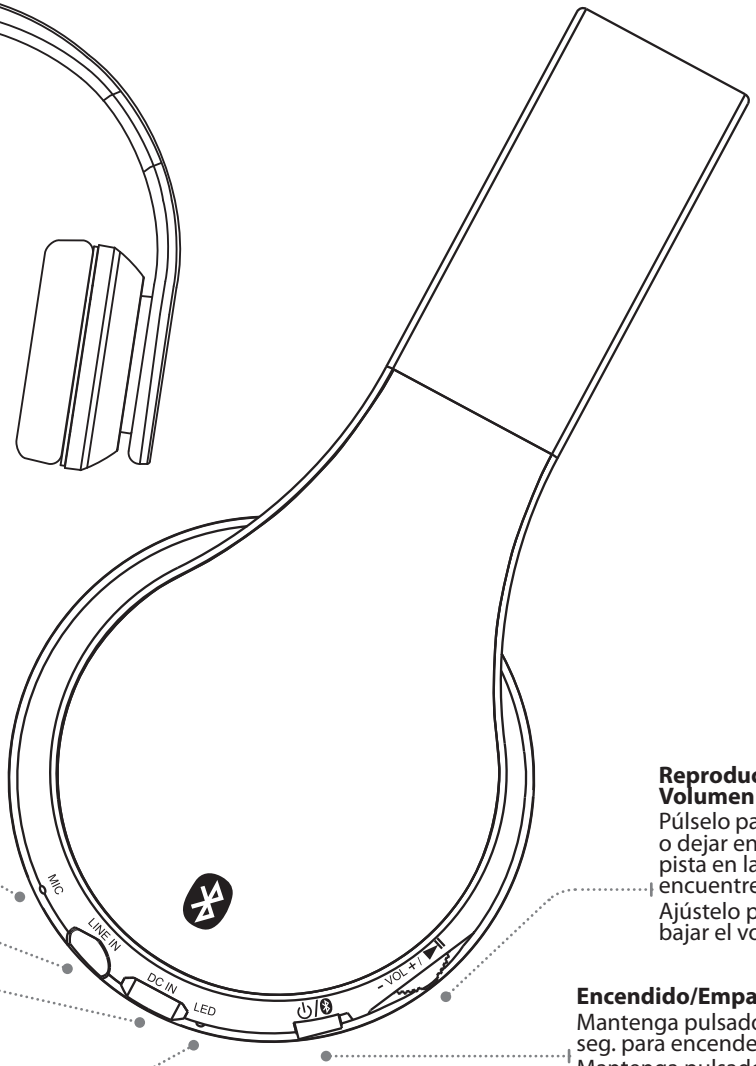

Micrófono

Line In

Entrada de alimentación DC

Luz indicadora de Encendido/Emparejamiento

Reproducción/Pausa/Volumen
Púlselo para reproducir o dejar en pausa la pista en la que se encuentre.
Ajústelo para subir o bajar el volumen.

Encendido/Emparejamiento
Mantenga pulsado durante 4 seg. para encender la unidad.
Mantenga pulsado durante 6 seg. para encender la unidad y comenzar el emparejamiento.
Mantenga pulsado para apagar la unidad.

BLUETOOTH

Emparejamiento de un dispositivo Bluetooth por primera vez

1. Encienda la unidad manteniendo pulsado el botón **Encendido/ Emparejamiento** durante unos 6 segundos.

   El indicador parpadeará en rojo y en azul. Durante el emparejamiento, permanezca a menos de 1 metro de la unidad.

2. Usando los controles nativos de su dispositivo Bluetooth, seleccione **IAHB64** en los ajustes de su Bluetooth para el emparejamiento.

   Si su dispositivo le pidiera una contraseña, introduzca la contraseña predeterminada **0 0 0 0** .

   Consulte el manual del usuario de su dispositivo en cuestión para obtener instrucciones sobre el emparejamiento y la conexión de dispositivos Bluetooth.

   Tras el emparejamiento inicial, la unidad permanecerá emparejada, a menos que sea desemparejada manualmente por el usuario o eliminada debido a una operación de "reset" en el aparato.

3. Si su dispositivo se desemparejara o si no consiguiera conectarlo, repita los pasos anteriores.

Reproducción inalámbrica de audio

1. *Para reproducir o dejar en pausa la pista seleccionada, use los controles nativos del dispositivo Bluetooth que haya conectado o pulse el botón* **Reproducción/ Pausa/Volumen**.
2. *El audio reproducido en el dispositivo Bluetooth conectado podrá ahora oírse por los altavoces.*

Uso del altavoz

1. Cuando haya una llamada entrante, sonará un tono de llamada por los altavoces.
2. Pulse el botón E**ncendido/Emparejamiento** para aceptar la llamada, o acéptela con los controles nativos del dispositivo conectado.
3. La llamada entrante recibida en el dispositivo podrá ahora oírse por los altavoces.
4. Para finalizar la llamada, pulse el botón **Encendido/Emparejamiento** o finalícela usando los controles nativos del dispositivo conectado.
   Nota: Para la rellamada del último número, pulse el botón Encendido/ Emparejamiento dos veces.

LINE IN

Uso de la entrada de audio

Será necesario un cable de audio de 3,5mm (incluido).

1. Conecte un cable de audio de 3,5mm a la **Entrada Line In** de la parte posterior de la unidad y a la **salida de audio** de un dispositivo de audio.
2. Seleccione el modo **Line In** con el interruptor **Encendido**.
3. Use los controles nativos del dispositivo que haya conectado para reproducir audio en la unidad.

INDICADORES LED

Estado	Indicador
Encendido	Luz azul parpadeante
Apagado	Sin luz
Cargando	Lu roja continua
Carga completa	Sin luz
Emparejando	Luces roja y azul parpadeantes

APOYO INTERNACIONAL

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, or to get answers to frequently asked questions, visit the support section at:
www.iLiveElectronics.com

Para descargar este Manual del Usuario en inglés, español y francés, o para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite la sección de apoyo en:
www.iLiveElectronics.com

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol ou français, ou pour obtenir des réponses à des questions fréquemment posées, consultez la rubrique d'assistance sur:
www.iLiveElectronics.com

Para obtener información sobre la garantía y la última versión de esta Guía del Usuario, visite **www.iLiveElectronics.com**
Servicio de atención al cliente: **1-888-999-4215** | Asistencia a través de correo electrónico: **prodinfo@dpiinc.com** | Email Piezas: **partsinfo@dpiinc.com**

Copyright © 2014 Digital Products International (DPI, Inc.) Todas las marcas que aparecen aquí son propiedad de sus dueños respectivos. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.